

HONEY BEE®

WX333K

取扱説明書

はじめに(安全上のご注意)
<u>目次</u>
ご使用になる前に
基本的な使いかた
文字の入力と設定
アドレス帳の使いかた
メールの使いかた
インターネットの使いかた
カメラの使いかた
データフォルダの使いかた
音/バイブレータの設定
画面/照明の設定
カレンダーの使いかた
セキュリティ機能の設定
その他の便利な機能
赤外線通信の使いかた
データ通信の使いかた
ウィルコムの各種サービス
ソフトウェアの更新
付録

● はじめに

このたびは、「HONEY BEE(WX333K)」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用の前に、このHONEY BEE「取扱説明書」を必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった あとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。


●≤●ご注意

- ●本書内の画面表記は一例です。実際の画面とは異なる場合があります。

- ●本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
 ●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することは、禁止されています。
 ●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
 ●本書の内容については万全を期してはおりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

次のものがそろっているか確認してください


●本体(WX333K)



●リチウムイオンバッテリー(LD331K)



●ACアダプタ (AD330K)

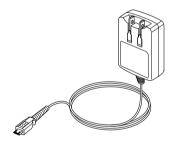

●バッテリーカバー



●取扱説明書(保証書)(本書)

●卓上ホルダ(CH333K)



万一梱包内容に不足がある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 リチウムイオンバッテリーとバッテリーカバーの取り付けかたについては、「バッテリーの交換」(190ページ) をご参照ください。

本体以外の付属品については、別売にてお買い求めになれます。お買い求めについては、京セラホームページをご 覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご相談ください。

本書の読みかた

- この「HONEY BEE (WX333K)」『取扱説明書』の本文中においては、「HONEY BEE (WX333K)| を「本 機」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。

 ◆本書では特定の場合を除き、「HONEY BEE®」を「HONEY BEE」と略しています。

 ●「HONEY BEE」のメインメニュー(22ページ)は、メニュー項目をお客様のお好みで選択できる「お気に入
- - りメニュー」と、メニュー項目が固定されている「基本メニュー」から設定することができます。




お買い上げ時に表示されるメインメニューには「お気に入りメニュー」が設定されていますが、本書では「基本 メニュー」で操作手順を説明させていただいております。

本書をお読みいただく前にメインメニューを「基本メニュー」に切り替えてください。


待受画面で ● ▶ □ 【基本】

「キー表示について

本書では、キーの表示を図のように簡略化しています。あらかじめご了承ください。

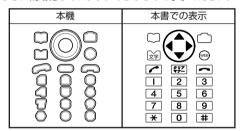

操作説明ページの構成

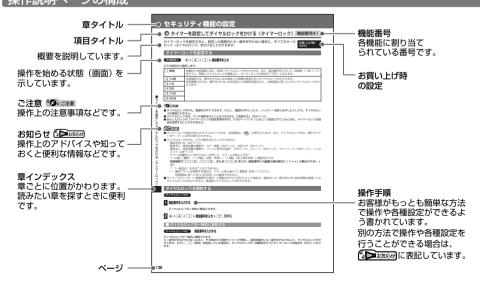

● 安全 トのご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください

- この「安全上のご注意」には、本機を使用するお客 様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止 するために、守っていただきたい事項を記載してあ
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明

八危障

この表示は「人が死亡または重傷*1 を負う危険が差し迫って生じるこ とが想定される内容 | を示してい ます。

この表示は「人が死亡または重傷*1 を負う可能性が想定される内容」 を示しています。

注意

この表示は「人が傷害*2を負う可 能性が想定される内容や物的損害*3 の発生が想定される内容」を示し ています。

- *1「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・ 骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長 期の通院を要するものを指します。
- *2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・ やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- *3 「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにか かわる拡大損害を指します。

図記号の説明

行為を禁止する記号 分解禁止 水ぬれ禁止 行為を指示する記号

■免責事項について

指示

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外 の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様 の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での 使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任 を負いません。
- ▶本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損 害(事業利益の損失・事業の中断、記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負い ません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた 損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの 組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関し て、当社は一切の責任を負いません。
- ●大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録 された情報内容が変化、消失してしまうことがあっ ても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては 責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本機/バッテリー/充電用機器共通

本機・バッテリー・充電用機器のそれぞれにも注意事 項の記載があります。必ずお読みになり記載事項をお 守りください。

⚠危険



必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の 周辺機器以外を使用すると破裂・発火・火災・ 漏液の原因となります。

HONEY BEE (WX333K) 周辺機器

- ・ACアダプタ<AD330K>
- ・バッテリー<LD331K>
- ・卓上ホルダ<CH333K>



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、 炎天下など) での使用や放置、保管をしないで ください。破裂・発火・火災・発熱の原因とな ります。



引火性ガスや油煙が発生する場所では使用しな いでください。ガスに引火し、破裂・発火・火 災の原因となります。ガソリンスタンドでの給 油中など、引火性ガスが発生する場所では電源 を切り、充電もしないでください。



火の中に投入したり、加熱したりしないでくだ さい。破裂・発火・火災・発熱の原因となりま す。



加熱用機器(電子レンジなど)や高圧容器に入 れないでください。破裂・発火・火災・発熱の 原因となります。



分解・改造・修理はしないでください。破裂・発 火・火災・発熱・感電・けがの原因となります。 分解禁止 PHSの改造は電波法違反になります。故障など による修理は、ウィルコムサービスセンター、京 セラテクニカルサービスセンターまでご連絡くだ



導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)を、接続 端子に接触させたり内部に入れたりして接続端 子をショートさせないでください。破裂・発 火・火災・発熱・感電の原因となります。



高所から落下させる、投げつける、踏みつける など強い衝撃を与えないでください。破裂・発 火・火災・発熱の原因となります。 禁止



使用中に煙が出る、異臭がする、異常な音がす る、過剰に発熱しているなど異常が起きたら直 ちに使用を中止してください。異常が起きた場 合は、充電中であればまず充電用機器をコンセ ントから抜き、冷めたことを確認してから、電 源を切り、バッテリーをはずしてウィルコム サービスセンター、京セラテクニカルサービス センターまでご連絡ください。そのまま使用す ると破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



指定以外の電源電圧は使用しないでください。火 災や感電などの原因となります。ACアダプタは AC100~240Vを使用し、海外旅行用変圧器 を使用しての充電は行わないでください。



通電状態で接続端子に手や指など身体の一部が 触れないようにしてください。感電・けがの原 因となります。



水などの液体をかけないでください。また、水 などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い 場所での使用、濡れた手での使用はしないでく ださい。感電や電子回路のショートの原因とな



ぬれ手禁止



水に濡れたり、落下したり、破損したりした場 合などはそのまま使用せず、ウィルコムサービ スセンター、京セラテクニカルサービスセン ターまでご連絡ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでくださ い。部品やバッテリーなどの誤飲で窒息による 事故やけがなどの原因となります。



直射日光のあたる場所(自動車内など)、極端 に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に 保管しないでください。発火・火災の原因とな ります。

∧ 注意



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場 所に置かないでください。落下してけがの原因 となります。また、本機がバイブレータ設定に なっている場合、振動により落下する可能性が あるため特にご注意ください。



外部から電源が供給されている状態の本機・ バッテリー・充電用機器に長時間、触れないで ください。低温やけどの原因となります。

本機について

共通の注意事項(本機・バッテリー・充電用機器)に ついても記載がありますので、必ずお読みになり記載 事項をお守りください。

⚠危険



自動車・バイク・自転車などの運転中は使用し ないでください。交通事故の原因となります。 自動車・バイク運転中のPHSの使用は危険な ため法律で禁止されています。また、自転車運 転中の使用も法律等で罰せられる場合がありま す。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器 に影響を与える場合があります。安全走行を損 なうおそれがありますので、その場合は使用し ないでください。



航空機に搭乗される場合は、運航の安全に支障 をきたすおそれがありますので、電源をお切り ください。航空機内でのPHSの使用は法律で 禁止されています。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除 細動器、その他医用電気機器の近くでPHSを 使用される場合は、電波によりそれらの装置・ 機器に影響を与えるおそれがあるため、次のこ とを守ってください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型 除細動器を装着されている方は、PHSを心臓 ペースメーカーなど装着部から22cm以上離 して携行および使用してください。

- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に 心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装 着している方がいる可能性がありますので、 PHSの電源を切るようにしてください。 3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してご
- 使用ください。
- ・手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患 監視病室(CCU)にはPHSを持ち込まない。
- ・病棟内では、PHSの電源を切る。
- ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器が ある場合は、PHSの電源を切る。
- 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止な どの場所を定めている場合は、その医療機関 の指示に従う。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカー および植込み型除細動器以外の医用電気機器 を使用される場合(自宅療養など)は、電波 による影響について個別に医用電気機器メー カーなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機器へ の電波の影響を防止するための携帯電話端末等 の使用に関する指針」(平成9年3月「不要電波 問題対策協議会」 {現電波環境協議会}) に準拠 し、また「電波の医用機器等への影響に関する 調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人電 波産業会1)の内容を参考にしたものです。

PHSについては平成12~13年度に調査が行 なわれ、平成17年に上記指針、報告書の内容 が妥当であることが総務省より公表されていま す。



高精度な電子機器の近くでは電源をお切りくだ さい。電子機器に影響を与える場合があります。 (影響を与えるおそれがある機器の例:心臓 ペースメーカー・補聴器・その他医用電子機 器・火災報知器・自動ドアなど。医用電子機器 をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者 に電波による影響についてご確認ください。)



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネット などするときは周囲の安全を確認してくださ い。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通 事故の原因となります。



イヤホンを使用するときは音量にご注意くださ い。周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因と なります。



屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちに本機の使 用を中止してください。落雷・感電の原因とな ります。本機の電源を切って、安全な場所へ移 動してくだざい。



雨天・降雪中・海岸・水辺などで使用する場合 の水ぬれや湿気、身に付けている場合は汗によ kwii る湿気にご注意ください。感電や電子回路の ショートの原因となります。



禁止

本機が破損したり、電話機内部が露出したりし た場合、破損部および露出部に手を触れないで ください。感電したり、けがをすることがあり ます。そのまま使用せず、ウィルコムサービス センター、京セラテクニカルサービスセンター までご連絡ください。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の 大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を 指示与える可能性があります。



赤外線ポートを目に向けて赤外線通信を行わな いでください。視力障害を起こす原因となりま す。また、他の赤外線装置に向けて送信すると、 誤動作するなどの影響を与える可能性がありま す。



暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめ ないでください。強い光の刺激を受けたり点滅 を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに、筋 肉のまひや意識の喪失などの症状を起こす人が います。こうした経験のある方は、事前に必ず 医師と相談してください。



カメラのレンズに直射日光などを長時間当てな いでください。レンズの集光作用により、発 **禁止** 火・火災の原因となります。



通常は平型イヤホンマイク端子カバー・USB 端子カバー・バッテリーカバーなどをはめた状 態で使用してください。カバーをはめずに使用 指示 していると、ほこり・水などが入り感電や電子 回路のショートの原因となります。

Λ注意



受話口部・スピーカー部の吸着物にご注意くだ さい。受話口部・スピーカー部には磁石を使用 しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホ チキスの針などの金属が付着し、思わぬけがを することがあります。ご使用の際、受話口部・ スピーカー部に異物がないか必ず確かめてくだ さい。



ハンドストラップなどを持って振り回さないで ください。けがの原因となります。





キャッシュカードやフロッピーディスク等の磁 気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近 づけたりしないでください。磁気データの消失 の原因となります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、 皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体 禁止 質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹な どを生じる場合があります。

(使用箇所)

(使用材料) · (表面処理)

外装ケース(Front側)

- · PC+ABS樹脂
- ・ウレタンアクリレート系UV硬化塗装処理(クリア)

外装ケース(Rear側)

- ·PA樹脂(ガラス繊維含有) アクリル系UV硬化塗装処理
- ウィンドウパネル部
 - ・アクリル樹脂
 - ・ウレタンアクリレート系UV硬化塗装処理(クリア)

キーロックスイッチ

· POM樹脂

フロントジョグキー、アドレス帳キー、メールキー、 カメラキー、Webキー、発信・通話キー、 電源・終了キー、クリア/マナーキー、ダイヤルキー · PC樹脂 (発信キー)、PC+ABS樹脂 (発信キー以外)

· アクリル系UV硬化塗装処理 (クリア)

ネジキャップ(背面)

·PC樹脂

USB端子カバー/平型イヤホンマイク端子カバー

- ・エラストマ樹脂
- ・アクリル系UV硬化塗装処理

充雷端子

- りん青銅
- ・金メッキ(下地:ニッケルパラジウム)

カメラウィンドウ

・アクリル樹脂 · 化学硬化処理

赤外線ポート窓部

- · PC樹脂

LED (着信ランプ)

·PC樹脂



耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞か ないでください。聴力に悪い影響を与えること 禁止があります。

゙バッテリーについて

共通の注意事項(本機・バッテリー・充電用機器)につ いても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項 をお守りください。

⚠危険



バッテリーの(+)と(-)をショートさせな いでください。破裂・発火・発熱の原因となり ます。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネック レスやヘアピンなど) などと接続端子が触れな いようにしてください。バッテリーがショート 指示 し、過大な電流が流れ、破裂・発火・発熱の原 因となります。



バッテリーを本機に装着するときは、(+)(-) を逆にしないでください。破裂・発火・発熱の 原因となります。また、うまく接続できないと きは無理せず接続部を十分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付け たりしないでください。破裂・発火・発熱の原 因となります。 禁止



直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしたり しないでください。バッテリー内部の液が飛び 出し目に入ったりして失明などの事故や、破 裂・発火・発熱の原因となります。



漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中 止してください。また万一近くに火気がある場 合は、火気から遠ざけてください。漏液した液 体に引火し、破裂・発火の原因となります。

∧ 警告

指示

内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれ いな水で十分洗ったあと直ちに医師の治療を受 けてください。放置すると失明するおそれがあ ります。



バッテリーを水やペットの尿などの液体で濡ら さないでください。また、濡れたバッテリーは *kdn#h 使用や充電をしないでください。破裂・発火・ 発熱の原因となります。誤って水などに濡れた 場合はそのまま使用せず、ウィルコムサービス センター、京セラテクニカルサービスセンター までご連絡ください。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ち にきれいな水で十分に洗い流してください。皮 膚がかぶれたりする原因となります。



不要なバッテリーは、一般のゴミといっしょに捨 てないでください。不要になったバッテリーは端 子にテープなどを貼り絶縁してから、ウィルコム プラザ・ウィルコムカウンターなどにお持ちくだ さい。バッテリーを分別回収している市町村の場 合は、その条例に従って処理してください。



バッテリーの取り付け/取りはずしの際に無理な 力を加えたり、無理に挿入しないでください。 バッテリーまたはバッテリーカバーが破損するな どし、けがの原因となります。

充電用機器について

共通の注意事項(本機・バッテリー・充電用機器)につ いても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項 をお守りください。

⚠危険



所定の時間を超えても充電が完了しない場合 は、充電を止めてください。バッテリーの液も れ・破裂・発火・火災・発熱の原因となりま す。ウィルコムサービスセンター、京セラテク ニカルサービスセンターまでご連絡ください。



雷が鳴り出したらACアダプタや卓上ホルダに 触れないでください。落雷による感電などの原 撮示 因となります。

҈警告



指定以外の電源電圧では使用しないでくださ い。発火・火災・発熱・感電などの原因となり



ACアダプタをコンセントに差し込む場合、電 源プラグに金属製のストラップやアクセサリー などを接触させないでください。発火・火災・ 感電・けがの原因となります。



充電時以外は、ACアダプタの電源プラグをコ ンセントから抜いてください。発火・火災・感 「関方が酸」
電の原因となります。



ACアダプタの電源プラグはコンセントの根元 まで確実に差し込んでください。差し込みが不 完全な場合、発火・火災・発熱・感電の原因と なります。



水やペットの尿など液体がかからない場所で使 用してください。発熱・発火・火災・感電・ *kbn
りョートの原因となります。万一、液体がか かってしまった場合には直ちにACアダプタの 雷源プラグをコンセントから抜いてください。



充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしな いでください。発火・火災の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかた はしないでください。たこ足配線などで定格を 超えると、発火・火災・発熱の原因となりま र्वः



電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじっ たり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束 ねたまま使用しないでください。また、傷んだ 電源コードは使用しないでください。発火・火 災・感電・ショートの原因となります。



お手入れをするときには、ACアダプタの電源 プラグをコンセントから抜いてください。抜か 「
ないでお手入れをすると感電やショートの原因 となります。



ACアダプタの電源プラグに付いたほこりはふ き取ってください。そのまま放置すると発火・ 火災の原因となります。



ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜 くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、 発火・火災・感電の原因となります。



ACアダプタを本機または卓上ホルダに差し込 むとき、またUSBケーブル(別売)を本機に 差し込むときは、必ずコネクタ部分を持って まっすぐ差し込んでください。また、取りはず すときも必ずコネクタ部分を持って抜いてくだ さい。コードを引っ張るとコードが損傷し、発 火・火災・感電の原因となります。

● 取扱上のお願い

本機/バッテリー/充電用機器共通

- 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板な どが破損し故障の原因となりますので、ズボンやス カートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの 中で重いものの下になったりしないよう、ご注意く ださい。外部に損傷がなくても保証の対象外となり
- ●極端な高温、低温、多湿はお避けください。(周囲温 度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用 ください。)
- ▶ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源/充電端子、USB端子部をときどき乾いた綿棒 などで掃除してください。汚れていると接触不良の 原因となる場合があります。また、このとき電源端 子を変形させないでください。
- ▶汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。べ ンジン/シンナー/アルコール/洗剤などを用いる と外装や文字が変質するおそれがありますので、使 用しないでください。
- 一般電話/テレビ/ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますの で、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中、インターネットの接続中、メールなどの利 用中や充電中など、温かくなることがありますが異 常ではありません。
- バッテリーは、電源を切ってから取りはずしてくだ さい。

本機について

- 本機で使用しているディスプレイは、非常に高度な 技術で作られていますが、一部に点灯しないドット (点) または、常時点灯するドットが存在する場合が あります。故障ではありませんので、あらかじめご 了承ください。
- ●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならな いようご注意ください。振り回したりそらしたりし て本体に無理な力が加わると故障や破損の原因とな
- りますので取扱には十分で注意ください。 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や、破損の 原因となることがあります。
- ディスプレイを硬いものでこすったりして傷付けな いようご注意ください。
- ポケットおよびバッグなどに収納するときは、ディ スプレイが金属などの硬い部材にあたらないように してください。また、金属などの硬い部材のスト ラップは、ディスプレイのキズの発生や破損の原因 となることがありますのでご注意ください。
- ▶イヤースピーカー、マイク、スピーカーなどに先の 尖ったものを差し込んだり、傷つけたりしないでく ださい。故障の原因となりますのでご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話部が耳の中央 にあたるようにしてお使いください。受話部(音声 穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場 合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿 度の高い場所で使用された場合、本機内部に水滴が 付くことがあります(結露といいます)。このような 条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意 ください。
- ●エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでくだ さい。急激な温度変化により結露すると、内部が腐 食し故障の原因となります。
- データを再生中に無理なキー操作を行うと、データ が停止するなど通常と異なる動作をする場合があり ます。

バッテリーについて

- 本機のバッテリーは、リチウムイオンバッテリーで す。
- バッテリーの「PULLタブ」を引っ張り、バッテリー のシールを剥がさないでください。
- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や 低温環境でのご使用は、バッテリーが膨らんだり、 バッテリーの容量が低下し利用できる時間が短くな ります。また、バッテリーの寿命も短くなります。 できるだけ常温でお使いください。
- ●長期間使用しない場合には、本体からはずし、ケー ス等に入れて高温多湿を避けて保管してください。
- はじめてご使用になるときや、長時間ご使用になら なかったときは、ご使用前に充電してください。(充 電中、バッテリーが温かくなることがありますが異 常ではありません。)
- バッテリーには寿命があります。著しく膨らんだり、 充電しても機能が回復しない場合は、寿命ですので、 指定の新しいバッテリー (LD331K) をご購入くだ さい。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



環境保護のため、寿命がきたバッテリーは 普通のゴミと一緒に捨てずにウィルコムプ ラザ・ウィルコムカウンターなど、または Li-ion00 リサイクル協力店などにお持ちください。 充電式バッテリーの収集・リサイクルおよび

リサイクル協力店に関する問い合わせ先: 社団法人電池工業会 TEL: 03-3434-0261 ホームページ: http://www.baj.or.jp

充電用機器について

- ご使用にならないときは、ACアダプタの電源プラグ をコンセントからはずしてください。
- 本機の充電端子、卓上ホルダの接続端子は、ときど き乾いた綿棒で清掃してください。汚れていると接 触不良の原因となります。

カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しな いでください。素子の退色・焼付けを起こすことが あります。
- ご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使 用ください。
- ●大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮り をし、画像を再生して正しく撮影されているかご確 認ください。
- 故障、修理、その他の取り扱いにより、撮影した画 像データ(以下「データ」といいます。)が変化また は消失することがあります。この場合当社は、変化 または消失したデータの修復や、データの変化また は消失により生じた損害、逸失利益について一切の 責任を負いません。
- カメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場 所や書店などで情報の記録を行うことはやめてくだ さい。

著作権/肖像権について

- ▶お客様が本機で撮影/録音したものを複製、改変、 編集などをする行為は、個人で楽しむ目的でのみ行 うことができます。上記の目的を超えて、権利者に 無断でこれらの行為を行うと、「著作権侵害」「著作 者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を 受けることがあります。
- ▶撮影/録音したものをインターネットホームページ などで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注 意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、 個人として楽しむなどの目的であっても、撮影/録 音を制限している場合がありますのでご注意くださ い。
- 著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権 法の規定による範囲内で使用する以外は、利用でき ませんのでご注意ください。

「暗証番号について

●暗証番号を必ずご確認ください。 お買い上げ時には「1234」が設 定されていますが、お客様が必要

お買い上げ時: Γ1234I

に応じて暗証番号を変更することができます(「暗証 番号を変更する | 141ページ)。

D暗証番号は秘密保持および、誤操作防止のために使 用される大切な番号です。番号をお忘れにならない ようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、 本機とウィルコムの申込書の控え、または契約内容 確認書類と身分証明書(顔写真の入ったもの)をご 用意のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラ テクニカルサービスセンターまでご連絡いただくこ ととなりますのでご注意ください。(預り修理・有償)

暗証番号		

●暗証番号は、セキュリティ(タイマーロック/着信 拒否/操作ロック/シークレットモード/暗証番号 変更/本体リセット/リモートロック)、全件削除等 の機能をご利用いただく際に必要となります。

「■ リモートロックのパスワードについて

●リモートロックのパスワード お買い上げ時: (143ページ) は、本機の4桁の暗 証番号とは異なり、お客様の必要

未登録

に応じて4~8桁の数字で設定することができます。 番号をお忘れにならないようにご注意ください。万 一お忘れになった場合は、本機とウィルコムの申込 書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書 (顔写真の入ったもの) をご用意のうえ、ウィルコム ザービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡いただくことになりますのでご注意 ください。(預り修理・有償)

パスワード	

管理者用暗証番号について

- ●管理者用暗証番号は、あんしんロックの機能をご利 用いただく際に必要となります。
-)管理者用暗証番号を必ずご確認く お買い上げ時: ださい。お買い上げ時には [12345678] 「12345678」が設定されてい ますが、お客様が必要に応じて管理者用暗証番号を 変更することができます(「管理者用暗証番号を変更 する 147ページ)。
- 管理者用暗証番号は、本機の4桁の暗証番号とは異 なり、お客様の必要に応じて4~8桁の数字で設定す ることができます。番号をお忘れにならないように ご注意ください。万一お忘れになった場合は、本機 とウィルコムの申込書の控え、または契約内容確認 書類と身分証明書(顔写真の入ったもの)をご用意 のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラテク ニカルサービスセンターまでご連絡いただくことに なりますのでご注意ください。(預り修理・有償)

	暗証番号								
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

● 携帯電話/PHS電話機のリサイクルについて




保護し貴重な資源を再利用するた めにお客様が不要となってお持ち になる電話機、バッテリー、充電 用機器をブランド/メーカーを問 わず左記マークのあるお店で回収 し、リサイクルを行っています。

携帯電話/PHS事業者は、環境を

●≦。ご注意

- ●回収した電話機、バッテリー、充電用機器はリサイクルする ためご返却できません。
- ●プライバシー保護のため、電話機に記憶されているお客様の 情報(アドレス帳、通信履歴、メールなど)は事前に消去し てください。

● 平型イヤホン(市販品)を使う

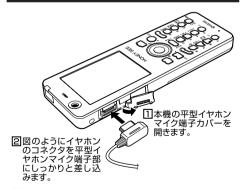

● ご注意

- 平型イヤホンを平型イヤホンマイク端子部から引き抜くとき は、コードを引っ張らないでください。
- ●ご使用後は平型イヤホンマイク端子カバーをしっかり閉じて ください。水分やほこりが侵入すると故障の原因となります。

● 安全・快適にご使用いただくために

● 防水機能はありません ●

水の中に落とさないようにご注意ください

本機を濡らさないようにご注意ください

- ・雨天の野外などでの使用
- ・濡れた手、汗など
- ・結露(エアコンのそばに置いた場合など)





● 強い衝撃・無理な力は与えないで ●

落下させるなど、強い衝撃を与えないで ください




ズボンやスカートのポケットに本機を入れたまま座らないでください



● 高温や低温の場所に放置しないで ●

極端な高温、低温、多湿はお避けください


- ・炎天下、ダッシュボードなどに放置しない
- ・冬季の野外に放置しない

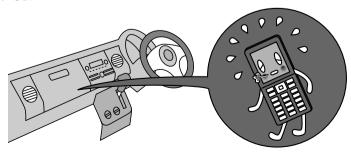

● バッテリー・充電に関するご注意 ●

充電するときは確認してください

- ・ほこりや金属等(ストラップ、ヘアピン、ネックレス 等)で充電用機器や電源プラグをショートさせない
- ・純正品以外のバッテリーや充電用機器を使用しない

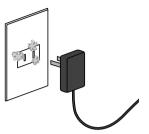

バッテリーの寿命について


バッテリーは充電を繰り返すごとに消耗していきます。お買い上げ時に比べ、1回の充電で利用できる時間が半分程度になったら交換時期です。

【バッテリーの寿命が早まる原因】

- ・高温環境での使用、放置、および保管
- ・充電しながらの長時間の使用
- 頻繁に充電を繰り返す
- ※本機のバッテリー残量表示が1本になってから 充電することをおすすめします。

ACコードを傷つけないでください


- ・ペットに噛まれないように注意する
- ・コードの無理な抜き差しはしない
- ※傷ついたACコードは使用しないでください。



バッテリーの消耗について

使用する機能や操作の状況により、バッテリーの消耗 が早くなるケースがあります。

- ・長時間のキー操作(ゲーム、メール、Webなどの 利用)
- ・電波の弱い場所での利用や長時間の移動
- ・ストラップや装飾シールでキーがおされた状態

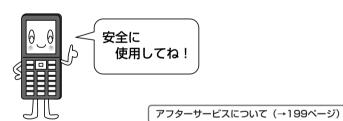

●目次

はじめに
次のものがそろっているか確認してください
本書の読みかた1
キー表示について
安全トのご注意2
安全にお使いいただくために必ずお読みください2
表示の説明2
図記号の説明2 免責事項について2
本機/バッテリー/充電用機器共通 2 本機について 3
本機について3
バッテリーについて4 充電用機器について5
取扱 トのお願い
本機/バッテリー/充電用機器共通
本機について6
バッテリーについて6 充電用機器について6
カメラ機能について
著作権/肖像権について
リモートロックのバスワードについて フ
管理者用暗証番号について7
携帯電話/PHS電話機のリサイクルについて
平型イヤホン(市販品)を使う7 安全・快適にご使用いただくために8
●ご使用になる前に 14
各部の名称と機能14
ディスプレイの見かた16
キー操作の基本17
カーソルを動かして選択/確定する (フロントジョグキー/センターキー)17
数字キーを使って項目を選択する (ダイヤルキー)18
一つ前の画面に戻る/操作を中止する (クリアキー/電源・終話キー)18
(グリアキー/ 電源・終話キー)
ベージをめくる (メールキー/Webキー)18 ソフトキーの操作について19
で使用前の準備19
バッテリーの充電について19 充電する20
卓 トホルダ (CH333K) を使って充電する20
ACアダプタ (AD330K) を使って充電する20
バソコンとUSBケーブルを使って充電する (USB充電) (機能番号71)21
電源をON/OFFにする22
メインメニューの使いかた 22
基本メニューを設定する
お気に入りメニューを設定する23 お気に入りメニューのアイコンを登録する 24
お気に入りメニューのアイコンを登録する24 お気に入りメニューのアイコンを作成する24
時計を設定する (日時設定) (機能番号51)25
自動時刻補正の設定を行う(自動時刻補正)
(機能番号52)25 時計に日付を表示させる(ピクト時計)
(機能番号53)25
キーロックをかける26
キーロックを解除する26
●基本的な使いかた 28
電話をかける28
電話番号を入力してかける28
発信履歴/着信履歴から電話をかける (機能番号13)29 発信履歴画面/着信履歴画面のメニューを使う30
発信複旋曲阻/ 宿信複旋曲阻のメニューを使つ30 スピードダイヤルを使う30
スピードダイヤルで電話をかける
スビードダイヤルでWebページにアクセスする 31
自分の電話番号を相手に通知する

国際電話をかける	0.
国際電話をかける	उ
本機から海外へかける場合 海外から日本国内の本機へかける場合	3
海外から日本国内の本機へかける場合	3
電話を受ける	32
通話中に保留する (ミュート)	32
通話中にプッシュ信号を送る	33
音声メモ/伝言メモを使う	~~~
日 ア ノ 下 / 「	ے۔
週話中に相手の声を録音する(音声メモ)	32
通話中に相手の声を録音する(音声メモ) 電話に出られないときに応答して相手の声を録音する	
(伝言メモ)	34
伝言メモを設定/解除する(伝言メモ設定)	
(機能番号61)	34
伝言メモの応答メッセージを録音する	
伝言メモを設定/解除する(伝言メモ設定) (機能番号61)	35
(応答メッセージ選択) (機能番号63)	35
応答時間を設定する(伝言メモ応答時間)	
(機能番号64)	21
(機能番号04)音声メモや伝言メモを再生/削除する	
	3
マナーモードを設定/解除する(マナーモード)	36
モードを選択して設定する	36
オリジナルマナーを登録する (オリジナルマナー編集)	
(オリジナルマナー編集)	37
安全運転モードを設定/解除する	
(安全運転モード)	20
(女主建物 しー ト)	30
応答先を設定する (機能番号65)	38
小さな声で話せるように設定する	
いさ は声 で話せるように 設定 9 る (マナートーク®) 着信中に着信音をバイブレータに切り替える	39
美信山に美信音をバイブレータに切り替える	
(マナー着信)	20
(マノー)月15/	ວະ
通話中に受話音量を調節する	39
●文字の入力と設定	40
ウロナコナナス	40
文字を入力する	40
文字入力モードの切り替え	40
文字入力モードの切り替え 各キーに割り当てられた文字について	40
文字を入力する	4
文字を入力する	4
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う	4 4 4 2
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う	4 4 4 2
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する	4 4 4 4
文字を入力する 漢字に変換する 文 字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする	4 4 42 43
文字を入力する	4 4 4 4 4
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/節b付けする 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号86) 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)	4 4 4 4 4
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号86) 類文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87) 上く体3単語を登録/編集/別除する	4 42 43 43 43
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号86) 類文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87) 上く体3単語を登録/編集/別除する	4 42 43 43 43
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号86)。 類文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。	4 42 43 43 43
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号86) 須文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87) よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81) 予測変換を影定する(予測変換影定)	4 4 43 43 44
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする 定型文を編集する(庭型文登録)(機能番号86) 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)… よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)	4 4 43 43 44
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号86)。 類文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。	42 43 43 44
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号86)。 類文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。	42 43 43 44
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号86)。 類文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。	42 43 43 44
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(庭型文登録)(機能番号86)… 旗文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)… よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)	42 43 44 42 44 45
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号86)。 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) 機能番号82)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択キー設定)(機能番号83)。 (機能番号84)。	42 43 44 42 44 45
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする。 建型文を編集する(定型文登録)(機能番号86)。 領文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択キー設定)(機能番号83)。 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号84)。 総文字の履歴を削除する(絵文字履歴リセット)。	42 42 42 45 45
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする。 建型文を編集する(定型文登録)(機能番号86)。 領文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択キー設定)(機能番号83)。 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号84)。 総文字の履歴を削除する(絵文字履歴リセット)。	42 42 42 45 45
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号86)。 類文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択キー設定)(機能番号83)。 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号84)。 (機能番号84)。 (機能番号85)。 (機能番号85)。 (経書データを登録/解除する	45 45 45 45 45
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号86)。 類文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択キー設定)(機能番号83)。 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号84)。 (機能番号84)。 (機能番号85)。 (機能番号85)。 (経書データを登録/解除する	45 45 45 45 45
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号86)。 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択キー設定)(機能番号83)。 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号84)。 (機定番号85)。 (機能番号85)。 (機能番号85)。	45 45 45 45 45
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする 定型文を編集する(顔文字登録)(機能番号87)… よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)… 多別変換を設定する(予測変換設定) 機能番号82)… 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択す・設定)(機能番号83)… 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択す・設定)(機能番号83)… 後文字の履歴を削除する(学習内容リセット) (機能番号84)… 絵文字の履歴を削除する(絵文字履歴リセット) (機能番号85)… 除書データを登録/解除する (オブション辞書登録)(機能番号88)…	42 42 42 42 45 45 45
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号86)。 類文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択キー設定)(機能番号83)。 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号84)。 (機能番号84)。 (機能番号85)。 (機能番号85)。 (経書データを登録/解除する	45 45 45 45 45
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする。 変字を編集する(定型文登録)(機能番号86)。 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択キー設定)(機能番号83)。 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号84)。 絵文字の履歴を削除する(絵文字履歴リセット) (機能番号85)。 経す子の履歴を削除する((オブション辞書登録)(機能番号88)。 ●アドレス帳の使いかた	44 44 45 45 45 46 46 46 46 46 46
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする。 変字を編集する(定型文登録)(機能番号86)。 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択キー設定)(機能番号83)。 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号84)。 絵文字の履歴を削除する(絵文字履歴リセット) (機能番号85)。 経す子の履歴を削除する((オブション辞書登録)(機能番号88)。 ●アドレス帳の使いかた	44 44 45 45 45 46 46 46 46 46 46
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号86)。 類文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)。 まく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。 一変換候補を選択するキーを設定する (候補選択キー設定)(機能番号83)。 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号84)。 総文字履歴リセット) (機能番号85)。 一学アンの履歴を削除する(総文字履歴リセット) (機能番号85)。 学習情報を割除する(総文字履歴リセット) (機能番号85)。 学習情報を割除する(総文字履歴リセット) (機能番号85)。 学習情報を割除する(と文字履歴リセット) (機能番号88)。 アドレス帳に登録する。 アドレス帳に登録する。	4
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする 通文字を編集する(庭文字登録)(機能番号86)。 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択キー設定)(機能番号83)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択する中を設定する (候補選択する神の容りセット) (機能番号85)。 総文字の履歴を削除する(絵文字履歴リセット) (機能番号85)。 (オブション辞書登録)(機能番号88)。 ●アドレス帳の使いかた アドレス帳の使いかた アドレス帳に登録する。 アドレス帳に登録する。 アドレス帳に登録する。 音声着信/メール受信時の音とLED(着信ランプ) f	44 44 42 42 42 42 44 45 45 46 46 46
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする 通文字を編集する(庭文字登録)(機能番号86)。 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択キー設定)(機能番号83)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択する中を設定する (候補選択する神の容りセット) (機能番号85)。 総文字の履歴を削除する(絵文字履歴リセット) (機能番号85)。 (オブション辞書登録)(機能番号88)。 ●アドレス帳の使いかた アドレス帳の使いかた アドレス帳に登録する。 アドレス帳に登録する。 アドレス帳に登録する。 音声着信/メール受信時の音とLED(着信ランプ) f	44 44 42 42 42 42 44 45 45 46 46 46
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号86)。 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択キー設定)(機能番号83)。 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号84)。 総文字の履歴を削除する(絵文字履歴リセット) (機能番号85)。 辞書データを登録/解除する (オブション辞書登録)(機能番号88)。 ・ アドレス帳の使いかた アドレス帳の使いかた アドレス帳の登録する。 音声着信/メール受信時の音とLED(着信ランブ)を を設定する。 他の機能からアドレス帳に登録する。 他の機能からアドレス帳に登録する。 他の機能からアドレス帳に登録する。	44 44 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする 理文字を編集する(定型文登録)(機能番号86)。 顔文字を編集する(腹文字登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択ま+一設定)(機能番号83)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択すも一変定)(機能番号83)。 一変換候補を選択するキーを設定する (候補選択する中を設定する (機能番号85)。 一次学の履歴を削除する(絵文字履歴リセット) (機能番号85)。 (オブション辞書登録)(機能番号88)。 ●アドレス帳に登録する アドレス帳に登録する。 アドレス帳に登録する。 で設定する。 他の機能からアドレス帳に登録する。 を設定する。 他の機能からアドレス帳に登録する。 を設定する。 他の機能からアドレス帳に登録する。 アドレス帳データを呼び出す。	41 44 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする 理文字を編集する(定型文登録)(機能番号86)。 顔文字を編集する(腹文字登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択ま+一設定)(機能番号83)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択すも一変定)(機能番号83)。 一変換候補を選択するキーを設定する (候補選択する中を設定する (機能番号85)。 一次学の履歴を削除する(絵文字履歴リセット) (機能番号85)。 (オブション辞書登録)(機能番号88)。 ●アドレス帳に登録する アドレス帳に登録する。 アドレス帳に登録する。 で設定する。 他の機能からアドレス帳に登録する。 を設定する。 他の機能からアドレス帳に登録する。 を設定する。 他の機能からアドレス帳に登録する。 アドレス帳データを呼び出す。	41 44 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする 理文字を編集する(定型文登録)(機能番号86)。 顔文字を編集する(腹文字登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択ま+一設定)(機能番号83)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択すも一変定)(機能番号83)。 一変換候補を選択するキーを設定する (候補選択する中を設定する (機能番号85)。 一次学の履歴を削除する(絵文字履歴リセット) (機能番号85)。 (オブション辞書登録)(機能番号88)。 ●アドレス帳に登録する アドレス帳に登録する。 アドレス帳に登録する。 で設定する。 他の機能からアドレス帳に登録する。 を設定する。 他の機能からアドレス帳に登録する。 を設定する。 他の機能からアドレス帳に登録する。 アドレス帳データを呼び出す。	41 44 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択キー設定)(機能番号83)。 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号84)。 総文字の履歴を削除する(絵文字履歴リセット) (機能番号85)。 辞書データを登録/解除する (オブション辞書登録)(機能番号88)。 アドレス帳に登録する。 アドレス帳に登録する。 音声着信/メール受信時の音とLED(着信ランプ)を を設定する。 他の機能からアドレス帳に登録する。 音声にといて。 一の機能からアドレス帳に登録する。 音声に受ける。 他の機能からアドレス帳に登録する。 音声に受ける。 他の機能からアドレス帳に登録する。 音声に受ける。 一の機能からアドレス帳に登録する。 一の機能からアドレス帳に登録する。 一方とない。 「対して、一方にある。 一方にある。 一方にない。 「一方にない。 「一方にない。 「一方にない。」 「一方にないない。 「一方にないない。 「一方にないないないないないないないないないないないないないないないないないないない	41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号86)。 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択キー設定)(機能番号83)。 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号84)。 総文字の履歴を削除する(絵文字履歴リセット) (機能番号85)。 辞書データを登録/解除する (オブション辞書登録)(機能番号88)。 Pドレス帳の使いかた アドレス帳に登録する。 音声着信/メール受信時の音とLED(着信ランプ)を を設定する。 他の機能からアドレス帳に登録する。 音声信が表示が表について。 1画面表示/1行表示/詳細画面のメニューを使う。 アドレス帳データを検索する。	4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする 語文字を編集する(庭型文登録)(機能番号86) 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87) よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81) 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82) 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択キー設定)(機能番号83) 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号84) 絵文字の履歴を削除する(絵文字履歴リセット) (機能番号85) 総文字の履歴を削除する(統文字履歴リセット) (機能番号85) ●アドレス帳の使いかた アドレス帳に登録する アドレス帳に登録する 音声着にメール受信時の音とLED(着信ランブ)を を設定する 他の機能からアドレス帳に登録する 一を設定する 他の機能がらアドレス帳に登録する アドレス帳データを呼び出す 表示方法について 1画面表示/1行表示/詳細画面のメニューを使う アドレス帳データを検索する アドレス帳データを検索する アドレス帳データを検索する アドレス帳データを検索する アドレス帳データを検索する	41 44 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
文字を入力する 漢字に変換する 文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号86)。 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号87)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択キー設定)(機能番号83)。 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号84)。 総文字の履歴を削除する(絵文字履歴リセット) (機能番号85)。 辞書データを登録/解除する (オブション辞書登録)(機能番号88)。 Pドレス帳の使いかた アドレス帳に登録する。 音声着信/メール受信時の音とLED(着信ランプ)を を設定する。 他の機能からアドレス帳に登録する。 音声信が表示が表について。 1画面表示/1行表示/詳細画面のメニューを使う。 アドレス帳データを検索する。	41 44 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

アドレス帳データを呼び出すときの検索方法を設定する		便利な設定を使う	
アドレスカード (vCard形式) について	53	接続先を設定する	75
アドレス帳データ(vCard)を		アカウントごとの各種設定をする	/t
データフォルダヘコピーする		一般プロバイダーのEメールを設定する	77
Eメールにアドレス帳データ(vCard)を添付する	53	アカウントを設定する	77
データフォルダのアドレスカード (vCard) を		受信メールアカウントを切り替える	77
アドレス帳に登録する	53	6 45.5 ± 1.6 ± 1.4.5	
●ソールの使いかた	E 4	●インターネットの使いかた	78
●メールの使いかた	<u>54</u>	- インターネット機能について	78
Eメール/ライトメールについて	54	インターネットを使うための接続先を設定する	
Eメール (テキストメール/デコラティブメール) につし	 	セキュリティ通信について	
(ウィルコムのEメール)		端末情報の通知	70
Eメール機能の仕様		はじめてインターネットを使うときは	70
ライトメールについて		オンラインサインアップをする	/ 2
ライトメール機能の仕様			
メールメニューについて		Operaブラウザについて	
はじめてEメールを使うときは		表示モード	
オンラインサインアップをする		Operaブラウザの基本操作	
メールの各種設定を変更する		Operaブラウザの起動と終了	81
Eメール(テキストメール/デコラティブメール)	00	Operaブラウザを起動し、「ホーム」にアクセスする	
Eグール(ナイストグール/ナコフティフグール) も作さして光行さる	го	Operaブラウザを終了する	81
を作成して送信する	56	Operaブラウザでの主なキー操作について	ŏ'n
To (宛先) を入力する (Eメール)		Operaブラウザの表示モードを切り替える	
Sub (件名) を入力する		ダウンロードのしかた ブックマークについて	83
ファイルを添付するメールの本文を入力する(テキストメール)	 50	フックマークについて	
メールの本文を大力する (ディストメール)メールの本文を装飾する (デコラティブメール)	59	表が中のWebペーシをフックマークに豆麻する ブックマークに登録したWebページに	04
クールの今又で表訓する (ナコフティフグール)	60	フックマークに豆蘇びたWebハークに アクセスする (ブックマーク一覧)	0/
テンプレートを利用する 作成したデコラティブメールをテンプレートとして	0 1	アクセスする (フックマーフー美) Webページ上の情報を利用する	o-
保存する		Web ペークエの情報を利用する Operaブラウザのメニューについて	
受信したデコラティブメールをテンプレートとして	0 1	Opera / MCD) y = - (SUZ	00
保存する	61	Opera (WEB) メニューについて	
公式サイトからテンプレートをダウンロードする		URLを入力または入力履歴からアクセスする Webページ表示中のメニューについて	87
テンプレートを読み込んでデコラティブメールを	0 1	Webページの画像やBGM、Webページ全体を	0
作成する	61		00
Eメールをライトメールに切り替える		保存する保存する保存ページから表示する	
作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する		Webページから移動する	
下書きEメールを編集して送信する	62		
送信待ちEメールを送信する		ブックマーク一覧について	
ライトメールを作成して送信する		ブックマーク一覧画面のメニューを使う	
To (宛先) を入力する (ライトメール)		ブックマークを編集する	
ライトメールの本文を入力する		Operaブラウザの環境設定	
アニメーション絵文字を入力する		Opera (WEB) メニューからの環境設定	
ライトメールをEメールに切り替える		Webページ表示中の環境設定	
作成したライトメールを下書き保存する	64	ダイヤルアップを設定する	95
下書きライトメールを編集して送信する	65	ダイヤルアップを設定/解除する(ダイヤルアップ設定)	١
メールを受信/返信/転送する		(機能番号93)	95
グ ルを文白/ 区白/ 社区 y る 受信したメールを読む		●ナッニの住いわた	00
メールを自動的に受信して読む		●カメラの使いかた	98
受信BOXから受信したメールを読む		カメラ撮影の準備をする	98
サーバーにEメールがあるかどうかを確認する	66	撮影する	
添付ファイルを表示/再生/保存する		撮影する	
受信したEメールに返信する			
受信したEメールを転送する		明るさを調整する	
		セルフタイマーで撮影する	
受信したライトメールに返信する 受信したライトメールを転送する	67	モニター画面のメニューを使う	
受信/送信/未送信メール詳細表示画面の差出人や	0 /	プレビュー画面のメニューを使う プレビュー画面のメニューを使う	102
宛先を利用する	68		
Eメールの差出人や宛先をアドレス帳に登録する	68	撮速メール®を使って画像を送る	
ライトメールの差出人や宛先を利用する		撮速メール®の送信先を設定する	
メール木文の電話番号 /Fメールアドレス /		撮速メール®を送信する	. 106
URLを直接利用する	68	画像にインカメラで撮影した自分の画像を	
メールを管理する		合成する (どこでもコラージュ™)	106
受信BOX (フォルダ表示) 画面のメニューを使う	70	どこでもコラージュ™の画像を作成する	.106
受信メールを自動的にフォルダに振り分ける		画像に手書き文字などを貼り付ける	
振り分け設定をフォルダごとに削除する		(パシャ文字®カード)	108
すべての振り分け設定を削除する		パシャ文字®カードの画像を作成する	.108
受信/送信/未送信BOX(メール一覧)画面のメニュー			
を使う	71	●データフォルダの使いかた 1	1 C
受信/送信/未送信メール詳細画面のメニューを使う	72		
メールを削除する		データフォルダについて	
受信/送信/未送信BOX(メール一覧)画面から	-	データフォルダの構成	
削除する		保存できるデータの種類	
メール詳細画面から削除する	73	データを再生する	112
メールのデータをまとめて削除する	73	再生中の操作について	
メールを保護する	73	データ再生中のメニューを使う	.113


画像データを変換する115 データを登録する116	●セキュリティ機能の設定	136
データフォルダのメニューを使う117	タイマーを設定してダイヤルロックをかける	
データを削除する117	(タイマーロック) (機能番号41)タイマーロックを設定する	
●音/バイブレータの設定 118	ダイヤルロックを解除する	
	ダイヤルロックを一時的に解除する	136
音声着信の音/バイブレータを設定する (音声着信) (機能番号21)118	着信拒否する電話番号を設定する (着信拒否)(機能番号42)	127
(日戸月15) (成化田グ21)	(宿信担告) (機能番号42) 各種機能の操作にロックをかける	13/
設定する(Eメール/ライトメール受信)	(操作ロック) (機能番号43)	139
(機能番号22/23)119	使用制限を設定/解除する	
アラームの音量/バイブレータを設定する	登録した電話番号以外に電話をかけられなくする (発信先一覧) (機能番号432)	140
(アラーム) (機能番号24)120 スケジュールアラームの音量/バイブレータを設定	操作ロック中の一時解除について	
する (スケジュールアラーム) (機能番号25)120	シークレットモードを設定する	
キーの操作音量を設定する(操作音)	(シークレットモード) (機能番号44)	141
(機能番号26)121	暗証番号を変更する(暗証番号変更) (機能番号45)	1/1
データを再生するときの音量を設定する	登録内容や各機能の設定をリセットする	1 1
(データ再生音) (機能番号27)121 電源を入れたときの音を設定/解除する	(本体リセット) (機能番号46)	142
(ウェイクアップトーン) (機能番号28)121	遠隔操作で本機を他の人が使えないようにする	
圏外のときの音を設定/解除する	(リモートロック) (機能番号47) リモートロックの事前設定をする	143
(圏外警告音) (機能番号29)121	ラモートロックの事前設定をする 遠隔操作を許可する電話番号を登録する	143
●画面/照明の設定 122	(着信番号一覧/ライトメール番号一覧)	
	(機能番号472/474) リモートロックをかける	
ディスプレイを設定する(ディスプレイ) (機能番号31)122	電話をかけてリモートロックをかける	145
時計やカレンダーの表示方法を設定する	ライトメールを送信してリモートロックをかける	145
(時計カレンダー表示) (機能番号312)123	My WILLCOMからリモートロックをかける リモートロックを解除する	
LED (着信ランプ) を設定する (LED設定)	電話をかけてリモートロックを解除する	146
(機能番号32)123 電話を受けたときの名前の表示方法を	ライトメールを送信してリモートロックを解除する	146
設定する (名前表示) (機能番号33)124	My WILLCOMからリモートロックを解除する お子様が使用できる機能を制限する	140
充電中の画面照明を設定する	(あんしんロック) (機能番号48)	147
(充電時LCD) (機能番号34)124	管理者用暗証番号を変更する(管理者用暗証番号変更	
ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間を設定する (照明) (機能番号35)124	あんしんロックを設定/解除するアドレス帳に登録されている電話番号以外の発信を	
節電画面を設定する(節電画面)(機能番号36)125	制限する (発信をアドレス帳内の番号に限定)	149
表示する文字の大きさを設定する	アドレス帳に登録されている電話番号以外の着信を 制限する(着信をアドレス帳内の番号に限定)	
(文字サイズ) (機能番号37)125		
画面の配色を設定する	(アドレス帳の編集を許可)	150
(配色設定) (機能番号38)125 キーバックライトの点灯時間を設定する	メールの使用を制限する(メールの使用を許可) ブックマークに登録されているURL以外の接続を	150
(キーバックライト点灯時間) (機能番号39)125	制限する (ブックマークからの接続に限定)	150
	赤外線通信の使用を制限する (赤外線通信の使用を許可)	151
●カレンダーの使いかた 126	(が外線通信の使用を計引) Java™アプリの使用を制限する	131
カレンダーを表示する126	(Java™アプリの使用を許可)	
スケジュール/TODOの一覧を表示する127 カレンダーのメニューを使う128	カメラの使用を制限する(カメラの使用を許可) ダイヤルアップ設定の変更を制限する	151
表示色変更画面のメニューを使う129	(ダイヤルアップ設定の変更を許可)	151
スケジュールを登録/編集/確認する130 スケジュールの各項目を登録する130	セキュリティ設定の変更を制限する (セキュリティの変更を許可)	151
スケジュールの台頃日を登録する130	(ピキュリティの変更を計可) 位置情報機能の設定変更を制限する	151
スケジュールアラームを設定する131	(位置情報機能の設定変更を許可)	151
スケジュールを確認する132 スケジュールのメニューを使う132	タイマーロック設定の変更を制限する (タイマーロックの設定変更を許可)	150
登録された電話番号/Eメールアドレス/	USBケーブルを用いたパソコンとの通信を制限する	3
URLを利用する	(USB接続時の通信を許可)	152
TODOを登録/編集/確認する133 TODOの各項目を登録する133	アドレス帳の閲覧を制限する (アドレス帳の閲覧を許可)	152
TODOを確認する134	発着信履歴の閲覧を制限する	
TODOのメニューを使う134	(発着信履歴の閲覧を許可)データフォルダ内のデータの持ち出しを制限する	152
スケジュールカード(vCalendar形式) について135	(保存データの持出を許可)	153
スケジュール/TODOのデータをスケジュール	バックアップ機能の使用を制限する	
カードに変換してコピーする135	(バックアップの使用を許可) あんしんロック目的別設定例	
スケジュールカードをスケジュール / TODOに 登録する135	-5.000000000000000000000000000000000000	

●その他の便利な機能	156
アラーム機能を使う(アラーム)	
/燃化来中に4)	156
(機能番号54)アラーム設定を登録/編集するアラーム設定を登録/編集するアラーム設定を削除する	. 150
アノーム改化で豆鉢/ 編集 9 る	156
アフーム設圧を削除する	15/
アラームを止める	15/
メモ帳を使う	. 158
メモ帳を登録する	158
メモ帳のメニューを使う	158
メモ帳のメニューを使う 詳細を表示する ダイヤルメモを登録する ダイヤルメモを登録する	158
ダイヤルメモを使う(ダイヤルメモ)	.159
ダイヤルメモを登録する	159
ダイヤルメモを呼び出して使う 待受中に音声を録音する (Myボイスメモ登録)	159
待受中に音声を録音する(Myボイスメモ登録)	.160
通信中の電話の着信を設定する	
(通信中着信) (機能番号16)	160
地信中のグール文信で設定する (※たま、 リズケ) (総米エロ17)	101
通信中のメール受信を設定する (通信中メール受信)(機能番号17) ブロフィールを登録/確認する	.161
プロフィールを登録/確認する	
(プロフィール)(機能番号O)	.161
プロフィールの詳細を登録する	161
登録したプロフィールの詳細を確認する	162
プロフィール詳細表示画面のメニューを使う	162
通話時間を表示する	.163
プロフィール/でを登録/ 雑誌の る (プロフィール) (機能番号0)	
(機能番号11)	163
通話中に通話時間を表示させる	
(通話時間目安表示) (機能番号12)	163
エニーキーアンサーを設定/解除する	
(エニーキーアンサー) (機能来早14)	163
【エー T / ノソ / (版化田与 4/	. 100
通話中に通話時間を表示させる (通話時間目安表示)(機能番号12)	104
センターキーの長押しに機能を設定する(センターキーの長押しに機能を設定する(センターキー長押下割り当て)(機能番号96)	
(センターキー長押下割り当て)(機能番号96)	.164
雷見を使う(雷見)	164
鏡として使う (鏡モード)	165
平型イヤホンマイクを接続する	
(イヤホン自動応答) (機能番号18)	165
平型イヤホンマイクの応答時間を設定する	. 100
千空イヤルノマインの心台时间で設定する	105
(イヤホン自動応答秒数) (機能番号19)	.165
現在の位置情報を通知する 山機能を設定する (LI設定) (機能番号91)	.166
LI機能を設定する(LI設定)(機能番号91)	166
通知許可番号と通知許可パスワードを 登録する (機能番号913)	
登録する (機能番号913)	167
通知許可番号と通知許可パスワードを編集/	
削除する	167
位置情報を通知する	167
相手から位置情報送出の要求があったとき	167
III O DEELITEEDO SOO O DICCO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
所在位置を登録する	168
所在位置を登録する	168 168
所在位置を登録する	168 168 168
所在位置を登録する	168 168
所在位置を登録する	168 168
所在位置を登録する	168 168
所在位置を登録する	168 168 169
所在位置を登録する	168 168 169
所在位置を登録する	168 168 169
所在位置を登録する 所在位置のみ登録する 所在位置とステータスコードを登録する 国際ローミングを利用する (お申し込み必要) (国際ローミング) (機能番号94) ローミングモードに切り替える ローミングモードで電話をかける 国際ブリフィックス番号を簡単に付ける ローミング情報を登録する	168 169 169 169 169
所在位置を登録する	168 169 169 169 170
所在位置を登録する	168 169 169 169 169 170
所在位置を登録する	168169169169170170
所在位置を登録する 所在位置とステータスコードを登録する 所在位置とステータスコードを登録する 国際ローミングを利用する(お申し込み必要) (国際ローミング)(機能番号94) ローミングモードにで問話をかける ローミングモードで電話を受ける 国際ブリフィックス番号を簡単に付ける ローミング情報を登録する ローミング情報を登録する 日本シグ情報を削除する 技能の情報を削除する Java™アブリを起動する Java™アブリを起動する Java™アブリを起動する Java™アブリを起動する Java™アブリを起動する Java™アブリを起動する Java™アブリを記動する Java™アブリを記動する Java™アブリを記載する Java™アブリを記載する Java™アブリを記載する Java™アブリを記載する Java™アブリを記載する Java™アブリー *** ** ** ** ** ** ** ** **	168169169169170170171172172172
所在位置を登録する	168169169169170170171172172173
所在位置を登録する。 所在位置のみ登録する。 所在位置とステータスコードを登録する。 国際ローミングを利用する(お申し込み必要) (国際ローミング)(機能番号94)。 ローミングモードで電話をかける。 ローミングモードで電話を受ける。 国際ブリフィックス番号を簡単に付ける。 ローミング情報を登録する。 (ローミング情報を登録する。 各機能の情報を削除する。 各機能の情報を削除する。 Java™アブリをインストールする。 Java™アブリをインストールする。 Java™アブリー覧画面のメニューを使う。 Java™アブリの設定をする。 ニータのバックアップをする。	168169169169170170171 .172172172173173
所在位置を登録する。 所在位置のみ登録する。 所在位置とステータスコードを登録する。 国際ローミングを利用する(お申し込み必要) (国際ローミング)(機能番号94)。 ローミングモードで電話をかける。 ローミングモードで電話を受ける。 国際ブリフィックス番号を簡単に付ける。 ローミング情報を登録する。 (ローミング情報を登録する。 各機能の情報を削除する。 各機能の情報を削除する。 Java™アブリをインストールする。 Java™アブリをインストールする。 Java™アブリー覧画面のメニューを使う。 Java™アブリの設定をする。 ニータのバックアップをする。	168169169169170170171 .172172172173173
所在位置を登録する	168169169169170170171 .172172172173173

●赤外線通信の使いかた	176
赤外線通信について 赤外線で受信する データフォルダのデータを受信する 赤外線で送信する データフォルダのデータを送信する	177 177 178
●データ通信の使いかた	180
データ通信の準備をする	180 180 182
本機とパソコンを接続する USBモードを切り替える (USBモード) (機能番号72) 発信する 着信する	183
●ウィルコムの各種サービス	184
留守番電話サービスについて (お申し込み必要) (機能番号10)	184 184 185
●ソフトウェアの更新	188
最新のソフトウェアをダウンロードして使う (ソフトウェア更新開始) (機能番号 * 1)	1 88 する 188
●付録	190
主な仕様 バッテリーの交換 が障とお考えになる前に アフターサービスについて 保証書について 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について 本体以外の付属品について 漢字コード一覧 機能一覧 養務 養務 あ選択項目一覧 素別 お問い合わせは	190191199199199199199200213

で使用になる前に

● 各部の名称と機能

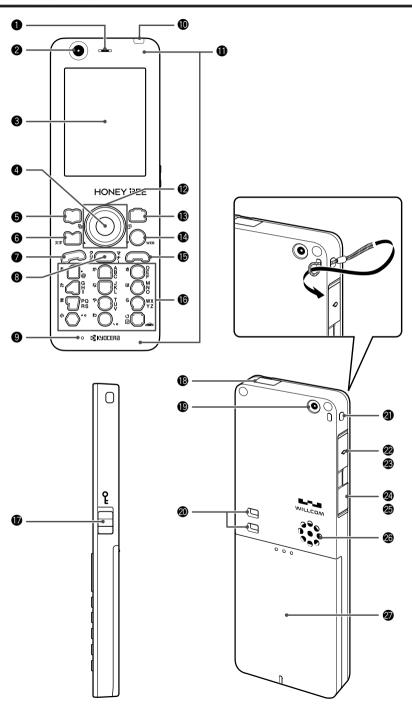

- イヤースピーカー(受話口)通話中に相手の声が聞こえます。
- ② インカメラ (レンズ部) 内側のカメラで静止画の撮影をします。
- **③ ディスプレイ** (「ディスプレイの見かた」16ページ)
- ① センターキー⑥ 各機能の登録や設定をするとき、また選択した項目 を確定するときに押します。また、ディスプレイ中 央下に表示している機能を実行するときに押します。
- ⑤ アドレス帳キー○ アドレス帳を利用するときや、ディスプレイ左下に 表示している機能を実行するときに押します。
- 多メールキー(全)Eメールやライトメールを利用するときに押します。また、ページをめくるときに押します。
- 予信・通話キー/─電話をかけるときや受けるときに押します。
- ③ クリア/マナーキー(契) 入力した文字を訂正するときや1つ前の操作に戻る ときに押します。また、マナーモードを設定すると きに押します。
- **③ マイク(送話口)** 通話中に自分の声を相手に伝えます。
- 他 LED (着信ランプ) 電話がかかってきたときなどに点滅します。また、 充電中は赤く点灯し、充電が完了すると消灯します (20ページ)。
- アンテナ (内蔵)

●髪。ご注意

- ●アンテナは本体に内蔵されています。電波が弱い状態のときにアンテナ付近に触れると、電話がつながらない、通話が途切れる、電話が切れることがありますので、アンテナ付近(表面、裏面)を指などで覆わないでください。
- フロントジョグキー(*) ○ ○
 画面上のカーソルを移動するときに押します。待受中は以下のように使用します。
 - ・・・・ は着信履歴を表示
 - ・ ()は発信履歴を表示
- ⑥ カメラキー○ カメラを利用するときや、ディスプレイ右下に表示 している機能を操作するときに押します。
- Webキー
 Operaブラウザ(インターネット)を利用するときに押します。
 また、ページをめくるときに押します。
- 電源・終話キー 電源を入れるときや切るときに長く(2秒以上)押します。また、機能を終了するときに押します。
- ⑥ ダイヤルキー 電話番号や文字を入力するときに押します。
- **⑰ キーロックスイッチ□□□☆**キーロックを設定/解除するときにスライドさせます。

- (D) アウトカメラ (レンズ部) 外側のカメラで静止画の撮影をします。
- ② 充電端子部 卓上ホルダを使って充電するとき、ここが接続部に なります。
- **4)** ハンドストラップ取付部
- ② 平型イヤホンマイク端子カバー
- ❸ 平型イヤホンマイク端子部 平型イヤホンマイク(市販品)を使用するとき、この端子に接続します。
- 2 USB端子カバー
- ❸ USB端子部 USBケーブル(別売)でパソコンなどに接続します。
- スピーカー電話がかかってきたとき、着信音が鳴ります。また、音楽データもスピーカーから再生されます。
- ∅ バッテリーカバー

● ディスプレイの見かた



- 本書内の画面表記では、ビクト表示エリアを省略している場合があります。 本書内の画面表記は実際の画面と書体や形状、明るさが異なる場合があります。

		アイコンの	D説明	アイコンの解除操作	
		(ピンク)	なし(要充電)		
	ッテリー残量、 中は点滅)		小(要充電)		
7046	110/11/11/11/11		中	- *2	
			十分		
¥4 *	(電波状態))	TTTTT	_*2	
		圏外	微弱	1 - *2	
\subseteq	未読のメール	あり		未読メールをすべて既読にする	
	センターにE	メールあり		メールを受信する	
	電話に出られ	なかった着信あ	b	待受画面で€を押す	
Æ	通話中			♪ を押す	
PT	(通信中表示)	パケット	方式		
		FC フレック:	スチェンジ方式		
		32kPIAF	-S	_	
		₩ 64kPIAF	S(ベストエフォート型)		
		64kPIAF	S(ギャランティ型)		
0	Operaブラウザ起動中			_	
1	データ送受信中に点滅			_	
(フルスクリーンモード				
€	スモールスクリーンモード			_	
₽	ケータイモー	ド			
P	SSL通信中			_	
4	Java™アプリ	起動中		_	
IJ	自動位置情報	送出設定中		166ページ	
	ローミングモード設定中			169ページ	
2	(ピンク) キーロック中			26ページ	
3	(白) キーロック設定中(キーロックはかかっていない)				
	10.1050 時刻表示			_	
@	(2) 標準マン	ナーモード			
_		ナル1マナーモー	· F		
	(型) オリジカ	ナル2マナーモー	· F	待受画面で[撃]を長く(1秒以上)押す 	
	② サイレントマナーモード			1	

	アイコンの説明	アイコンの解除操作			
8	音声着信の音量「OFF」に設定中	118ページ			
\vee	バイブレータ設定中	118ページ			
\square	アラーム設定中	157ページ			
3	シークレットモード設定中	141ページ			
- CHI	タイマーロック設定中/ダイヤルロック中	136ページ			
Œ	伝言メモ設定中	34ページ			
<u>••</u>	音声/伝言メモあり	35ページ			
	安全運転モード設定中	待受画面で# を長く (1秒以上) 押す			
	[[]] 音声/伝言メモ1件あり				
	🔃 音声/伝言メモ2件あり	35ページ			
	🕲 音声/伝言メモ3件あり				
をして	- ウェア更新 *3 ソフトウェアの更新が必要 <	ソフトウェア更新をする 待受画面で ③ № ※ № I 188ページ			
	・ハミタ/Erit! - は、「 で は」がルタにキニナヤナナ				

- *1:分計発信時には、「🌇」が水色に表示されます。
- *2:アイコンを解除することはできません。
- *3:本機には、ソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、ソフトウェアの更新が必要であることを自動でお知らせする機能が搭載されています。ソフトウェアの更新にはオンラインサインアップ(無料)が必要です(「オンラインサインアップをする」55ページ)。


● キー操作の基本

ここでは、各キーの使いかたと、本書内でのキー表記について説明します。

「カーソルを動かして選択/確定する(フロントジョグキー/センターキー)

本書内の表記	キーの操作	説明
または		項目を選択したり、文字入力中にカーソルを動かしたりするときに使用します。③を押し続けると画面をスクロールすることができます。
•		選択されている項目の確定や、文字入力中の変換候補の確定に使用します。また、操作ガイドエリアの中央に表示されている機能を実行するときにも使用します(「ソフトキーの操作について」 19ページ)。


■各種メニュー画面で項目を選択して決定する場合



「数字キーを使って項目を選択する(ダイヤルキー)

メニュー項目の左側に番号やアイコン (0 ~ 9 、 M 、 □ 、 0 、 M)が表示されているときは、(カーソルを合わせ)で選択する以外に)対応するダイヤルキーを押して選択/決定することができます。

例:項目4を選択する場合



一つ前の画面に戻る/操作を中止する(クリアキー/電源・終話キー)

途中操作がわからなくなったときや間違えたときは、②図または□【戻る】(操作ガイド表示エリアに【戻る】が表示されている場合)を押すと前の画面に戻ることができます。また、□を押すと操作を中止して待受画面に戻ることができます。Opera起動中の場合は、表示画面はそのままでオフラインになります。メールの一部画面では、表示している画面により□□を押した後に戻る画面が異なります。



ページをめくる(メールキー/Webキー)

すべての項目が1画面で表示しきれない場合に、② (メールキー)、─ (Webキー) を使って画面単位で前/次の画面に切り替える(ページをめくる) ことができます。このとき、画面右にスクロールバーが表示されます。



ソフトキーの操作について

ディスプレイの操作ガイド表示エリアに表示されている機能を表示/実行するときは、表示位置に対応するキーを 押します。

本書での表記	説明
	操作ガイド表示エリアの左側に表示された機能を 実行します(右図では【戻る】で1つ前の画面に 戻ります)。
•	操作ガイド表示エリアの中央に表示された機能を 実行します(右図では【登録】で項目を登録しま す)。
	操作ガイド表示エリアの右側に表示された機能を 実行します(右図では【メニュー】でメニューを 表示します)。

ご使用前の準備

バッテリーの充電について

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。初めてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかっ たときは、必ず専用の充電用機器で充電してからご使用ください。 ※バッテリーの取り付けかたについては、「バッテリーの交換」(190ページ)をご参照ください。

■充電時間とご利用可能時間

充電時間	約2.5時間	空のバッテリーを専用の充電用機器を利用して充電したときにかかる時間
連続待受時間	約750時間	電源を入れたまま、キー操作や通話を行わないで待受状態を続けられる時間
連続通話時間	約7.5時間	通話を続けられる時間

● ご注意

- ▶「連続待受時間」とは、十分に充電された新品のバッテリーを装着し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態で算出 した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所(ビル内、カバンの中、サービスエリア内外の移動など)では、ご利用時間が半分 以下になることがあります。
- ●実際のご利用可能時間は、発信、着信の回数によって異なり、実際に使用された通話時間や移動距離が長い場合には短くなります。 また、電波の届きにくい場所(ビル内、カバンの中、サービスエリア内外の移動など)での待受、移動距離、バッテリーの充電状態、 機能の設定状態、気温などの使用環境により通話/待受時間は半分以下になる場合があります。
- ▶充電完了前でも、充電可能な温度でなくなると充電を停止する場合があります。充電が停止したときは、LED(着信ランブ)は消灯 します。充電可能な温度になると、充電を再開します。
- ▶高温な場所で充電中に本機を使用すると、本体が高温になり充電が停止されることがあります。この場合は本体の温度が下がるのを 待って再度充電してください。
- ●ディスプレイの照明が点灯している状態でのご利用(アドレス帳操作/メール操作/Web操作/カメラ操作など)が多い場合、連続 待受時間、連続通話時間が短くなります。
- ディスプレイの照明/節電画面の設定やキーバックライトの点灯時間の設定によって、ご利用できる時間が短くなります。
- ●バッテリーを空の状態で放置しないでください。バッテリーが空の状態で放置されると、充電できなくなる場合があります。長期間 使用しないときは、ときどき充電をして空の状態を避けてください。空の状態から充電する場合は、卓上ホルダをご使用ください。
- ♪バッテリーには寿命があります。長時間のキー操作や充電しながらの長時間使用、または頻繁な充電の繰り返しにより、バッテリ-の寿命が短くなります。バッテリーが膨らんできたり、最初に比べて利用時間が半分程度になってきたら交換時期です。指定の新し いバッテリー (LD331K) をお買い求めください。なお、バッテリーの寿命は使用状態などにより異なります。
- 予充電するときは、本機のバッテリー残量表示が1本になってから充電することをおすすめします。不要になったバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てないでください。

環境保護のため、寿命がきたバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てずにウィルコムプラザ・ウィルコムカウンターなど、 またはリサイクル協力店などにお持ちください。

充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先:

Li-ion00 社団法人電池工業会

TEL: 03-3434-0261

ホームページ: http://www.baj.or.jp

| 充電する

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。初めてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、必ず専用の充電用機器で充電してからご使用ください。

● 多。ご注意


●20ページと21ページに記載している充電方法以外を利用した場合に発生した損害などについては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お知らせ

● 充電中のディスプレイとLED(着信ランプ)の表示は以下のとおりです。


画面	充電	中	充電完了		
岡田	電源ON時	電源OFF時	電源ON時	電源OFF時	
ディスプレイ	∭の点滅	表示なし	██の点灯	表示なし	
LED(着信ランプ)	赤点灯		消灯		

■ 卓上ホルダ(CH333K)を使って充電する

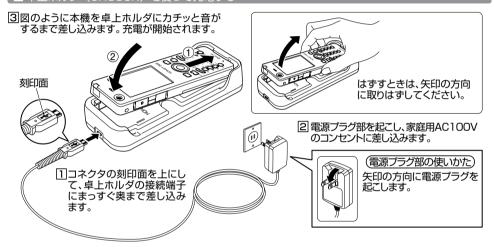

■ ACアダプタ(AD330K)を使って充電する

□ 本機のUSB端子カバーを開き、コネクタの刻印面を 上にしてUSB端子にまっすぐ奥まで差し込みます。

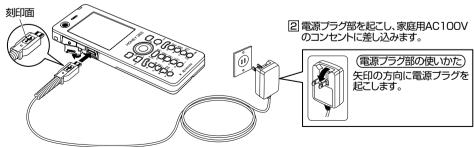

● ≦ ご注意

- 充電の際、充電が完了していないにもかかわらず、LED(着信ランプ)が短時間で消灯したときは、本機をセットし直してください。 それでも消灯したままの場合は、電源プラグを抜いてウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターにご連絡く ださい。
- 充電が完了した後、本機を充電用機器から取りはずし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ACアダプタを本機または卓上ホルダに差し込むときは、必ずコネクタ部分を持ってまっすぐ差し込んでください。また、取りはず すときはコード部分を引っ張らないで、必ずコネクタ部分を持って抜いてください。
- ◆本機の充電端子、卓上ホルダの充電端子は、ときどき乾いた綿棒で清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります(こ のとき充電端子を変形させないでください)。
- ●金属製ストラップを使用している場合は、ACアダプタをコンセントから抜くときにストラップが触れないよう注意してください。 また、ストラップの金属部分が卓上ホルダの充電端子部分に触れないよう注意してください。
- ●バッテリーおよびバッテリーカバーが確実に取り付けられているかご確認ください(「バッテリーの交換」190ページ)。

お知らせ

- ACアダプタ(AD330K)を使って充電する場合、充電中のディスプレイの照明は、「充電時LCD」の設定によって常時ONにする こともできます(「充電中の画面照明を設定する」124ページ)。
- ♪バッテリー残量によっては、LED(着信ランブ)が赤色に点灯するまで数分〜20分程度かかる場合があります。

【パソコンとUSBケーブルを使って充電する(USB充電)

お買い上げ時:

[急速]


USBケーブル(別売)でパソコンと接続中に、充電することができます。

待受画面で ● ▶ 7 ▶ 1 以下の項目から選択します。

□OFF	USB充電を行いません。		
2 通常	USB充電を行います。		
3 急速	USB充電を、「通常」よりも短時間で行います。		

●≦●ご注意

- ●USBケーブルで本機を充電するときは、直接パソコンに接続し てください。このとき、パソコンの高温排気が本機にあたらない ように、パソコンと本機を離してください。
- ●USBケーブルを本機に差し込むときは、必ずコネクタ部分を 持ってまっすぐ差し込んでください。また、取りはずすときは コード部分を引っ張らないで、必ずコネクタ部分を持って抜いて ください。
- ●本機の電源をOFFにした状態で「USB充電」を「OFF」に設定 している場合は、「通常」設定時と同様の充電を行います。

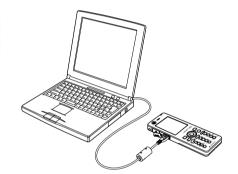

お知らせ

- ●USBケーブルを接続すると、3 「急速」で充電をした場合、充電時間は約2.5時間、2 「通常」で充電した場合は約32時間です。 ただし、接続するパソコンによって異なります。
- パソコンとUSBケーブルを使った充電は補助的な充電であり、充電用機器(卓上ホルダまたはACアダプタ)で充電した場合と充電 時間は異なります。
- ●あんしんロックの「USB接続時の通信を許可」(152ページ)が「しない」に設定されていても、USB充電は可能です。

電源をON/OFFにする

電源をONにする	● を長く (2秒以上) 押す
	電源がONになったことをお知らせする「ウェイクアップトーン」(121ページ) が鳴ります。電源ONのアニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。
電源をOFFにする	● を長く (2秒以上) 押す
	「設定を保存しています。バッテリーを外さないでください」のメッセージの後、電源OFFのアニメーションが表示され、電源が切れます。

お知らせ

●USBケーブル(別売)を利用して、本機をパソコンに接続した状態で電源をONにした場合は、「ウェイクアップトーン」(121ペー ジ)は鳴動しません。ただし、「ピポ音(USBケーブルを接続したときの確認音)」が鳴動します。

● メインメニューの使いかた

本機のメインメニューは、メニュー項目をお客様のお好みで設定できる「お気に入りメニュー」と、メニュー項目が固定されている「基本メニュー」から設定することができます。 メインメニューを切り替えるには、以下の操作を行います。

お買い上げ時: 「お気に入りメニュ

(待受画面で) ▶ ○ 【基本】/【お気に入り】を押してお好みのメインメニューを表示させる




[「]基本メニューを設定する

基本メニューで表示される画面デザインは変更することができます。

基本メニューで
「□【切替】を押してお好みのデザインを表示させる

お買い上げ時: 「基本メニュー1」

画面は以下のように切り替わります。

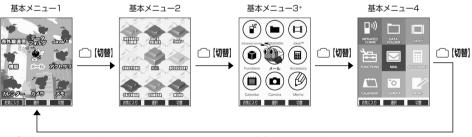

*: 「基本メニュー3」に設定すると、中央に表示されているメールのデザインが日替りで変更されます。

お気に入りメニューを設定する

メインメニューのアイコン、項目をお好みにカスタマイズすることができます。よく使うメニューやデータなどお気に入りメニューに登録しておくと、すばやく呼び出すことができます。 お買い上げ時は以下のように登録されています。

アイコン	項目	アイコン	項目	アイコン	項目
2	基本項目		データフォルダ	O	アプリ一覧
Y?	Yahoo! JAPAN		Opera (WEB)		赤外線通信
&	京セラサイトK	m	mixiモバイル	B	Twitter
	W+Book	*	NAVITIME	184 M F 75 W.C.W.	細木数子六星占術

お気に入りメニューには以下の項目を12件まで登録できます。

項目	参照	項目	参照
メールメニューの各項目	55ページ	バックアップ	174ページ
Opera(WEB)メニューと「設定」の各項目	86ページ	鏡モード	165ページ
アドレス帳メニュー、アドレス帳データ	50ページ	カレンダー	128ページ
赤外線受信/送信	177、178ページ	Myボイスメモ一覧	160ページ
カメラメニュー	98ページ	音声/伝言メモ	35ページ
Java™アプリ	172、173ページ	ダイヤルメモ	159ページ
Java™アプリの設定	173ページ	メモ帳の起動とデータ	158ページ
機能設定の設定項目	_	基本項目	_
データフォルダの各フォルダ	110ページ	スケジュールデータと一覧	128、132ページ
データフォルダに保存されている各ファイル	113、117ページ	TODOデータと一覧	128、134ページ
電卓	164ページ	URL	_
アラーム	156ページ		

お気に入りメニューで 🗀 (設定)

以下の項目から選択します。

□項目登録	▶ 登録したい場所を選択し、● [選択] (▶ I [はい]) * ▶ 登録したい項目を選択し、● [選択]			
	■URLを登録する場合			
	> 登録したい場所を選択し、● 【選択】(> I 「はい」) * >			
	お気に入りメニューの項目を登録します。			
2 項目移動	▶ 移動したい項目を選択し、④【移動元】 ▶ 移動先を選択し、④【移動先】			
	お気に入りメニューの項目を移動します。選択した項目を解除するには、選択した項目を選択し、⑥【解除】を押します。 移動先にすでに項目があるときは、移動元と移動先が入れ替わります。			
3 項目削除	▶ [] [1件]、 2 [選択]、または 3 [全件]			
	お気に入りメニューの項目を削除します(「各機能の情報を削除する」171ページ)。			
4 アイコン登録	お気に入りメニューの項目に表示するアイコンを登録します(24ページ)。			
5 アイコン作成	お気に入りメニューの項目に表示するアイコンを作成します(24ページ)。			

^{*:} 登録したい場所にすでに項目がある場合のみ操作します。

お気に入りメニュー 設定画面



● (ご注意

- ●シークレット登録されているアドレス帳データは登録することができません。また、すでに登録しているアドレス帳データをシーク レット登録すると、項目から削除されます。
- 登録している元データを削除すると、お気に入りメニューの項目も削除されます。
- あんしんロックの「アドレス帳の閲覧を許可」(152ページ)を「しない」に設定すると、すでに登録しているお気に入りメニュー のアドレス帳データは削除されます。

お知らせ

- お気に入りメニュー項目の登録は以下の手順でも行えます。
 - ■メニューから登録する場合

お気に入りメニューに登録したい機能の画面を表示、または項目を選択 ♪ 〔 ̄]【メニュー】 ♪ 「ショートカット」を選択し、 ● 【選択】 ▶ 登録したい場所を選択し、● 【選択】(▶ □ 「はい」) *

- ■操作ガイド表示エリアに【ショートカット】と表示されている場合 お気に入りメニューに登録したい機能の画面を表示、または項目を選択 ▶ () 【ショートカット】 ▶ 登録したい場所を選択し、 ●【選択】(▷ T 「はい」)
- *: 登録したい場所にすでに項目がある場合のみ操作します。

■お気に入りメニューのアイコンを登録する

お気に入りメニュー設定画面で 4 「アイコン登録」 ▶ アイコンを変更したい項目を選択し、 ● 「選択」

以下の項目から選択します。

□固定アイコン	▶ データを選択し、 ● 【選択】 ▶ ● 【登録】
	項目に表示するアイコンを、あらかじめ用意されたデータから選択します。
2 データフォルダ	▶ データを選択し、● 【選択】 ▶ ● 【登録】
	項目に表示するアイコンを、データフォルダから選択します。

データフォルダに保存されている画像データやフォトデータをトリミングして、お好みのアイコンを作成すること ができます。

お気に入りメニュー設定画面で 5 「アイコン作成」 ▶ 使用したい画像を選択し、 ● 【選択】 ▶

④でトリミングしたい場所を選択し、
●
●
【保存】
▶ ファイル名を入力し、
●
【確定】

● ≤ ご注意

●「76×57」以下のサイズの画像、または「1280×960」より大きいサイズの画像は選択できません。

お知らせ

- ●ファイル名に入力できる文字数は、拡張子(.kico)を含め全角、半角共に40文字までです。
- ●アイコンの作成後は、ファイル名の末尾に「_i」の形式が付きます。 ●撮影モード(102ページ)を「アイコン」にして静止画を撮影してもアイコンを作成することができます。

● 時計を設定する(日時設定)

待受画面などに表示される日付と時刻を設定します。アラームの設定や、着信履歴、発 信履歴、ライトメールの受信日時、Eメール/ライトメールの送信日時、カレンダー(ス ケジュール、TODO)などは、ここで設定した日付に従って動作または表示します。

お買い上げ時: [2009年1月1日00:00] (停止した状態)

《待受画面で》 ● ▶ 「5 】 ▶ 「Ⅰ 】 ▶ 西暦(4桁)、月(2桁)、日(2桁)、時刻(24時制)を入力し、● 「確定】

●≦●ご注意

- ●以下のような場合、「日時設定」がお買い上げ時の設定に戻ることがあります。再度設定を行ってください。
 - ・長時間お使いにならなかった場合
 - ・バッテリーをはずしていた場合
- ・バッテリー残量が完全になくなってしまった場合 ●日時設定を行わないと、アラーム、スケジュールの機能を使用することができません。

お知らせ

- ●入力できる日付は、2009年1月1日~2090年12月31日までです。
- ●時計の表示は12時間表示と24時間表示があり、「時計カレンダー表示」(123ページ)で設定した方法で表示されます。

自動時刻補正の設定を行う(自動時刻補正)

機能番号52

パケット通信開始時にネットワークから時刻を取得して、待受画面などに表示する日付と時刻の 補正を行うかどうかを設定します。

お買い上げ時: [ON]

待受画面で ○ ▷ 5 ▷ 2 ▷ I 「ON」または 2 「OFF」

□ 「ON」に設定した場合は、パケット通信終了後に待受画面に戻ると時刻が補正されます。

お知らせ

- 時刻の補正は、お買い上げ時、日付が異なる場合、または時刻に約30秒以上の誤差がある場合に行われます。
- お客様ご自身で日付と時刻を入力することもできます(「時計を設定する」25ページ)。
- ●パケット通信を行うにはオンラインサインアップ (無料) が必要です (55ページ)。
- ●「日時設定」(25ページ) がお買い上げ時の状態の場合に限り、電源ON時などにオンラインサインアップをしていなくても時刻補 正を行います。

時計に日付を表示させる(ピクト時計)

機能番号53

ピクト表示エリアの時計表示に、日付を表示させるかどうかを設定します。

お買い上げ時: 「日付+時間」

ピクト時計

待受画面で ● ▶ 5 ▶ 3

以下の項目から選択します。

□ 日付+時間 日付と時間を表示します。

2 時間 時間のみを表示します。

お知らせ


● 時計の表示は12時間表示と24時間表示があり、「時計カレンダー表示」(123ページ)で設定した方法で表示 されます。



キーロックをかける

本機を鞄の中などに入れたとき、誤ってキーが押されないように、すべてのキーにロックをかけることができます。 キーロック中でも通常どおり電話を受けることができます。

キーロックスイッチを下図のように上側にスライドする

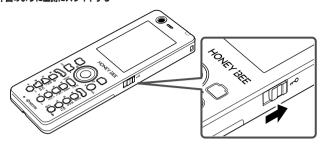

待受画面でキーロックスイッチを上側にした場合、キーロック中(キーロックがかかった状態)となります。 待受画面以外でキーロックスイッチを上側にした場合、キーロック設定中(待受画面に戻るとキーロックがかかる状態)となります。

● ≰ ご注意

● キーロック中は、「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)への発信もできなくなります。

お知らせ

- ◆キーロック中は、操作ガイド(16ページ)には何も表示されません。
- ●キーロックスイッチを上側にすると、ディスプレイに以下のアイコンが表示さ
 - : 「 🖥 」(ピンク) ・キーロック中
 - · キーロック設定中 : 「 🖥 」(白)

(待受画面に戻ると

- キーロックがかかる状態)
- ●キーロック中でも、以下の操作を行うことができます。 ・電話を受ける (32ページ)
- ・着信中に、着信音量を調節や、マナー着信(39ページ)、伝言メモ(34 ページ)
- ・ 通話中に、受話音量を調節 (39ページ) や、ブッシュ信号の送信 (33ペー ジ)、ミュート(32ページ)、マナートーク(39ページ)、しっかリンク (28ページ)
- ·「京セラPHSユーティリティソフトウェア」(175ページ)の使用
- アラーム鳴動中にいずれかのキーを押して、アラームを停止させる*
- *:連続アラームを解除する場合は、アラーム停止後に〇【解除】を長く (1秒以上)押してください。
- 特受画面に戻って⑥ № ② 上押しても解除できません。 キーロック中に を押すと、ディスプレイとキーバックライトの点灯/消灯 を行うことができます。

<キーロック中>



例:待受画面

<キーロック設定中> キーロックはかかっていない



例: 待受画面以外

キーロックを解除する

キーロック設定中に キーロックスイッチを下図のように下側にスライドする



基本的な使いかた

電話をかける

電話番号を入力してかける

待受画面で

●≦。ご注意

●一般電話へかける場合には、必ず市外局番から入力してください。

- PHS/携帯電話へかける場合には、「O」から始まる11桁の電話番号を入力してください。
- 受話口から「ツーツー」と聞こえるときは以下のいずれかの状態です。
 - 電波が非常に弱い地域
 - いったん電話を切り、電波状態のよいところへ移動してから再度かけ直してください。
 - 回線が混んでいる/相手が通話中
 - いったん電話を切り、しばらくしてから再度かけ直してください。
- 通話時間の表示は目安です。 操作ロック(139ページ)の「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されているときは、電話をかけるときに暗証番号を入力する必要が あります。また、「発信先限定」が「限定」に設定されているときは、「発信先一覧」(140ページ) に登録されている電話番号と完 全一致、または前方一致する電話番号にのみ、電話をかけることができます。
- あんしんロックの「発信をアドレス帳内の番号に限定」(149ページ)が「する」に設定されているときは、アドレス帳に登録され ていない電話番号へ電話をかけることができません。ただし、「110番」(警察)や「119番」(消防・救急)などの特別な番号への 電話はかけることができます。詳しくは、149ページをご参照ください。

お知らせ

- 入力できる電話番号は32桁までです。
- 入力中は、以下の操作を行うことができます。

 - 入力を間違えたときは「翌」を押します。「翌」を押すごとに下1桁を削除します。 途中の番号を間違えたときは・①でカーソルを移動させ、希望の位置に番号を追加したり、削除したりできます。
- ■電話番号入力後、「□【メニュー】を押すと、以下の発信方法を選択して電話をかけることができます。

□ 184発信	入力した電話番号に184発信(自分の電話番号を通知しない)します。
2 186発信	入力した電話番号に186発信(自分の電話番号を通知する)します。
3 分計発信	入力した電話番号に料金分計サービスを利用して電話をかけます(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」186ページ)。
4 184分計発信	入力した電話番号に、184発信(自分の電話番号を通知しない)と料金分計サービスを利用して電話をかけます(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」186ページ)。
5 186分計発信	入力した電話番号に、186発信(自分の電話番号を通知する)と料金分計サービスを利用して電話をかけます(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」186ページ)。

- ●相手がPHS/携帯電話の電源を切っているときや、電波の届かない地域にいるときは、音声ガイダンスでお知らせします。
- ●最初に

 を押してから電話番号を入力してかけることもできます。

◆特定のISDN端未へ電話をかけるには、以下の手順で行います。電話番号を入力 № ※ サブアドレス (ISDN独自の番号) №

入力できるダイヤル桁数(電話番号+💌+サブアドレスの桁数の合計)は32桁までです。

●待受中または通話中に「しっかリンク」を起動すると、その時点で最も強い電波を選択し、切り替えることができます。ただし、 場所によっては電波状況が変わらないこともあります。通話中は、1回の通話につき3回まで起動できます。 「しっかリンク」を起動するには、以下の手順で行います。

待受画面または通話中に€を長く(1秒以上)押す

- ●一度の通話時間が2時間を超える場合、2時間ごとに「ピピッ」というお知らせ音が鳴ります。
- 通話中に●【メニュー】を押すと、以下のメニューが表示されます。
 - 機能
 - ・アドレス
 - ・カレンダー
 - ・アクセサリ
 - · ×+
- 通話中にバッテリー残量が不足すると、バッテリー残量警告音が鳴ります。バッテリー残量警告音を鳴らさないように設定するこ とはできません。
- ●電話番号を入力時に[¥]を長く(1秒以上)押すと「-(ハイフン)」を、[#]を長く(1秒以上)押すと「P(ポーズ)」を入力する ことができます。「- (ハイフン)」または「P (ポーズ)」を入力する場合、以下の点にご注意ください。
- ・電話番号が1桁も入力されていないときは、「-」や「P」は入力できません。・「-」や「P」を続けて入力することはできません。
- 「- | は電話番号の1桁分、「P | は2桁分入力したことになります。



「発信履歴/着信履歴から電話をかける

機能番号13

以前にかけた相手の電話番号やかかってきた相手の電話番号は、それぞれ新しいものから30件まで記録されます。 30件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。発信履歴や着信履歴から電話をかけることができます。

例:発信履歴 表示画面

●≦●ご注意

- シークレットモードを解除しているときは、シークレット登録されているアドレス帳の情報(名前/画像)は 表示されません(「シークレットモードを設定する」 141ページ)。
- あんしんロックの「発着信履歴の閲覧を許可」(152ページ)が「しない」に設定されているときは、発信履 歴/着信履歴を利用することができません。

お知らせ

- ●発信履歴/着信履歴を選択するときは、以下の手順で行います。
 - : 新しい履歴順に表示します。
 - : 古い履歴順に表示します。
- 発信履歴/着信履歴は○を押して切り替えることができます。
- ●発信履歴/着信履歴/不在着信履歴を表示するには、以下の手順でも行えます。

● 発信履歴/着信履歴の詳細(発信履歴/着信履歴詳細表示画面)を表示するには、以下の手順で行います。 発信履歴/着信履歴表示画面で履歴を選択し、

(3) 【表示】

- 発信履歴/着信履歴の詳細表示画面
 - 1:履歴番号、アイコン
 - 2:名前
- 3:電話番号または非通知理由(着信履歴の場合)
- 4:発信/着信日時
- 5: 通話時間
- 6:画像(アドレス帳に登録されているとき)
- ●発信履歴画面に表示されるアイコンは、以下のとおりです。

分計:分計発信(分計発信(186ページ)した場合)

- ●分計発信した発信履歴から電話をかけるときは、分計発信を使用します。
- ●着信履歴画面に表示されるアイコンは、以下のとおりです。
 - : 不在着信(電話に出られなかった場合)
 - ・ロン切りの可能性あり(着信時間が3秒未満の不在着信があった場合)
 - 📆:着信拒否(着信拒否機能により着信を拒否した場合「着信拒否する電話番号を設定する」137 ページ)
 - (¶: 伝言メモあり(伝言メモ(34ページ)/安全運転モード(38ページ)で相手のメッセージを録音 している場合)
- 発信履歴/着信履歴には通話できなかった場合も記録されます。



発信履歴詳細 表示画面



着信履歴詳細 表示画面



■ 発信履歴画面/着信履歴画面のメニューを使う

(発信履歴)または◆(着信履歴) ♪ 発信履歴/着信履歴を選択 ♪ ̄ ̄【メニュー】

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択した履歴画面により異なります。

□ 発信	■ 選択した電話番号に電話をかける場合		
	▶		
	■ 選択した電話番号を編集して電話をかける場合		
	▶ 電話番号を編集し、 ・ または ・ 【発信】		
	■ 選択した電話番号に特番を付加して電話をかける場合		
	▶ (メニュー ▶	<u>i</u>],	
2アドレス帳へ登録	■ 選択した履歴の電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳に登録する」46~ジ)。	% —	
	②追加≫ 追加登録するアドレス帳データを選択し、⑥【選択】 № 登録先を「電話番号1~3」から 択し、⑥【選択】 № ⑥【登録】 № II 「はい」	選	
	選択した履歴の電話番号を、すでに登録されているアドレス帳データに追加登録します。		
3 ライトメール作成	選択した履歴の電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」63ページ)。		
4表示切り替え	▶ [1] [1件] または[2] [一覧]		
	夏歴表示を「1件表示」と「一覧表示」に切り替えます。		
5 発信先限定へ登録*1	選択した電話番号を発信先限定の発信先一覧に登録します(「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」 140ページ)。		
6 着信拒否へ登録*2	選択した電話番号を着信拒否の指定番号一覧に登録します(「着信拒否する電話番号を設定する」137ページ)。		
7 削除	▶ [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
	発信履歴/着信履歴を削除します(「各機能の情報を削除する」 171ページ)。		
8 音声/ 伝言メモの再生*2	■ 再生する場合 ▶ 2 「再生」を押す		
	■削除する場合		
	▶ ③ 「削除」 ▶ I 「1件目」、② 「2件目」、③ 「3件目」、または④ 「全件削除」・3 ▶ I 「はい」		
	音声/伝言メモを再生/削除します。		

- *1:発信履歴画面のメニューを表示しているときに表示されます。
- *2: 着信履歴画面のメニューを表示しているときに表示されます。
- *3:音声メモや伝言メモの録音件数によって、表示される項目が異なります。また、「全件削除」を選択した場合、暗証番号の入力が必要です。

スピードダイヤルを使う

スピードダイヤルを使って素早く電話をかけたり、Webページにアクセスすることができます。

■スピードダイヤルで電話をかける

アドレス帳のアドレス帳No.000~099に登録している電話番号へかける場合は、アドレス帳No.の下1桁または下2桁を入力し、</br>

● 50 ご注意

- ●操作ロック(139ページ)の「スピードダイヤル」、「アドレス帳閲覧」、または「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力する必要があります。
- ●あんしんロックの「アドレス帳の閲覧を許可」(152ページ)が「しない」に設定されているときは、スピードダイヤルを利用できません。
- ●シークレット登録したアドレス帳No.へは、シークレットモード設定中のみスピードダイヤルで電話をかけることができます(「シークレットモードを設定する」141ページ)。

お知らせ

- アドレス帳に登録されていないアドレス帳No.を入力し「</br>
- 電話番号が複数登録されているときは、通常使用電話番号に電話をかけます。
- ●スピードダイヤルを使って、以下の操作を行うこともできます。
- ・登録されているEメールアドレス宛のEメール作成画面を表示する

特受画面でアドレス帳No.を入力し、 対象を押す

・登録されている電話番号宛のライトメール作成画面を表示する待受画面でアドレス帳No.を入力し、深戸を長く(1秒以上)押す

■スピードダイヤルでWebページにアクヤスする

ブックマークのブックマークNo.やCCコードを入力し、@を押すだけで、Webページにアクセスすることができま す。

■スピードダイヤルを「ブックマーク」に設定*している場合

待受画面で アクセスしたいブックマークNo. (「○ ~ 9 「9 」) を入力し、 №

■スピードダイヤルを「CCコード」に設定*している場合

待受画面で アクセスしたいCCコードの番号をダイヤルキーで入力し、 (mg)

*: 「スピードダイヤル」の設定方法については、「Operaブラウザの環境設定」(92ページ)をご参照ください。

● ご注意

●操作ロック(139ページ)の「スピードダイヤル」または「Opera」が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力する必 要があります。

「自分の電話番号を相手に通知する(発信者番号通知)

機能番号15

「発信者番号通知」を「ON」に設定すると、電話をかけるとき、自分の電話番号を相手に通知し ます。パケット通信を行う場合は、「発信者番号通知」を「ON」に設定してください。

お買い上げ時: ΙΝΟΊ

待受画面で ○ ▷ I ▷ 5 ▷ I 「ON」または 2 「OFF」

・ご注意

● PIAFS通信をする場合は、プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「T 「ON」に設定する必要があります。

「国際雷話をかける

ウィルコムの国際電話サービス(手続き不要)を利用して、世界約240の国と地域へかんたんなダイヤル方法で手 軽に国際電話をかけることができます。

■本機から海外へかける場合

例:アメリカの「212-123-△△△ | へかける場合

待受画面で





●≤・ご注意


● 相手先電話番号が「O」から始まる場合は、「O」を除いてダイヤルしてください(一部の国と地域を除く)。

お知らせ

- ウィルコム国際電話サービスについて
 - ・国際電話をご利用の際、ウィルコムへのお申し込みは不要です。
 - ・国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただいております。ご利用限度額を超過したと確認できた時点から、国際 電話サービスがご利用(発信のみ)いただけません。超過時はライトメールでお知らせします。ご利用限度の設定変更および再開 は、ウィルコムサービスセンターにお申し出ください。
 - ・国際電話サービスは、30秒単位での課金となります。
 - ・国際通話料金は、毎月のウィルコムのご利用料金と合算してのご請求となります。
 - ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより国際電話サービスを利用不可にすることもできます。詳しくはウィルコムサービ スセンターへお問い合わせください。

□ 海外から日本国内の本機へかける場合

例:アメリカから本機「070-△△△△—△△△△」へかける場合



● ご注意

●アクセス番号は、国によって異なります。

雷話を受ける

着信中に

電話を受けることができます。 エニーキーアンサーを設定している場合は、「O」~「9」、「★」、「#」、〔〕、☆」、@のいずれかのキーでも電話を 受けることができます(「エニーキーアンサーを設定/解除する」163ページ)。

●≤●ご注意

- 電話の着信は、ほぼすべての操作よりも優先して行われます。
- ●パケット通信中の電話の着信設定(160ページ)が「停止」の場合、パケット通信中は着信できません。
- 着信拒否 (137ページ) が設定されているときは、着信できる電話番号に制限がかかります。
- 操作ロック(139ページ)の「アドレス帳閲覧」が「禁止」、またはあんしんロックの「アドレス帳の閲覧を許可」(152ページ) が「しない」に設定されていると、アドレス帳に登録した電話番号から電話がかかってきても、アドレス帳に登録した名前は表示さ れません。
- あんしんロックの「着信をアドレス帳内の番号に限定」(149ページ) が「する」に設定されていると、アドレス帳に登録されてい ない電話番号からの電話を受けることができません。

お知らせ

● 着信中は、以下の操作を行うことができます。

②	着信音量を調節します。
(1秒以上)	着信音を停止させてバイブレータの振動に切り替えます(「着信中に着信音をバイブレータに切り替える」39ページ)。
クリアマナー	着信音のみを停止させます。
	着信音量およびバイブレータを「OFF」にします。
	伝言メモで応答します(「電話に出られないときに応答して相手の声を録音する」34ページ)。

- 電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるときにかかってきた電話を、他の電話に転送することができます(「着信転 送サービスについて(お申し込み不要)」185ページ)。
- ●電話をかけてきた相手が発信者番号を非通知にしている場合や、公衆電話からかけてきた場合などは、以下のように表示されます。

表示内容	非通知理由
ユーザ非通知	相手が番号通知を拒否している
通知不可能	番号通知ができないエリアや電話機からかけている
公衆電話発信	公衆電話からかけている

- 発信者番号にサブアドレスが含まれている場合は、電話番号の上の行にサブアドレスが表示されます。
- 通話中に● 【メニュー】を押すと、以下のメニューが表示されます。
 - 機能
 - アドレス
 - ・カレンダー
 - ・アクセサリ ・メモ
- 通話中にバッテリー残量が不足すると、バッテリー残量警告音が鳴ります。バッテリー残量警告音を鳴らさないように設定すること はできません。

「通話中に保留する(ミュート)

通話中に相手に待っていただきます。保留中はお互いに相手の声が聞こえません。

通話中に

□【ミュート】を押す

相手には「少々お待ちください」の音声が繰り返されます。

2 通話できる状態になったら ▷ 〔 【ミュート解除】

相手と诵話ができます。



(着信

通話中にプッシュ信号を送る

"ピッポッパッ"というプッシュ信号を送ることにより、留守番電話のリモート操作、チケット予約や銀行の残高照 会などのブッシュホンサービスを利用することができます。アドレス帳や発信履歴に登録したダイヤルをブッシュ 信号で送出する際に、番号と番号の間に「P(ポーズ)」を入れることにより、「P」の後の番号を一時停止させるこ とができます。

例: △△銀行のID番号「6666」、□座番号「9999」を送信する場合(この場合、アドレス帳の電話番号に 『6666P9999』と登録しておきます)

△△銀行通話中に

- ■■ 〔〕【アドレス帳】 ▷ アドレス帳データを選択し、⑥ 【詳細表示】 ▷ プッシュ番号を登録した項目を選択 ▷ 〔〕【メニュー】
- 2 / 「一括送出」を押す

ID番号「6666」までを送信します。

口座番号「9999」を送信します。

●髪。ご注意

- ●電波状態が悪いと送れないことがあります。
- 通話中に「P」を入力することはできません。「P」は電話をかける前に入力しておくか、アドレス帳に登録しておく必要があります。 通話中にダイヤルメモを登録した場合、登録したダイヤルを画面に表示している間は、アドレス帳画面を表示させることができませ

お知らせ

● アドレス帳の登録画面でP(ポーズ)を入力するには、以下の手順で行います。 番号入力画面でP(ポーズ)を入力する前までの番号を入力 ▷ # を長く(1秒以上)押す 入力した番号の後にP(ポーズ)が表示されます。

● 音声メモ/伝言メモを使う

音声メモを使って通話中に相手の声を録音したり、伝言メモで電話に出られないときに応答メッセージを流して相 手の伝言を録音することができます。音声メモや伝言メモが録音されている場合は、待受画面に「**!!!**」と録音件数 が表示されます。伝言メモを設定中は、「心」と録音件数が表示されます。

録音件数は、音声メモ・伝言メモ・安全運転モード(38ページ)時に録音した相手のメッセージと合わせて、3件 まで録音できます。1件の録音時間は約30秒までです。

「通話中に相手の声を録音する(音声メモ)

诵話中に相手の声を録音します。

 通話中に ● ▶「メモ」を選択し、● 「選択」 ▶ 「2」「音声/伝言メモ」 ▶ 「Ⅰ」「音声メモ録音」 ▶ 約30秒経過または ● 【停止】で録音終了

●録音件数がすでに3件登録されている場合は、録音はできません。

●録音できるのは相手の声だけです。自分の声は録音されません。

「電話に出られないときに応答して相手の声を録音する(伝

電話に出られないとき、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を録音します。

■伝言メモを設定/解除する(伝言メモ設定)

機能番号61

・ ご注意

- 録音中に録音時間がなくなったときは、録音を終了し、電話を切ります。
- ●録音件数がすでに3件登録されている場合は、応答メッセージが自動的に「ただいま電話に出ることができま せん。後程おかけ直しください。」に変わります。伝言メモ応答時に応答メッセージを再生し、録音を行わずに 雷話を切ります。
- マナーモード (36ページ)、安全運転モード (38ページ) 設定中は、伝言メモの設定をすることができません。

お知らせ

- ウィルコムで提供している留守番電話サービス(「留守番電話サービスについて(お申し込み必要)」 184ペー ジ)とは異なります。
- 本機の伝言メモと、留守番電話サービスの両方を利用されているときは、本機の伝言メモ応答時間と留守番電 話センター呼び出し時間で短く設定されている方が優先されます。伝言メモ応答時間を変更するには「応答時 間を設定する」(35ページ)、留守番電話センターの呼び出し回数を変更するには「留守番電話サービスの設定 を変更する」(185ページ)をご参照ください。
- 伝言メモの設定にかかわらず、着信中に以下の操作で応答メッセージが流れ、相手の伝言を録音できます。

着信中に (メモ)を押す

- 伝言メモ録音動作中(応答メッセージ再生中や録音中)に、 ፟፟どかまでおすと、伝言メモ録音動作を中断し、通話 をすることができます。中断までの内容は録音されています。
- 応答メッセージは、固定メッセージとオリジナルメッセージから選択することができます(「応答メッセージを 設定する」35ページ)。





伝言録音中画面



「 ■ 伝言メモの応答メッセージを録音する(応答メッセージ録音)

機能番号62

「応答メッセージ選択」(35ページ)で「オリジナル」を設定した場合に流れる応答メッセージを録音します。 応答メッセージは1件、約15秒まで録音できます。

待受回面で ● ▶ 6 ▶ 2 ▶ 録音開始 ▶ 約15秒経過または ● 「終了」で録音終了

確認画面が表示されます。

確認画面では以下の操作を行うことができます。

記念回出では以下で打ってこかできる。		
□再生 録音した応答メッセージを再生します。		ŀ
2 録り直し 応答メッセージを録音し直します。		
③終了 応答メッセージを保存します。		

確認画面

お知らせ

●上記手順の2 「応答メッセージ録音」を選択中に□【メニュー】を押すと、以下の操作を行えます。

 	応答メッセージ録音画面をお気に入りメニューへ登録します(「お気に入りメニューを設定する」23ページ)。	
2 消去	▶ [] 「はい」を押す	
	登録した応答メッセージを消去します。	

■ 応答メッセージを設定する(応答メッセージ選択)

機能番号63

応答メッセージは、自分で録音するオリジナルメッセージと固定メッセージから選択できます。

待受画面で ● 6 ▶ 3

お買い上げ時: 「固定メッセージ」

以下の項目から選択します。

□固定メッセージ	「ただ今電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ。」	
2 オリジナル	自分で録音した応答メッセージが流れます(「伝言メモの応答メッセージを録音する」35ページ)。	

が知らせ

●上記手順の[3]「応答メッセージ選択」を選択中に[1]【メニュー】を押すと、以下の操作を行えます。

□ショートカット	応答メッセージの設定をお気に入りメニューへ登録します(「お気に入りメニューを設定する」23ページ)。
2 再生	選択した応答メッセージを再生します。

●録音件数がすでに3件登録されている場合は、録音できません。「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直しください。」 というメッセージが再生されます。

|■ 応答時間を設定する(伝言メモ応答時間)

機能番号64

電話がかかってきてから伝言メモで応答を開始するまでの時間を設定します。応答時間は、「OO秒」~「30秒」(1秒単位)の範囲で設定できます。

お買い上げ時: 「15秒」

待受画面で ● ▶ 6 ▶ 4 ▶ 伝言メモ応答時間 (00秒~30秒) を入力し、● 【確定】

音声メモや伝言メモを再生/削除する

音声メモと伝言メモに録音された内容や、安全運転モード時に録音された相手のメッセージの内容を待受中や通話中に聞くことができます。

再生する	待受画面/通話中に・● 「メモ」を選択し、●【選択】 ▶ 2 「音声/伝言メモ」 ▶ 2 「再生」
削除する	待受画面/通話中に ● ▶ 「メモ」を選択し、 ● 【選択】 ▶ ② 「音声/伝言メモ」 ▶ ③ 「削除」 ▶ Ⅱ 「1件目」、 ② 「2件目」、 ③ 「3件目」、または ④ 「全件削除」 * ▶ Ⅲ 「はい」



*: 音声メモや伝言メモの録音件数によって、表示される項目が異なります。また、「全件削除」を選択した場合、 暗証番号の入力が必要です。

お知らせ

- ●通話中に音声メモを再生すると、音声メモの内容は相手と自分の両方に聞こえます。
- 再生中は、以下の操作を行うことができます。
 - ・ (*) : 音量を調節できます。
 - \cdot \odot : 前または次の音声メモ/伝言メモを選択します。再生するには \odot 【開始】を押します。
 - ・ 【停止】: 再生が停止します。
 - ・ () 【削除】: 音声メモ/伝言メモを削除します。

■ マナーモードを設定/解除する(マナーモード)

公共の場所で音を鳴らさないようにしたいときなどは、マナーモードにします。本機には4つ お買い上げ時: のモードが用意されています。お買い上げ時は「マナーモード解除」に設定されており、初め「マナーモード解除」 てマナーモードを起動した場合は「標準マナーモード」が起動します。

各マナーモード設定時に待受画面に表示されるアイコンは以下のとおりです。

標準マナーモード	⊕
サイレントマナーモード	€3
オリジナル1マナーモード	€3
オリジナル2マナーモード	€ 3

■設定する場合

前回選択したモードでマナーモードが設定されます。

■解除する場合

待受回面で マナーモード設定中の状態で、「マタニ」を長く(1秒以上)押す

お知らせ

- ●マナーモードを設定した場合、確認のバイブレータが約2秒間振動します。●モードを選択して設定する場合は、「モードを選択して設定する」(36ページ)をご参照ください。
- ●マナーモードの解除は、以下の手順でも行えます。

待受画面で(マナーモード設定中の状態で) 『ジェ』 ▶ 5 「マナーモード解除」

「モードを選択して設定する

〈待受画面で〉 「♀シニ】▶ 「】「標準マナー」、「2」「サイレントマナー」、「3」「オリジナル1マナー」、または「4」「オリジナル2マナー」

マナーモード設定中は以下の設定になります。

機能		「標準マナー」	「サイレントマナー」	「オリジナル1マナー」	「オリジナル2マナー」		
音声着信	音量	OFF	OFF				
	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF				
Eメール受信	音量	OFF	OFF				
	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF				
ライトメール	音量	OFF	OFF				
受信	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF				
アラーム	音量	OFF	OFF				
	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF	各マナーの設定により ナーを登録する 37ペ-			
スケジュール	音量	OFF	OFF	, , ,	- / 0		
アラーム	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF				
操作音		OFF	OFF				
データ再生音		OFF	OFF				
ウェイクアップトーン		OFF	OFF				
伝言メモ設定		ON	ON				
ライトメール送達確認音		OFF	OFF				

● 50 ご注意

● カメラ撮影時のシャッター音は、マナーモード設定中でも鳴ります。また、セルフタイマーで撮影する場合、「セルフタイマー音設 定」(98、103ページ)が「ON」に設定されていると、マナーモード設定中でもセルフタイマー音が鳴ります。

「オリジナルマナーを登録する(オリジナルマナー編集)

マナーモードの設定をお好みに合わせて変更し、オリジナルマナーとして2種類登録できます。

待受画面で

1 [マチン] ▶ 「オリジナル1マナー」または「オリジナル2マナー」を選択し、 (二) [設定]

以下の項目から選択します。

以下の項目がり選択します。					
□音声着信	□ 音量○ で音量を調節し、				
		電話がかかってきたときの着信音量を設定します。			
	2 バイブレータ設定	▶ I 「OFF」、またはパターンを選択し、● 【選択】			
		電話がかかってきたときのバイブレータを設定します。			
2 Eメール受信	1 音量	▶ ②で音量を調節し、● 【OK】			
		Eメールを受信したときの受信音量を設定します。			
	2 バイブレータ設定	▶ I 「OFF」、またはパターンを選択し、● 【選択】			
		Eメールを受信したときのバイブレータを設定します。			
3 ライトメール受信	1 音量	▶ ②で音量を調節し、● 【OK】			
		ライトメールを受信したときの受信音量を設定します。			
	2 バイブレータ設定	▶ I [OFF]、またはパターンを選択し、● [選択]			
		ライトメールを受信したときのバイブレータを設定します。			
4 アラーム					
	アラーム鳴動時の音量を設定します。				
	② バイブレータ設定 ▷ I OFF」、またはパターンを選択し、◎ 【選択】				
		アラーム鳴動時のバイブレータを設定します。			
5 スケジュールアラーム	□ 音量 ♪ ②で音量を調節し、● 【OK】				
		スケジュールアラーム鳴動時の音量を設定します。			
	② バイブレータ設定 ♪ I 「OFF」、またはバターンを選択し、● 【選択】				
		スケジュールアラーム鳴動時のバイブレータを設定します。			
6 操作音	♪ ②で音量を調節し、●	[OK]			
	キーを押したときの音量を設定します。				
7 データ再生音					
	データフォルダのメロディなどを再生するときの音量を設定します。				
8 ウェイクアップトーン					
	電源を入れたときの確認音を鳴らすかどうかの設定をします。				
9 伝言メモ設定	▶ [] [ON] または 2	[OFF]			
	伝言メモ応答するかどうかの設定をします。				
0 ライトメール送達確認音					
	ライトメールの送信成功	時に確認音を鳴らすかどうかの設定をします。			
-					

2 (登録)を押す

● 彡 ご注意

● オリジナルマナー設定中は、設定中のオリジナルマナーのみ各種設定を変更することができます。他のマナーモードに設定中の場合は、変更したいオリジナルマナーに設定してから各種設定を行ってください。

● 安全運転モードを設定/解除する(安全運転モード)

運転中に電話がかかってきたとき、運転の妨げにならないように、着信音やバイブレータを「OFF」に切り替えることができます。このとき相手には、運転中のため通話ができないことをお知らせし、相手のメッセージを録音できます。録音件数は、安全運転モード時に録音した相手のメッセージ・伝言メモ(34ページ)・音声メモ(34ページ)・音声メモ(34ページ)と合わせて3件まで録音できます。メッセージの再生/削除方法は「音声メモや伝言メモを再生/削除する」(35ページ)をで参照ください。

■設定する場合

待受画面で # を長く(1秒以上)押す

■解除する場合

(待受画面で 安全運転モード設定中の状態で、「井」を長く(1秒以上)押す

●多。ご注意

- ●安全運転モードを設定すると、伝言メモ設定は解除されます。
- ●相手がメッセージを録音しているときは、「~を押しても通話できません。

お知らせ

- ●安全運転モードに設定すると、待受画面に「□」と「 3 」が表示されます。
- ●安全運転モードに設定すると、相手には以下のようなメッセージでお知らせします。

伝言の録音ができるとき		「ただ今車を運転しています。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ。」
	伝言の録音ができないとき	「ただ今車を運転しています。後程おかけ直しください。」

- ●安全運転モード設定中でも、通常どおり電話をかけることができます。
- ●安全運転モードを解除すると、着信音やバイブレータは安全運転モードを設定する前の設定に戻ります。

応答先を設定する

機能番号65

安全運転モードの応答先を、本機(電話機応答)とウィルコムの留守番電話センター(ネット ワーク応答)から設定することができます。

お買い上げ時: 「電話機応答」

待受画面で ● 6 ▶ 5

以下の項目から選択します。

□□電話機応答	本機で応答し、相手のメッセージを本機に録音します。	
2 ネットワーク応答*	ウィルコムの留守番電話センターで応答し、相手のメッセージをウィルコムの留守番電話センターに録音します(「留守番電話サービスについて(お申し込み必要)」184ページ)。サービスの詳細については、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。	

^{*:}メッセージの再生方法については、「メッセージを聞く | (184ページ) をご参照ください。

● 小さな声で話せるように設定する(マナートーク®)

公共の場所や静かな場所で、まわりの方に迷惑をかけないように小さな声で話せるように設定します。マナートーク中は小さな声でお話しても、相手には通常の声の大きさで伝わります。

運話中に マジンを長く (1秒以上) 押す

お知らせ

- ●マナートーク設定中に、再度[<u>探</u>]を長く(1秒以上)押すと解除されます。また、通話を終了したり電話を切る と解除されます。
- ●マナートーク設定中は、相手の声も少し大きく聞こえます。ただし、受話音量を最大にしているときは変わりません。



お買い上げ時:

[OFF]

● 着信中に着信音をバイブレータに切り替える(マナー着信)

着信中、鳴っている着信音を停止させてバイブレータの振動に変えることができます。

お知らせ

●マナー着信に切り替えてから電話を受けるには、「

「を押します。エニーキーアンサーを「ON」に設定している場合は、

「図~9、

※、「#、○、一分、一分、一分、

※)、一つ、

「アンサーを設定/解除する」163ページ)。

● 通話中に受話音量を調節する

通話中に相手の声の大きさを「音量レベル1」(最小)〜「音量レベル5」(最大)の5段階に調節 します。

通話中に ①で音量を調節する

お買い上げ時: 「音量レベル3」 ^{で通話中}



文字の入力と設定

● 文字を入力する

文字入力モードの切り替え

漢字・ひらがな、カタカナ、英字、数字など、入力する文字によって入力モードを切り替えます。

文字入力画面で 文字 ♪ 入力モードを選択

以下の項目から選択します。

漢あ	漢字・ひらがなモード
2 カナ	全角カタカナモード
3 a A	全角英字モード
412	全角数字モード
5 ? &	全角記号モード
6 コード入力	コード入力モード

☑ ♥❷��♡	絵文字入力モード
8 117	半角カタカナモード
9 aA	半角英字モード
0 12	半角数字モード
* ?&	半角記号モード
# (^ - ^)/	顔文字入力モード



「各キーに割り当てられた文字について

各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

	入力モード				
‡-	漢字・ひらがなモード	カタカナモード (全角/半角)		英字モード (全角/半角)	数字モード (全角/半角)
	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥュ	オ	.@:/;~1	1
2	かきくけこ	カキクケコ		abcABC2	2
3	さしすせそ	サシスセソ		defDEF3	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ		ghiGHI4	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ		jklJKL5	5
6	はひふへほ	ハヒフへホ		mnoMNO6	6
7	まみむめも	マミムメモ		pqrsPQRS7	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ		tuvTUV8	8
9	らりるれろ	ラリルレロ		wxyzWXYZ9	9
0	わをんゎー(長音)、。!? □ (スペース)	全角 ワヲンヮー(長音) 、。!? □ (スペース)	半角 ワヲンー (長音) , . !? □ (スペース)	.,`!? □(スペース)0	0
*	*(濁点)*(半濁点) 大文字/小文字切り替え 大文字/小文字切り替え			*	
#	文字が未確定のとき : 逆順表示 文字が確定しているとき : 🜙 (改行)			#	

- ・英字モードの「[~]」(チルダ)は、全角英字モードの場合には「~」になります。
- ・ [末] で濁音や半濁音に変換する際、濁音や半濁音にできない文字や半角カタカナの場合は、次の文字として「*」、「*」が入力されます。例: 「カ」に、「*」 (濁点) を付ける場合、点 _ となります。

ただし、ひらがなやカタカナの小文字変換が可能な文字の場合、<a>** で濁音や半濁音にはできません。文字確定後、<a>** で入力します。

例:「ツ」に、「*」(濁点)を付ける場合は、「ツ」を確定した後※で入力します。

お知らせ

- 例: 「ぉ」を入力する場合は、「Ⅰ ▷ 「または「#」で入力できます。
- ●文字を入力した後、図とかできます。
 - 例:「ゅ」を入力する場合は、「ゆ」を入力した後[*]で入力できます。
- 文字を入力、確定した後、●を押しても、改行することができます。
- ●同じキーに割り当てられている文字を続けて入力したいときは、最初の文字を入力後に○を押してから、続けて入力します。例:「あお」と入力する場合は、IIを1回「あ」 ▷ ▷ IIを5回「お」で入力できます。

| 文字を入力する

ダイヤルキーを繰り返し押して、文字を入力します。

例:「しゅうじつ」を入力

(漢字・ひらがなモードで) 3 を2回「し」 > 8 を2回「ゆ」 > ★ を1回「ゅ」 > 「 を3回「う」 > 3 を2回「し」 ▶ 🛪 を1回「じ」 ▶ 4 を3回「つ」 ▶ ● 【確定】

お知らせ

- ●確定した文字を削除するには、以下の手順で行います。 ④で削除したい文字の前にカーソルを合わせる № 392
- ●確定した文字をすべて削除するには、以下の手順で行います。 入力されている文字の最初または最後にカーソルを置く ▶ [492]を長く(1秒以上)押す 文字がすべて削除されます。入力されている文字の最初と最後以外にカーソルを置いた場合は、カーソル以降 の文字が削除されます。

しゅうじつ ♦入る **国国バック** 英数カナ 確定

| 漢字に変換する

漢字変換の方法には、予測変換と通常変換があります。予測変換設定を「ON」に設定していると、過去に一度変換 した単語は、すべての文字を入力しなくても、変換候補として表示され、その中から選択することができます。お 買い上げ時は、予測変換設定が「ON」に設定されています。

例:「きょう」を入力して、「京」に変換する

(漢字・ひらがなモードで)

2 を2回「き」 ▶ 8 を3回「よ」 ▶ ★ を1回「ょ」 ▶ Ⅰ を3回「う」

予測変換画面



通常変換画面



例:アドレス帳の 名前入力画面 (予測変換)



2 (変換) ▷ ② ▷ ②で「京」を選択し、◎ 【確定】

例:「かいてき」を「快適」と変換した後、再度、同様に変換するとき [2]を1回「か」 ▶ ② ▶ ②で「快適」を選択し、●【確定】

予測変換に設定中は、「つ【変換】を押すと通常の変換候補が表示されます。

お知らせ

- ●予測変換を解除して、通常変換で入力することもできます(「予測変換を設定する」45ページ)。通常変換では、 文字の入力後♀を押すと、変換候補が表示されます。また通常変換では一度にたくさんの文字を入力した後に 変換する場合、自動的に文節を区切って入力されます。↩を押すと、文節を区切り直すことができます。
- 変換時の候補は、過去に変換した順に表示されます。
- ●変換候補の選択を②で行うように設定することができます(「変換候補を選択するキーを設定する」45ページ)。
- ●変換時の候補は、過去に文節に区切って変換した単語も表示します。
 - 例:はじめに「あかいかさを」と入力し、「赤い傘を」と変換した場合

次回入力時には、「あ」→「赤い」、「か」→「傘を」を候補として表示します。

- 文字を確定すると、その文字に続く助詞や単語の予測候補が表示されます。
- ●予測変換で学習した情報は削除することができます(「学習情報を削除する」45ページ)。
- ●変換候補表示中に、◯【英数カナ】を押すと、英数カナのみの候補が表示されます。

● 文字入力メニューを使う

記号や文字列を選択/引用して入力する場合は、入力したい位置にカーソルを移動してから、以下の操作を行います。

以下の項目から選択します。表示される項目および順番は、利用中の機能により異なります。

□記号	記号を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」42ページ)。			
2 定型文	定型文を入力します	す(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」42ページ)。		
3 絵文字/顔文字	絵文字/顔文字を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」42ページ)。			
4 コピー/カット	文字をコピー/カットします (43ページ)。			
5 貼り付け	コピー/カットした文字を貼り付けます (43ページ)。			
6 引用*	アドレス帳	▶ アドレス帳データを選択し、● 【選択】 ▶ 引用したい項目を選択し、● 【選択】		
		アドレス帳に登録されている内容を引用して、電話番号やEメールアドレス、URLなどを入力することができます。		
	プロフィール	▶ 引用したい項目を選択し、●【選択】		
	ブックマーク	プロフィール、ブックマーク、メモ帳に登録されている内容を引用		
	メモ帳	して、電話番号やEメールアドレス、URLなどを入力することができします。		

文字入力画面の メニュー



*:アドレス帳の電話番号登録では「アドレス帳引用」と表示されます。

記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する

文字入力画面のメニューで

以下の項目から選択します。表示される項目および順番は、利用中の機能により異なります。

□記号	工半角	▶記号を選択し、●【確定】	
	2 全角		
	3コード入力	▶ 漢字コードを入力し、●【確定】	
		読みのわからない文字を、漢字コード(200ページ)を使って入力します。漢字コード入 力中の数字と英字の切り替えは①または②を押します。	
2 定型文	▶ 定型文を選択し	、	
3 絵文字/顔文字	□総文字	▶ 絵文字を選択し、	
	2 顔文字	▶ 顔文字を選択し、●【確定】	

●≰●ご注意

● PHSや携帯電話またはパソコンなどに絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

お知らせ

- ●記号/定型文/絵文字/顔文字の内容については、「各機能の選択項目一覧」(218ページ) をご参照ください。
- ●過去に絵文字を入力している場合は、絵文字選択画面の最初に絵文字履歴が表示されます。絵文字履歴は削除することもできます (「絵文字の履歴を削除する」45ページ)。
- 記号または絵文字は連続して選択できます。例:一度に2種類の絵文字を入力

絵文字選択画面で1つ目の絵文字を選択し、□【連続選択】 > 2つ目の絵文字を選択 > ● 【確定】(または□【連続選択】 > □ 【閉じる】)

- 絵文字を選択中に[翌]を押すと、一番新しく選択された絵文字は削除され、入力画面に戻ります。

文字をコピー/カット/貼り付けする

入力した文字をコピー(複写)やカット(移動)することができます。また、コピー/カットした文字を別の画面へ貼り付け(ペースト)することができます。

文字入力画面のメニューで

以下の項目から選択します。

4 コピー/カット	□□□ピー	▶ ��でコピー/カットしたい範囲の始点を選択し、● 【始点】	▶終点を選択し、◉【終点】
	2 カット		
5貼り付け	現在カーソルがある場所に、コピー/カットした文字を貼り付けます。		

● ≤ ご注意

- コピー/カットした文字列は、電源をOFFにすると消去されます。
- ●画面によって使用できない文字が含まれている場合は、貼り付けできません。

お知らせ

● コピー/カットは1件のみ、全角、半角共に1024文字まで記録されます。

● 定型文を編集する(定型文登録)

機能番号86

登録されている定型文の内容をお好みに合わせて書き換えることができます。定型文は50件まで登録でき、その内の48件を編集することができます。

待受画面で

1 ● ▶ 8 ▶ 6 ▶ 編集したい定型文を選択

● 彡 ご注意

- ●定型文の1行目には自分の電話番号、2行目にはオンラインサインアップで取得したEメールアドレスが自動的に登録されます。編集/リセットすることはできません。
- ●定型文を削除することはできません。ただし、編集したり、リセットでお買い上げ時の状態に戻すことは可能です。

お知らせ

- ●入力できる文字数は全角、半角共に40文字までです。
- ●定型文の内容については、「各機能の選択項目一覧」(218ページ)をご参照ください。
- ●定型文の詳細(定型文詳細表示画面)を表示するには、以下の手順で行います。

定型文登録画面で登録されている定型文を選択し、● 【表示】

- 定型文登録画面で以下の操作を行うと、選択した定型文の内容をコピーして、他の定型文を書き換えることができます。
 定型文登録画面でコピーしたい定型文を選択、またはコピーしたい定型文の詳細表示画面を表示 ▷ 【メニュー】 ▷
 [2]「コピー」 ▷ コピー先を指定し、 ② 【選択】(▷ □ 「はい」) °
 - *: 登録したい場所にすでに定型文が登録されている場合に操作します。
- ●定型文をお買い上げ時の状態に戻すには、以下の操作を行います。

定型文登録画面/詳細表示画面で〔□【メニュー】 ▶ ③ 「リセット」 ▶ 暗証番号を入力 ▶ □□「はい」

●選択した定型文の順番を変更するには、以下の手順で行います。ただし、自分の電話番号/Eメールアドレスの並び替えはできません。

定型文登録画面で順番を変更したい定型文を選択 ▷ □ 【メニュー】 ▷ 4 「並び替え」 ▷ 移動したい場所を選択し、 ⑨ 【選 択】 ▷ □ 「はい」



顔文字を編集する (顔文字登録)

機能番号87

爾文字登録画面 / 顔文字登録

T T)

ToT)

登録されている顔文字の内容をお好みに合わせて書き換えることができます。顔文字は25件あり、すべて編集する ことができます。

● 待受画面で ● ◇ ◇ 「8 | ◇ 「7 | ◇ 編集したい顔文字を選択し、● 「編集」 ◇ 顔文字を編集し、● 「登録」 ご注意 ● 顔文字を削除することはできません。ただし、編集したり、リセットでお買い上げ時の状態に戻すことは可能

です。 お知らせ

- 入力できる文字数は全角、半角共に17文字までです。
- 顔文字の内容については、「各機能の選択項目一覧」(218ページ)をご参照ください。
- ●編集した顔文字をお買い上げ時の状態に戻すには、以下の操作を行います。

顔文字登録画面で〔〕【メニュー】 ▶ 「Ⅰ 「リセット」 以下の項目から選択します。

□1件 ▶ 「 「はい」を押す 選択している顔文字をお買い上げ時の状態に戻します。 2 全件 ▶暗証番号を入力 ▶ □ 「はい」 すべての顔文字をお買い上げ時の状態に戻します。

● よく使う単語を登録/編集/削除する(ユーザ辞書)

機能番号81

よく使う文字や記号を短い読みで変換できるよう、辞書に単語を100件まで登録できます。単語 は全角、半角共に20文字まで、読みは20文字まで登録できます。 登録できる文字は以下のとおりです。読みはひらがなで登録します。

お買い上げ時: 未登録

- ・漢字、ひらがな、絵文字、顔文字
- ・全角英数字、記号、カタカナ
- ・半角英数字、記号、カタカナ

待受画面で

1 • **8** • I

■はじめて単語を登録する場合

2 ● 【登録】 ▶ 単語を入力し、 🕟 🕨 よみを入力 ▶ ● 【登録】

■ すでに単語が登録されている場合

2 (メニュー) を押す

以下の項目から選択します。

□登録	▶ 単語を入力し、○ ▶ よみを入力 ▶ ④ 【登録】
2編集	▶ 単語を入力し、 ○ ▶ よみを編集 ▶ ● 【登録】
	選択した単語を編集します。
3 削除	▶ [] [1件]、[2] [選択]、または[3] 「全件]
	単語を削除します(「各機能の情報を削除する」171ページ)。



ユーザ辞書登録 内容表示画面



お知らせ

- ユーザ辞書の登録内容(ユーザ辞書登録内容表示画面)を表示するには、以下の手順で行います。
 - ユーザ辞書一覧画面で登録されているユーザ辞書を選択し、●【表示】
- ユーザ辞書の1件削除は、以下の手順でも行えます。
 - ユーザ辞書登録内容表示画面で〔〕【1件削除】 ▶ [Ⅰ] [はい]

機能番号82

文字を入力すると、入力した文字の後に続くと予測される文字(単語)を予測変換候補として表 示します。すべての文字を入力しなくても目的の文字を表示させ、入力することができます。

お買い上げ時: **LNOJ**

(待受画面で ● » 8 » 2 » I [ON] または 2 [OFF]

変換候補を選択するキーを設定する(候補選択キー設定) 機能番号83

変換候補を選択するキーを、◆または◆に設定することができます。

お買い上げ時: 「上下左右」

待受画面で ● ▶ 8 ▶ 3 ▶ 1 [上下左右] または 2 [上下]

機能番号84

学習情報を削除する(学習内容リセット)

文字変換の学習情報や予測変換の情報をすべて削除し、お買い上げ時の状態に戻します。

待受画面で ● ▶ 8 ▶ 4 ▶ 暗証番号を入力 ▶ Ⅰ 「はい」

絵文字の履歴を削除する(絵文字履歴リセット)

機能番号85

過去に絵文字を入力している場合は、絵文字選択画面の最初に絵文字履歴が表示されます。 絵文字履歴は削除することができます。

辞書データを登録/解除する(オプション辞書登録)

機能番号88

辞書データを登録すると、文字を変換するときの候補が追加されます。辞書データは「京セラサイトK」からダウン ロードしてください (http://wx.kvocera.co.jp/sitek/)。辞書データの登録はデータフォルダからも行えます。

待受画面で

- **1** (•) ▶ (8) ▶ (8)
- ■はじめて辞書データを登録する場合
 - 2 【登録】 ▶ 登録したい辞書を選択し、● 【選択】 ▶ 【】 「はい】
- ■すでにオプション辞書が登録されているとき
 - 2 (一) 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

□登録	▶ 登録したい辞書を選択し、● 【選択】 ▶ □ 「はい」		
2 解除	□ 1件	▶ [] 「はい」を押す	
		選択した辞書のオプション辞書登録を解除します。	
	2全件	▶ 暗証番号を入力 ▶ □ 「はい」	
		オプション辞書登録をすべて解除します。	

お知らせ

●辞書ファイルは3個まで登録できます。

絵文字の履歴を削除する **阥する(絵文字履歴リセット)/●辞書データを登録/解除する(オブション辞書登録)変換候補を選択するキーを設定する(候補選択キー設定)/●学習情報を削除する**

45

アドレス帳の使いかた

● アドレス帳に登録する

アドレス帳には、アドレス帳データを1000件まで登録できます。

● ≦● ご注意

●以下のロック機能が設定されているときは、アドレス帳の使用が制限されます。

	ロック機能	設定値	制限される機能	参照先
操作ロック	アドレス帳閲覧	禁止	アドレス帳を起動するときに暗証番号を入力する必要があります。	139ページ
あんしんロック	アドレス帳の編集を許可	しない	アドレス帳の登録/編集/削除の利用不可	150ページ
	赤外線通信の使用を許可	しない	アドレス帳データ、アドレス帳バックアップデータ、アドレスカードの赤外線送受信不可	151ページ
	USB接続時の通信を許可	しない	USBケーブル (別売) を用いたパソコンとのアドレス 帳データ、アドレス帳バックアップデータ、アドレス カードのインポート/エクスポート不可	152ページ
	アドレス帳の閲覧を許可	しない	アドレス帳の起動/登録項目の利用不可	
	バックアップの使用を許可	しない	アドレス帳バックアップデータのインポート/エクスポート不可	153ページ

お知らせ

● アドレス帳にシークレット登録する場合は、シークレットモードに切り替えてからアドレス帳データの登録を行います(「シークレットモードを設定する」 141ページ)。

アドレス帳データの各項目を登録する

(待受画面で) た長く (1秒以上) 押す ♪ 登録する項目を選択 ▷ 各内容を入力または選択 ▷

● 【登録】または「 】 【登録】

以下の項目から選択します。

<u>№</u> (アドレス帳No.)	▶ ● 【選択】 ▶ アドレス帳No. (000~999) を入力し、● [選択]
	アドレス帳データ1件ごとの番号です。空いている一番小さいアドレス帳No.がはじめに表示されますが、 ②で変更することもできます。
☆ グループ登録	▶ ● 【選択】 ▶ グループを選択し、● 【選択】
	友人や会社関係などのグループに分類して登録しておくと、電話をかけるときに簡単に探し出すことができます。登録できるグループは「グループ00」~「グループ19」までで、グループを設定しない場合は「グループ00」に登録されます。また、グループには名前を付けたり、着信パターンやLED(着信ランプ)の色を設定できます(「グループを設定する」52ページ)。
建 (名前入力)	≫ 名前を入力する
	名前を入力します(全角、半角共に24文字まで)。
③ (読み入力)	名前を入力した後、自動的に入力されます(半角カタカナ、半角英数字24文字まで)。名前を検索するときは、ここで登録したヨミガナ順で検索されます。
	■読みを修正する場合
	▶ 「32 読み入力」を選択し、ヨミガナを修正する
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	▶電話番号を入力 ▶ ② ▶ ● 【選択】 ▶ 種別を選択し、● 【選択】
(電話番号入力*1) (電話番号種別)	アドレス帳データ1件につき、電話番号を3つまで登録できます(32桁まで)。電話番号を登録すると、次の電話番号入力欄が表示されます。 「- (ハイフン)」や「P (ボーズ)」を入力するには□【-/P】を押します。□【-/P】を押すごとに「-」と「P」の表示が切り替わります。また、▼ を長く(1秒以上)押すと「- (ハイフン)」を、 【書)を長く(1秒以上)押すと「P (ボーズ)」を入力することもできます。

分計設定	
お買い上げ時: 「OFF」	分計発信のON/OFFを設定します(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」186ページ)。 複数の電話番号を登録した場合、それぞれに分計設定を行います。
0 0 0 0	▶ Eメールアドレスを入力 ▶ ○ ▶ ● 【選択】 ▶ 種別を選択し、● 【選択】
(Eメールアドレス入力*1) (Eメールアドレス種別)	アドレス帳データ1件につき、Eメールアドレスを3つまで登録できます(半角英数字64文字まで)。
<u>命</u> (住所入力)	▶住所を入力 ▷ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
(住所種別)	住所を入力します(全角、半角共に40文字まで)。
URL (URL入力)	» URLを入力する
	URLを入力します(半角英数字記号255文字まで)。
 血液型	▶ ● 【選択】 ▶
当 誕生日	▶ ● 【選択】 ▶ 誕生日を入力し、● 【確定】
	入力できる日付は、1900年1月1日〜2090年12月31日までです。 誕生日を入力中に○【誕生日リセット】を押すと、入力していた誕生日がリセットされ、「0000年00 月00日」に戻ります。
★星座	誕生日を入力した後、12星座が自動的に入力されます。13星座で入力したいなど、自動で入力された 星座に修正が必要な場合は、手動で星座を修正してください。
	■星座を修正する場合 ▷「★星座」を選択し、⊙【選択】 ▷「牡羊座」~「魚座」、または「不明」を選択し、⊙【選択】
▲ (趣味入力)	≫ 趣味を入力する
	趣味を入力します(全角、半角共に10文字まで)。
(メモ入力)	≫ メモを入力する
	メモを入力します(全角、半角共に80文字まで)。
動画像*²	▶ ● 【選択】 ▶ 登録するデータを選択し、● 【選択】
	データフォルダの画像またはフォトを1件登録できます。登録した画像は、発信時や着信時に表示されます。
₹シークレット設定*3	▶ ● 【選択】 ▶ I 「ON」または2 「OFF」
	「ON」に設定すると、データをシークレット登録できます。
♪ 着信設定	電話の着信時、またはライトメール/Eメールを受信したときの着信音、受信音の種類とLED(着信ランプ)色を設定します(「音声着信/メール受信時の音とLED(着信ランプ)色を設定する」48ページ)。

*!:電話番号/Eメールアドレスを2つ以上登録した場合、通常使用する電話番号/Eメールアドレスを設定します。設定は以下の手順で行います。

「通常使用電話番号」または「通常使用Eメールアドレス」を選択し、 \odot 【選択】 \flat 通常使用する電話番号 \angle Eメールアドレスを選択し、 \odot 【選択】

- *2:撮影モードを「VGA」で撮影した写真(画像)、または「240×320」より大きなサイズの画像は登録できません。
- *3:シークレットモードの設定が「ON」のときに表示されます(「シークレットモードを設定する」141ページ)。

●≶●ご注意

- ●相手が一般電話の場合は、必ず市外局番から入力してください。PHS/携帯電話の場合は必ず「O」から始まる11桁の番号を入力してください。
- ●空いているアドレス帳No.を入力した場合に、「登録できません。アドレス帳No.を変更してください」と表示されるときは、その No.はシークレット設定が「ON」になっているアドレス帳データとして、すでに登録されています。シークレット登録されている アドレス帳データを置き換えて登録するには、シークレットモードの設定を「ON」にしてから上書き登録してください(「シーク レットモードを設定する」141ページ)。
- ●ひとつのアドレス帳データを複数のグループに登録することはできません。
- ●名前は必ず入力してください。名前を入力しないとアドレス帳に登録できません。

お知らせ

- アドレス帳データの作成中に、着信などによって作成が中断した場合は、作成内容が一時的に保存されます。再度、アドレス帳データの新規登録を開始すると確認画面が表示されます。 [1] 「はい」を押すと、作成を再開できます。 [2] 「いいえ」を押すと、作成中のデータは破棄されアドレス帳データを新規に作成することができます。
- アドレス帳No.の入力は以下の手順でも行えます。

空いている一番小さいアドレス帳No. を入力する	▶ ** を押す
百の位を指定して、一番小さい アドレス帳No.を入力する	
百の位と十の位を指定して、一番 小さいアドレス帳No.を入力する	
アドレス帳No.を選択する	▶ ② (一つ大きい番号) または② (一つ小さい番号) を押して番号を選択し、⑨ 【選択】

- ●入力したアドレス帳No.がすでに登録されている場合は、上書き確認画面が表示されます。すでにあるアドレス帳No.と置き換えて登録するには、□□「はい」を押します。
- ▶シークレットモードを解除中のシークレット登録したアドレス帳データについて(「シークレットモードを設定する」141ページ)・シークレット登録したアドレス帳データの相手から電話がかかってきたとき、名前は表示されずに電話番号が表示されます。
- ・シークレット登録したアドレス帳データから電話をかけたり、内容を修正したりするときは、シークレットモードを「ON」に設定してから行ってください。
- シークレットモードの設定が「ON」のときシークレット登録したアドレス帳データは、アドレス帳の1画面/1行表示画面(49ページ)で「 **冒**」が表示されます。
- ●「電話番号入力」で電話番号(電話番号を複数登録した場合は通常使用電話番号)の分計設定を「ON」に設定したアドレス帳データは、アドレス帳の1画面/1行表示画面(49ページ)で「**別**」が表示されます。

■ 音声着信/メール受信時の音とLED(着信ランプ)色を設定する

アドレス帳に登録している相手から電話がかかってきたとき、またはライトメール/Eメールを受信したときの着信音の種類とLED(着信ランプ)色を設定します。

アドレス帳登録画面で 「♪ 着言設定」を選択し、● 【選択】

以下の項目から選択します。

□ 音声着信音 お買い上げ時:	一設定なし	「音声着信の音/バイブレータを設定する」(118ページ)で設定した着信音が鳴 ります。	
「設定なし」	2 固定パターン	▶ ②でパターンを選択し、● 【選択】	
		着信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。	
	3 メロディ	▶ ②でメロディを選択し、⑥【選択】	
		着信音をあらかじめ用意されている8曲のメロディから選択します。	
	4 データフォルダ	♪ データフォルダから着信音を選択し、◎ 【選択】	
		着信音をデータフォルダから選択します。	
2 ライトメール 受信音	一設定なし	「Eメール、ライトメールの受信音/バイブレータを設定する」(119ページ)で設定した受信音が鳴ります。	
3 Eメール受信音	2 固定パターン	▶ ②でパターンを選択し、◎ 【選択】	
お買い上げ時: 「設定なし」		受信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。	
	3 メロディ	▶ ②でメロディを選択し、⑥【選択】	
		受信音をあらかじめ用意されている8曲のメロディから選択します。	
	4 データフォルダ	♪ データフォルダから受信音を選択し、◎ 【選択】	
		受信音をデータフォルダから選択します。	
4 LED色	▶ ②で 【 (OFF)、または色を選択し、● 【選択】 着信、または受信時に点灯させるLED(着信ランブ)の色を、全26色またはレインボーから選択します。 【 (OFF) を選択すると、「LED(着信ランブ)を設定する」(123ページ)で設定したLED(着信ランブ)色で点灯します。		
お買い上げ時: 「OFF」			

お知らせ

●音声着信音またはライトメール/Eメール受信音を選択しているときに□【再生】を押すと、選択している着信音または受信音を再生できます。再生中に□【停止】または⑥【停止】を押すと、再生を終了します。

一他の機能からアドレス帳に登録する

アドレス帳に他の機能からアドレス帳データの新規登録や追加登録をすることができます。

登録できる機能は以下のとおりです。

・Operaブラウザ閲覧 ・スケジュール詳細 ・データフォルダ(vCard)

・電話番号入力画面・発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモ

例:着信履歴から電話番号を追加登録する

待受画面で ♪ 登録したい電話番号の着信履歴を選択 ♪ 「 ̄【メニュー】 ▷ 2 「アドレス帳へ登録」

以下の項目から選択します。

□新規	選択した履歴の電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳に登録する」46ページ)。
2 追加	▶ 追加登録するアドレス帳データを選択し、●【選択】 ▶ 登録先を「電話番号1~3」から選択し、●【選択】 ▶● 【登録】 ▶
	すでに登録されているアドレス帳データに、着信履歴の電話番号を追加登録します。

● アドレス帳データを呼び出す

アドレス帳データを呼び出すと一覧画面が表示されます。検索したい項目を入力してからアドレス帳データを呼び出すこともできます(「アドレス帳データを呼び出すときの検索方法を設定する」52ページ)。

選択したアドレス帳データの詳細画面が表示されます。

アドレス帳一覧表示画面



アドレス帳詳細表示画面



表示方法について

アドレス帳の表示には、「1画面表示」と「1行表示」の2種類の表示方法があります。 表示画面の設定については、「アドレス帳の各種設定をする」(52ページ)をご参照ください。

アドレス帳1画面表示画面



アドレス帳1行表示画面



お知らせ

●アドレス帳データ詳細表示画面の表示は、以下の手順で行います。

1画面表示/1行表示画面で●【詳細表示】を押す

- ●シークレット登録したアドレス帳データは、シークレットモードの設定が「ON」のときに表示することができます(「シークレットモードを設定する」141ページ)。
- アドレス帳の表示順を「名前順」、「アドレス帳No.順」、「グルーブ順」に設定することができます(「アドレス帳の各種設定をする」 52ページ)。

| 1画面表示/1行表示/詳細画面のメニューを使う

1画面表示/1行表示/詳細画面で アドレス帳データを選択 ▷ ̄ 【メニュー】

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

-X1 - X - X - X - X - X - X - X - X - X	
新規登録*1	アドレス帳データを新規登録します(「アドレス帳に登録する」46ページ)。
検索*1	登録したアドレス帳データを名前や電話番号などで検索することができます(「アドレス帳データを検索する」51ページ)。
発信*2	■ 選択した電話番号に電話をかける場合
	▶ ごまたは (発信)
	■ 選択した電話番号を編集して電話をかける場合
	▶ 電話番号を編集し、 ┌─または ・ 【発信】
	■ 選択した電話番号に特番を付加して電話をかける場合
	▷ (メニュー) ▷ (184発信)、② 「186発信」、③ 「分計発信」、④ 「184分計発信」、または⑤ 「186分計発信」
ライトメール作成*2	選択したアドレス帳データの電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」63ページ)。
Eメール作成*3	選択したアドレス帳データのEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」56ページ)。
Eメールへ添付*4	アドレス帳データ (vCard) を添付したEメールを新規作成します (「Eメールにアドレス帳データ (vCard) を添付する」53ページ)。
編集	選択したアドレス帳データを編集します。各項目の編集方法については、「アドレス帳データの各項目を 登録する」(46ページ) をご参照ください。
名刺フォルダヘコピー*4	アドレス帳データを、データフォルダの「名刺フォルダ」へコピーします(「アドレス帳データ(vCard)をデータフォルダへコピーする」53ページ)。
ショートカット*4	アドレス帳データを、お気に入りメニューへ登録します(「お気に入りメニューを設定する」23ページ)。 シークレット登録されているアドレス帳データは、お気に入りメニューに登録できません。
1件削除*4	アドレス帳データを削除します(「各機能の情報を削除する」171ページ)。
設定*1	アドレス帳の表示や呼び出し順の切り替えおよび登録件数の確認などを行います(「アドレス帳の各種設定をする」52ページ)。
削除*1	アドレス帳データを削除します(「各機能の情報を削除する」171ページ)。
シークレット一時設定*5	▶暗証番号を入力
	ー時的にシークレットモードを「ON」に設定し、シークレット登録されているアドレス帳データの情報を表示します。アドレス帳を終了すると、シークレットモードは「OFF」に戻り、設定は解除されます。
一括送出*6	選択したアドレス帳データの電話番号を、通話中にプッシュ信号として送出します。
赤外線送信	アドレス帳データを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」 178ページ)。

- *1:1画面表示/1行表示画面のみ表示されます。
- *2:「電話番号」を登録しているときのみ表示されます。
- *3: [Eメールアドレス] を登録しているときのみ表示されます。
- *4:詳細画面のみ表示されます。
- *5:シークレットモード (141ページ) 設定中は表示されません。
 *6:通話中 (アドレス帳データに電話番号が登録済み) のみ表示されます。

お知らせ

- 「発信」、「ライトメール作成」で1件のアドレス帳データに複数の電話番号が登録されているときは、「通常使用電話番号」に登録し た電話番号に電話をかけます。
- 通常使用以外の電話番号へ電話をかけたり、ライトメールを送信するには、以下の手順で行います。
- 1画面表示/1行表示の画面で④【詳細表示】♪②で発信/送信する電話番号を選択♪□【メニュー】♪「発信」または 「ライトメール作成」を選択し、

 【選択】
- ●「Eメール作成」で1件のアドレス帳データに複数のEメールアドレスが登録されているときは、通常使用Eメールアドレスが使用され ます。
- 通常使用以外のEメールアドレスを宛先としたEメールを作成するには、以下の手順で行います。 1画面表示/1行表示の画面で●【詳細表示】 ▶ ②で送信するEメールアドレスを選択し、●【Eメール作成】

登録したアドレス帳データを名前や電話番号などで検索することができます。

以下の項目から選択します。

1 名前	▶ 検索する読みを入力し、
	名前の読みを入力して検索します(半角力ナ英数字24文字まで)。読みを入力しないで ⊙ 【検索】を押すと、名前順の1画面表示/1行表示になります。
2キーワード	▶ 検索するキーワードを入力し、
	名前の読みに含まれるキーワードを入力して検索します(半角力ナ英数字24文字まで)。
3 グループ	▶ 検索するグループを選択し、 ・ 【選択】
	グループに登録されているアドレス帳データを名前順に表示します。
4アドレス帳No.	▶ ⑥ 【選択】 ▷ 検索するアドレス帳No.を入力し、⑥ 【検索】
	アドレス帳No.を入力して検索します。
5 電話番号	▶ 検索する電話番号を入力し、④ 【検索】
	電話番号の一部を入力して、その番号を含むアドレス帳データを検索して表示します(32桁まで)。

●≤・ご注意

- ●シークレット登録したアドレス帳データは、シークレットモードの設定が「ON」のときに検索することができます。
- ●「名前 | 検索または「キーワード」検索は、ひらがな、漢字による検索はできません。また、アドレス帳データに読みが登録されて いないと検索できません。

お知らせ

- ●検索結果の表示方法は、検索の種類によって異なります。
- ●「名前」検索は以下の順で行います。
- | 石削」(火来は从「心順(コ) いもッ。 ・アァイィ〜ワラン ** aAb〜zZO1〜89! *#\$%&* ()*+../::<=>?@(¥]^_ '||)*。[]、・スペース 「名前」/ [アドレス帳No.] 検索で、入力した文字/アドレス帳No.のアドレス帳データがないときは、[該当するデータがありま せん」と表示された後、検索した文字/アドレス帳No.に一番近い、次の文字/アドレス帳No.のアドレス帳データを表示します。
- ●「キーワード」/ 「電話番号」検索で、入力した文字/電話番号のアドレス帳データがないときは、「該当するデータがありません」 と表示します。
- ●「電話番号」検索で電話番号に「P(ポーズ)」が含まれている場合は、ポーズ前までの番号で検索されます。また、「-(ハイフン)」 は除外して検索されます。

● アドレス帳から発信する

アドレス帳データを呼び出して電話をかけることができます。

アドレス帳データを呼び出すと一覧画面が表示されます。検索したい項目を入力してからアドレス帳データを呼び 出すこともできます(「アドレス帳データを呼び出すときの検索方法を設定する」52ページ)。

待受画面で ♪ アドレス帳データを選択し、 /

お知らせ

- 1件のアドレス帳データに複数の電話番号の登録があるときは、「通常使用電話番号」に登録した電話番号に電話をかけます。 ●通常使用以外の電話番号にかけるときは、以下の手順で行います。
 - 待受画面で◯ ▶ アドレス帳データを選択し、◉【詳細表示】 ▶ ②で発信する電話番号を選択し、◉【発信】または🖍
- ●アドレス帳からのメール送信については、「1画面表示/1行表示/詳細画面のメニューを使う」(50ページ)をご参照ください。 ●アドレス帳からのURL接続は、以下の手順で行います。
 - 1画面表示/1行表示画面で●【詳細表示】 ②でURLを選択し、●【接続】

■ アドレス帳の各種設定をする

アドレス帳の表示切り替えや表示順の設定および登録件数の確認を行います。

以下の項目から選択します。

□ 登録件数確認	現在の登録件数と登録できる残りの件数などを表示します。シークレットモード (141ページ) 設定時には、シークレット登録されているアドレス帳の件数も表示されます。		
2 グループ設定	アドレス帳のグループ名を登録したり、電話やメールの着信時に、グループによって 着信パターンやLED(着信ランプ)の色を設定できます(「グループを設定する」52 ページ)。		
3 表示順設定	1 名前順	アドレス帳を名前順で表示します。	
	②アドレス帳No.順	アドレス帳をアドレス帳No.順で表示します。	
	3 グループ順	アドレス帳をグループ順で表示します。	
4 表示画面設定	▶ [1] 「1画面」または2 [1行」		
	アドレス帳の表示方法を「1画面表示」または「1行表示」に切り替えます(「表示方法について」49ページ)。		
5 呼び出し時検索設定	アドレス帳を呼び出したときのアドレス帳データの検索方法を設定します(「アドレス帳データを呼び出すときの検索方法を設定する」52ページ)。		

アドレス帳設定画面



グループを設定する

アドレス帳のグループ名を登録したり、電話やメールの着信時に、グループによって着信パターンやLED(着信ラ ンプ) の色を設定できます。

以下の項目から選択します。

□ グループ名登録	▶ グルーブ名を入力し、⑥【確定】
	アドレス帳のグループにお好みの名前を付けることができます(全角、半角共に16文字まで)。「グループ 00」のグループ名は変更できません。
2 着信設定	グループによって、電話やメールの着信パターン、着信時のLED(着信ランプ)の色を変更できます。 詳しい操作手順は、「音声着信/メール受信時の音とLED(着信ランプ)色を設定する」(48ページ)の表内をご参照ください。

「アドレス帳データを呼び出すときの検索方法を設定する

アドレス帳データを呼び出すときの検索方法を設定することができます。

アドレス帳設定画面で 5 「呼び出し時検索設定」を押す

お買い上げ時: 「なし(一覧表示)

以下の項目から選択します。

1 名前	「名前」検索(51ページ)でアドレス帳データを検索して表示します。
2 キーワード	「キーワード」検索(51ページ)でアドレス帳データを検索して表示します。
3 グループ	「グループ」検索(51ページ)でアドレス帳データを検索して表示します。
4アドレス帳No.	「アドレス帳No.」検索(51ページ)でアドレス帳データを検索して表示します。
5 電話番号	「電話番号」検索(51ページ)でアドレス帳データを検索して表示します。
6 なし (一覧表示)	検索画面は表示せず、「表示順設定」(52ページ)で設定されている方法でアドレス帳データを表示します。

■ アドレスカード(vCard形式)について

アドレス帳データをデータフォルダの「名刺フォルダ」にコピーすることができます。データフォルダへのコ ピーは、アドレスカード(vCard形式/拡張子.vcf)で行います。

お知らせ

- vCardのバージョンは3.0です。
- ◆vCardの作成は、vCardのデータ1件に対してアドレス帳の登録1件分です。

アドレス帳データ(vCard)をデータフォルダへコピーする

1画面表示/1行表示画面で

コピーしたいアドレス帳データを選択し、●【詳細表示】 ▶ 「 ̄ 【メニュー】

8 「名刺フォルダヘコピー」

お知らせ

- ●ファイル名はアドレス帳データの名前がタイトルになり、「名前.vcf」となります。 ●アドレス帳データの名前にファイル名として使用できない半角記号(<>:¥ "/ ´´/ ? ¥ |,;) が含まれている ときは、ファイル名は「notitle.vcf」となります。
- 同じファイル名がすでに登録されている場合は、「同じ名前のデータがあります。上書きしますか?」と表示さ れます。すでにあるファイル名を置き換えて登録するには、上書きの確認画面で□□「はい」を押します。 2 「いいえ」を押すと、ファイル名編集ポップアップが表示されます。登録されていないファイル名を入力 して、して、●【確定】を押します。

8 3 発信 ■□ライトメール作成 B Bメールへ添付 7 編集 8名刺フォルダヘコビ 9ショートカット 0 1件削除

選択 関じる

□赤外線送信

アドレス帳詳細表示

画面のメニュー

N9000

Eメールにアドレス帳データ(vCard)を添付する

アドレス帳データ(vCard)を添付したEメールを新規作成します。アドレス帳データをEメールに添付すると、 データフォルダ (名刺フォルダ) にアドレス帳データ (vCard) が保存されます。

アドレス帳詳細表示画面のメニューで 6 「Eメールへ添付」を押す

Eメール作成画面が表示されます。選択したアドレス帳データが「添付ファイル」に表示されます。Eメールの編集/送信方法について は、「Eメール (テキストメール/デコラティブメール) を作成して送信する | (56ページ) をご参照ください。

お知らせ

- ●「6」「Eメールへ添付」を押した段階で、Eメール送信の有無にかかわらず、アドレス帳データはデータフォルダにコピーされます。
- ●データフォルダに保存されるときのファイル名はアドレス帳データの名前がタイトルになり、「名前.vcf」となります。
- ●アドレス帳データの名前にファイル名として使用できない半角記号(<>:¥ ′/ ? X |,;) が含まれているときは、ファイル名 は「notitle.vcf」となります。
- ●同じファイル名がすでに登録されている場合は、アドレス帳データの名前の後に3桁の数字が001から付け加えられます。 例:ファイル名が「京セラー郎」で、すでにデータフォルダに「京セラー郎.vcf」が存在するとき、保存されるファイル名は「京セ ラー郎001.vcf」となります。

データフォルダのアドレスカード(vCard)をアドレス帳に登録する

待受画面で

■■

 「データフォルダ」を選択し、
 「選択」

 「フ」「名刺/予定」

 で登録したいデータを選択し、 (重生)

アドレスカード項目画面が表示されます。

【2】 (̄】【メニュー】 ▷ 「登録】 ▷ アドレス帳の各内容を入力または選択し、 ⑥ 【登録】または (̄】【登録】

お知らせ

- ●データフォルダに保存してあるvCardを選択して●【再生】を押すと、以下の操作を行うことができます。 ・vCardに電話番号が登録されている場合
 - アドレスカード項目画面で電話番号を選択し、●【発信】 ▶ ●【発信】または
 - ・vCardにEメールアドレスが登録されている場合
 - アドレスカード項目画面でEメールアドレスを選択し、●【Eメール作成】 ▶ Eメール作成画面が表示
 - ・vCardにURLが登録されている場合
 - アドレスカード項目画面でURL情報を選択し、

 【接続】 DRL画面が表示
- ●vCardをアドレス帳に登録しても、データフォルダ内のvCardのデータは削除されません。

アドレスカード 項目画面



メールの使いかた

■ Eメール/ライトメールについて





● ご注意

●操作ロック(139ページ)の「メール」が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力する必要があります。

● あんしんロックの「メールの使用を許可」(150ページ)が「しない」に設定されているときは、メール機能を利用することができ

Eメール(テキストメール/デコラティブメール)について(ウィルコムのEメール) Ex-II

本機では、文字や絵文字などを使って送る通常の「テキストメール」のほかに、文字色や画像などで本文を装飾す ることができる「デコラティブメール」を利用できます。

Eメールを利用すると、Eメールアドレスを持つ世界中の人とメールをやりとりすることができます。

相手から送られてきたEメールはウィルコムのメールサーバーに蓄積されます。電波の届かないところにいたり、電 源をOFFにしていたりしても、後でウィルコムのメールサーバーから受信することができます。

Eメール機能の仕様

項目	送信			受信
件名	全角40文字、半角80文字まで		全角40文字、半角80文字	字まで
宛先	To、Cc、Bcc含めて、20件まで (1件分は半角64文字まで)			_
本文	テキストメール	デコラティブメール	テキストメール	デコラティブメール
	全角20,000文字 半角40,000文字まで	文字と装飾情報は10Kバイトまで 文字、装飾情報、画像を合わせて 100Kバイトまで	全角20,000文字 半角40,000文字まで	文字、装飾情報、画像を 合わせて100Kバイトまで
添付ファイル*	約700Kバイトまで		約700Kバイトまで	

^{*:}添付ファイルは送信時にはエンコードされ、実際より大きな容量になります。添付ファイルの容量表示は、データフォルダでの容量 とは異なります。

項目	最大件数	備考
受信メール	700件	・最大容量は受信メールと送信/未送信メールを合わせ4096Kバイト*です。
送信/未送信メール	300件	・保護できる最大件数に制限はありません。

^{*:} 容量には添付ファイルも含まれます。

● ご注意

- 相手の受信機器によっては、一部正しく表示されない文字があります。
- ●送受信できる文字数には、改行も含まれます。
- デコラティブメールでは、ウィルコムの絵文字(219ページ)は表示できません。
- 受信メールと送信/未送信メールの使用容量の配分は変更できません。
- 約10分間、何も操作しなかった場合、待受画面に戻ります。

お知らせ

- 相手から送られてきたEメールはウィルコムのメールサーバーに蓄積後、本機に配信されます(オンラインサインアップで「Eメー ル自動受信」を設定している場合)。自動受信を設定できるのは、ウィルコムが提供するEメールのアカウントのみです。 本機が電波の届かないところにあるときや、電源をOFFにしているときも、ウィルコムのメールサーバーでお客様に代わってEメー ルをお預かりしています。
- 大きな添付ファイルを受信する場合、正常に受信できない場合があります。その場合、「受信行数制限設定」(75ページ)を「OFF」 に設定してください。

ライトメールについて

711 x-11

ライトメールは、ライトメール対応の電話機どうしで文字メッセージをやり取りできます。電話番号を使用するた め、オンラインサインアップしていなくても送受信を行うことができます。

|ライトメール機能の仕様

メッセージに入力し送信できる文字数は、最大全角45文字、半角90文字までです。

項目	最大件数	備考
受信メール	100件	・保護できるのは最大件数の半分です。
送信/未送信メール	30件	

● ≤ ご注意

- ライトメールを送信するときは、送信先がライトメール対応機種である必要があります。
- ライトメールは、料金分計サービス(186ページ)を使用して送信することはできません。
- ●約10分間、何も操作しなかった場合、待受画面に戻ります。

◎ メールメニューについて



メールメニューは、メールに関するさまざまな機能の入り口になります。

待受画面で 文字を押す

以下の項目から選択します。

■受信BOX	すべての受信メールが表示されます(「受信BOXから受信したメールを読む」66ページ)。
2 送信BOX	送信済みのメールが表示されます。
3 未送信BOX	未送信のメールや送信を中止したメール、送信に失敗したメールが表示されます。
4 Eメール作成	Eメール(テキストメール/デコラティブメール)の作成を行います(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」56ページ)。
5 テンプレート	あらかじめ用意されているテンプレートや保存したテンプレート、ダウンロードしたテンプレートが表示されます(「テンプレートを利用する」61ページ)。
6 テンプレートを 公式サイトから探す	テンプレートを公式サイトからダウンロードします(「公式サイトからテンプレートをダウンロードする」 61ページ)。
7ライトメール作成	ライトメールの作成を行います(「ライトメールを作成して送信する」63ページ)。
8 Eメール受信	新しくEメールが届いているかどうかを確認します(「サーバーにEメールがあるかどうかを確認する」66ページ)。
9 設定	メール機能の各種設定ができます(「便利な設定を使う」74ページ)。
① オンライン サインアップ	Eメールを利用するための設定を行います(「オンラインサインアップをする」55ページ)。

お知らせ

- ●メールメニューは、Eメール/ライトメールを統合したメニュー構成になっています。
- ●「受信フォルダ表示」(74ページ) を「表示する」に設定した場合、メールメニューで「I 「受信BOX」を押すと、「受信BOX」および「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」が表示されます。各フォルダを選択すると、受信メールの一覧が表示されます。
- ●「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」には「受信BOX」から移動した(71ページ)受信メールや、「振り分け設定」(70 ページ)で指定したEメールアドレスまたは電話番号からの受信メールが保存されています。

■ はじめてEメールを使うときは

(E)×-II

オンラインサインアップをする

E x-II

お買い上げ後はオンラインサインアップ(無料)を行って、Eメールアドレスを取得していただく必要があります。 オンラインサインアップを行わない場合、ウィルコムの公式サイトやウィルコムのEメールは利用できません。 取得できるEメールアドレスは以下のようになります。





ユーザーネーム -お客様が自由に設定できます。

- ●半角英数字と「-(ハイフン)」、 「 (アンダーバー)」で、4~20文字 まで登録できます。
- ●1文字目は英字に限ります。
- ●英字はすべて小文字として取り扱われ ます。

ドメイン -

ユーザーネーム登録後、自動的に付加されます。

- ●△△△△△△△△△○の部分は、ウィルコムに より指定された文字列です。
- ●@以降は入力する必要はありません。

● ご注意

- オンラインサインアップは、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態が悪い場所や移動中は、正しい設定ができないことがあ ります。
- 指定したユーザーネームと同じ名前がすでに登録されている場合、そのユーザーネームは使用できません。別のユーザーネームで登 録し直してください。
- ご契約されている料金コースによってはオンラインサインアップに接続できない場合があります。
- ●操作ロック(139ページ)の「Opera」が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力する必要があります。
- あんしんロックの「メールの使用を許可」(150ページ)が「しない」に設定されているときは、Opera(WEB)メニュー(86 ページ)からオンラインサインアップを行ってください。

《待受画面で ☆』(または@●を長く(1秒以上)押す) ♪ 「オンラインサインアップ」を選択し、 ④ 「選択」 ♪ 画面の指示に従って設定 ♪ オンラインサインアップ完了後、

● (金) ご注意

- 機種変更で本機をご使用になる場合、以前にお使いの機種でオンラインサインアップを行っているときも記載の手順で接続し、設定 をご確認ください。登録後の設定確認は以下の手順で行うことができます。 待受画面で☆(または⇔を長く(1秒以上)押す)♪「オンラインサインアップ」を選択し、◉【選択】♪ ̄ ̄「接続」♪ 画面の
- 指示に従って設定を確認 ▶他の一般プロバイダーでEメールを使用する場合は、ダイヤルアップ設定および接続設定、メールアカウント設定を行ってください (「アカウントごとの各種設定をする」75ページ)。

メールの各種設定を変更する

E x-II

オンラインサインアップ完了後、再度オンラインサインアップでヤンターに接続すると、以下のようなEメールに関 する各種設定を変更することができます。詳細については、各画面の指示に従って操作してください。以下の内容 は、予告なく変更することがあります。

未承諾広告メール拒否 メールの件名に「!広告!」「未承諾広告※」と書かれたメール を受信しないようにします。	蓄積 長時間メールを見ることができないときなど新しいメールを蓄積しないようにします。
メールアドレス指定受信拒否	添付削除
指定したEメールアドレスやドメインから送信されたEメールを受信しないようにします。	Eメールに添付されているファイルを削除して受信するようにします。
メールアドレス指定受信 指定したEメールアドレスやドメインから送信されたEメールの みを受信させるようにします。	バソコンやPDAの設定 パソコンやPDAを利用してセンター経由でメールを送受信する ための、設定情報の確認やパスワードの変更をすることができ ます。
Eメール自動受信	メールアドレス変更
センターに届いたEメールを本機に自動で受信させるようにします。	お客様のEメールアドレスを変更することができます。
新着メール通知	高速化サービス
センターに新しいメールが届いたときにライトメールでお知らせ	ウィルコム経由のパケット通信時にブラウジングの体感通信速
します。	度を高速化させるサービス(有料)です。
受信限度メール通知 センターに保存されているEメールの蓄積容量がいっぱいになった ときにライトメールでお知らせします。	メールBOXサイズ変更 お客様のメールBOXサイズを変更することができます。
転送	お知らせメール配信
センターに届いたメールを他のEメールアドレスに転送するようにします。	ウィルコムからのお知らせメールを受信するようにします。

各種設定を変更する

があるままがある。

●オンラインサインアップで取得した情報を削除するには以下の手順で行います。

待受画面で 🛱 (または 🕾 を長く (1秒以上) 押す) ▶ 「オンラインサインアップ」を選択し、 ④ 【選択】 ▶ 2 「削除」 ▶ □ [はい]

■ Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する (E)x=II)

新しくEメールを作成して送信します。作成したEメールは、すぐに送信せずに下書き保存や送信待ち保存しておく こともできます(「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する」62ページ)。

待受画面で

11 **文字** ▶ 4 [Eメール作成]

Eメール作成画面が表示されます。 以下の項目を入力または選択します。

[元] (アカウント)	▶ ● 【決定】 ▶ リストからアカウント (Eメールアドレス) を選択し、● 【決定】 あらかじめメールアカウントを複数登録している場合、Eメールを送信するとき (に利用するメールアカウントを選択します (「アカウントごとの各種設定をする」 75ページ)。
1 (宛先)	宛先を入力します(「To(宛先)を入力する(Eメール)」57ページ)。
Ⅲ(件名・Subject)	件名を入力します(「Sub(件名)を入力する」58ページ)。
10 (添付ファイル)	添付ファイルをデータフォルダから選択します(「ファイルを添付する」58ページ)。
■ (本文)	テキストメール/デコラティブメールの本文を入力します(「メールの本文を入力する」59ページ、「メールの本文を装飾する」60ページ)。

Eメール作成画面



2 (送信) を押す

送信したEメールは、「送信BOX」に保存されます。

お知らせ

- ●Eメール作成画面を表示するには、以下の操作でも行えます。 待受画面で 済 を長く (1秒以上) 押す
- ●ウィルコムが提供するアカウントのEメールを送信する場合は、メール接続先を「CLUB AIR-EDGE」に設定してください (「接続先を設定する」75ページ)。
- ●Eメール作成画面で[【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。表示される内容または選択できる項目は、Eメール 作成画面で選択している項目により異なります。

□送信待ち保存*1	作成したメールを「未送信BOX」に保存します(「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する」62ページ)。「全送信」(62ページ)でまとめて送信することができます。
2 下書き保存	作成したメールを「未送信BOX」に保存します(「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する」62ページ)。
3メール種別切り替え	作成中のEメールをライトメールに切り替えます(「Eメールをライトメールに切り替える」62ページ)。
4 テンプレート読込み	デコラティブメールのテンプレートを読み込みます(「テンプレートを利用する」61ページ)。
5 テンプレート保存*2	作成したデコラティブメールを、データフォルダの「テンプレート」フォルダに保存します (「テンプレートを利用する」61ページ)。

- *1:宛先が入力されていない場合は選択できません。
- *2:デコラティブメールの作成中にのみ選択できます。

「To(宛先)を入力する(Eメール)

E x-II

宛先はTo、Cc、Bccを含めて20件入力できます。入力できる文字数は1件につき半角64文字までです。

Eメール作成画面で

1 ②で「ᡂ(宛先)」を選択し、◉ 【決定】

| 2|| (・) (決定) を押す

以下の項目から選択します。

□アドレス帳を開く	▶ アドレス帳データを選択し、● [選択] ▶ Eメールアドレスを選択し、● [選択]
	アドレス帳に登録されているEメールアドレスを呼び出して入力します。
2 宛先入力	▶ Eメールアドレスを入力し、⑥ 【決定】
	Eメールアドレスを直接入力します。

戻る | 決定 |

アドレス編集画面 アドレス編集

3 (戻る)を押す

お知らせ

- ●文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(40ページ)をご参照ください。
- ●2件目以降の宛先を入力する場合は、宛先の入力場所を選択してから手順2を繰り返します。
- ●入力した宛先をToからCcやBccに変更する場合は、以下の操作を行います。
- アドレス編集画面で変更したい宛先を選択 ▷ 「``【メニュー】 ▷ 「2 「Ccに変更】または「3 「Bccに変更」
- ●To、Cc、Bccについては下記をご参照ください。

т о То	通常の宛先です。
™ Cc	メールの内容を複数の宛先にコピーして送る場合に使用します。受信者は他の受信者を知ることができます。Toは直接の宛先、Ccは参考までにといったニュアンスがあります。
Brr Bcc	メールの内容を複数の宛先にコピーして送る場合に使用します。Coとは異なり、Bccで送った宛先は送信メールに表示されないため、受信者に知られたくない宛先に送る場合に使用します。宛先に設定したすべての送信先Eメールアドレスを、受信者に知られたくない場合は、お客様のEメールアドレスを宛先に追加してToに設定し、最初に宛先に設定していたすべての送信先をBccに設定してください。

● CcやBccに変更した宛先をToに戻す場合は、以下の手順で行います。

アドレス編集画面で変更したい宛先を選択 ▷ ()【メニュー】 ▷ T 「Toに変更」

●入力した宛先を1件(または全件)削除する場合は、以下の手順で行います。 アドレス編集画面で削除したい宛先を選択 ▷ 🗀 【メニュー】 ▷ 4 「削除」(または 5 「全削除」) ▷ 「Yes」を選択し、 【決定】

「Sub(件名)を入力する

E_{x-I}

件名を入力します。件名は全角40文字、半角80文字まで入力できます。

Eメール作成画面で ②で「™ (件名・Subject)」を選択し、◎ 【決定】 》件名を入力し、◎ 【決定】

● ≤ ご注意

- ●件名に半角カナ、一部の絵文字を使用することはできません。
- 入力可能な文字種/文字数は、本機で送信/受信可能かどうかの基準です。Eメールを作成するときは、相手先が受信可能な文字種/文字数についてもご確認ください。
 - ・PHSや携帯電話、またはパソコンなどに絵文字を入れて送信すると、正しく表示されない場合があります。
 - ・PHSや携帯電話、またはパソコンなどに送信した場合、件名の文字数によっては、送信先で文章が途中で切れてしまう可能性があります。

お知らせ

- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(40ページ)をご参照ください。
- 件名を入力するときは、文字入力メニューを利用してさまざまな方法で引用や入力ができます(「文字入力メニューを使う」42ページル。

ファイルを添付する

E x-II

データフォルダから合計最大100件、または約700Kバイトまでのファイルを選択し、Eメールに添付することができます。デコラティブメールの場合、装飾画像(本文に挿入した画像や、テンプレートで使用されている画像) もデータ容量に含まれます。

メールに添付されたファイルのアイコンは、以下のように表示されます。

アイコンとファイルの種類	拡張子
┪画像	.jpg、.jpeg、.gif、.png、.bmp
> 装飾画像	.jpg, .jpeg, .gif
サウンド (MIDIファイル)	.mid、.midi
♪ サウンド (feelsoundファイル)	.dxm
MTML	.html、.htm
A テキスト	.txt
? その他のファイル	上記以外のファイル形式

● 彡 ご注意

- 著作権保護が設定されたファイルは添付できません。
- あんしんロックの「保存データの持出を許可」(153ページ)が「しない」に設定されているときは、データフォルダに保存されているファイルを添付することができません。

Eメール作成画面で ②で「⑩ (添付ファイル)」を選択し、⊙ 【決定】 ▶ 「添付ファイル追加」を選択し、

添付ファイル 編集画面

● 【決定】 ▶ 添付したいファイルを選択し、● 【選択】

お知らせ

- ●本機で利用/表示できないファイル形式でも、Eメールに添付することができます。
- 複数のファイルを添付する場合は、添付ファイル編集画面で「添付ファイル追加」を選択し、●【決定】を押します。
- ●添付ファイル編集画面で添付ファイルを選択し、●【決定】を押すと、添付したファイルを再生して内容を確認できます。データの種類やメモリの状況によっては再生できない場合がありますが、Eメールに添付することができます。
- 添付を解除する場合は、以下の操作を行います。

添付ファイル編集画面で添付ファイルを選択 ▷ □ 【メニュー】 ▷ □ 「削除」(または ② 「全削除」) ▷ 「Yes」を選択し、⊙ 【決定】

- 添付したファイルを再生したとき、ファイルの種類やメモリの状況によっては再生できない場合があります。
- ●添付したファイルを削除しても、添付が解除されるだけで、データフォルダのファイルは削除されません。



メールの本文を入力する(テキストメール)

E_{x-n}

メールの本文を入力します。本文は全角20.000文字、半角40.000文字まで入力できます。

Eメール作成画面で

1 ②で「■ (本文)」を選択し、● 【決定】 ▶ 本文を入力

本文を装飾する場合は、「メールの本文を装飾する」(60ページ)をご参照ください。

2 ① 【決定】を押す

●多。ご注意

- ●本文に半角カナを使用することはできません。
- 入力可能な文字種/文字数は、本機から送信/受信可能かどうかの基準です。Eメールを作成するときは、相手先が受信可能な文字種/文字数についてもご確認ください。
 - ・PHSや携帯電話、またはパソコンなどに絵文字を入れて送信すると、正しく表示されない場合があります。
 - ・PHSや携帯電話、またはパソコンなどに送信した場合、本文の文字数によっては、送信先で文章が途中で切れてしまう可能性があります。

お知らせ

- ●文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(40ページ)をご参照ください。
- ●本文を入力中に□【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。

□装飾	メールの本文を装飾します(「メールの本文を装飾する」60ページ)。		
2 記号	記号を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」42ページ)。	
3 定型文	定型文を入力します	(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」42ページ)。	
4 絵文字/顔文字	絵文字や顔文字を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」42ページ)。		
5コピー/カット	文字をコピー/カットします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」43ページ)。		
6貼り付け	コピー/カットした文字を貼り付けます(「文字をコピー/カット/貼り付けする」43ページ)。		
7引用	□アドレス帳	▶ アドレス帳データを選択し、◉【選択】 ▶ 引用したい項目を選択し、◉【選択】	
		アドレス帳に登録されている内容を引用して、本文を入力します。	
	3プロフィール	▶ 引用したい項目を選択し、④【選択】	
	4 ブックマーク	プロフィール/ブックマーク/メモ帳に登録されている内容を引用して、本文を入力	
	5 メモ帳	します。	

糖 淀 灯1-

メールの本文を装飾する(デコラティブメール)

E_{x-n}

デコラティブメールでは、本文の文字色を変更したり、背景色を変えたりして、メールにいろい デコラティブメール ろな装飾をつけることができます。一度作成した装飾をテンプレートとして保存し、再利用する 作成画面 (作成画面) (パレット表示) こともできます(「テンプレートを利用する」61ページ)。

デコラティブメールのパレットで、できることは以下のとおりです。

/ _ / / / /) =)		
1 >A	文字の色を変更します。	7	文字位置を変更します。
2 AASIZE	文字サイズを変更します。	8 ⇒ <u>LINE</u>	ラインを挿入します。
3 → 🔝	画像を挿入します。	9	背景色を変更します。
4 A.	文字を点滅します。	* A	装飾の範囲を指定します。
5 A	文字をテロップ表示します。	0	装飾を解除します。
6 A A	文字をスウィング表示します。	# ^	変更を元に戻します。



本文入力画面で

1 ○ 【装飾】(または ○ 【メニュー】 ▷ □ 【 【装飾】)

以下の項目から選択します。選択した装飾モードは、入力画面右上にアイコンで表示されます。

□ 文字の色を変更*1	▶ ②で色を選択し、
	30色の中から文字色を選択します。
② 文字サイズを変更*1	▶ [] 「文字サイズ:大」、2 [文字サイズ:中]、または3 [文字サイズ:小] から選択*2
	文字の大きさを変更します。
3 画像を挿入	▶ 挿入したい画像を選択し、⑨ 【選択】
	選択した位置にデータフォルダの画像(.jpg、.jpeg、.gif)を挿入します。20ファイルまで添付することができます。
4 文字を点滅*1	▶ □ 「開始」 » 本文を入力 » ● 【決定】(» □ 【装飾】 » 4 「文字を点滅」 »2 「終了」) *2
	文字を点滅させます。
5 文字をテロップ表示*1*4	▶ [] 開始」▶ 本文を入力● [決定] (○ [装飾]○ [文字をテロップ表示]○ [終了」)○ [終了」)
	文字を右から左へ流して表示します。
6 文字をスウィング表示*1*4	▶ [] 開始」▶ 本文を入力● [決定] (● [装飾]● 6 「文字をスウィング表示」● 2 「終了」)*²
	 文字を左右に往復するように表示します。
7 文字位置を変更*1*4	▶ [] 「左寄せ」、2 「センタリング」、または3 「右寄せ」*2
	選択した位置で改行し、設定した文字位置の行を挿入します。
8 ラインを挿入	選択した位置で改行し、ライン画像を挿入します。
9 背景色を変更	▶ ④で色を選択し、● 【決定】
	デコラティブメール本文の背景色を選択します。
* 装飾の範囲を指定*3	▶ ②で選択したい文字範囲の始点を選択し、 ③ 【決定】 ▶ ②で終点を選択し、 ④ 【決定】
	文字の範囲を選択します。範囲選択後は「装飾」、「コピー」、または「カット」から選択してください。各項目の動作については、お知らせを参照してください。
□ 装飾を解除*3	□ 範囲指定
	指定した範囲の装飾を解除します。
	2 全解除 すべての装飾を解除します。
# 変更を元に戻す*3	一つ前の操作に戻します。

^{*1:}文字を入力した後からでも操作できます。その場合、文字入力後に[*]「装飾の範囲を指定」を押し、範囲を指定してから装 飾を設定します。

^{*2:} 再度設定値を変更するまで、設定の内容は継続されます。

^{*3:} 本文に何も入力されていない場合、もしくは装飾が何も設定されていない場合は選択できません。

^{*4:}画像にも適用できます。

Eメール作成画面に戻ります。

●≤・ご注意

- デコラティブメールの本文に半角カナ、ウィルコムの絵文字を使用することはできません。
- デコラティブメールを送信した場合、受信側の機種によっては、正しく表示されない場合があります。

- ●テキストメールの本文を装飾すると、デコラティブメールとなり、入力画面の左上に「∭」が表示されます。
- ●文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(40ページ)をご参照ください。
- ●デコラティブメール本文入力中に□【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。

□装飾	メールの本文を装飾します(「メールの本文を装飾する」60ページ)。
2 範囲選択*1	▶ ③で選択したい文字範囲の始点を選択し、 ・ 【決定】 ▶ ④で終点を選択し、 ・ 【決定】
	文字の範囲を選択します。範囲選択後は「装飾」、「コピー」、または「カット」から選択してください。
3プレビュー*1	装飾の効果を確認することができます。
4 コピー*1	文字をコピーします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」43ページ)。
5 カット*1	文字をカットします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」43ページ)。
6ペースト* ²	コピー/カットした文字を貼り付けます(「文字をコピー/カット/貼り付けする」43ページ)。

- *1:本文に何も入力されていない場合は選択できません。
- *2: コピー/カットされた文字がある場合のみ選択できます。

テンプレートを利用する

E_{x-I}

デコラティブメールは「テンプレート」(ひな型)として保存することができます。デコラティブメールを「テンプ レート」に保存しておくと、必要なときに読み込んで編集するだけで簡単にデコラティブメールを作成することが できます。

作成したデコラティブメールをテンプレートとして保存する

● Eメール作成画面で 「 ̄ ̄【メニュー】 ♪ 「5】「テンプレート保存】 ♪ ファイル名を入力し、 ● 【確定】

● ≤ ご注意

- ●作成したデコラティブメールのファイル容量が100Kバイトを超えている場合は、デコラティブメールを「テンプレート」に保存で きません。
- ■受信したデコラティブメールをテンプレートとして保存する

受信BOXで テンプレートとして保存したいデコラティブメールを選択し、

「沈定】 ▷「 ̄ 【メニュー】 ▷

8 「テンプレート保存」 ▶ 「Yes」を選択し、 ● 【決定】 ▶ ファイル名を入力し、 ● 【確定】

|公式サイトからテンプレートをダウンロードする

待受画面で ▶ 6 「テンプレートを公式サイトから探す」 ▶ 「 」「はい」 ▶ テンプレートファイルをダウンロード

|テンプレートを読み込んでデコラティブメールを作成する|

あらかじめ用意されているテンプレートや保存したテンプレート、ダウンロードしたテンプレートを読み込んでデ コラティブメールを作成します。

Eメール作成画面で

- ``」【メニュー】 ▶ 「4 」「テンプレート読込み」 ▶ テンプレートを選択し、⑥ 【Eメール作成】 ▶ 「Yes」を選択し、⑥ 【決定】
- 2 デコラティブメールを編集

●≦●ご注意

● テンプレートの読み込みは、デコラティブメール作成の最初に行ってください。デコラティブメールの作成中にテンプレートを読み 込むと、それまでに編集していた内容が削除されます。

お知らせ

● メールメニューで[5]「テンプレート」を選択しても、同様にテンプレートを読み込んでデコラティブメールを編集することができ ます(「メールメニューについて」55ページ)。

「Eメールをライトメールに切り替える

E x-II

作成したEメールをライトメールに変更して送信することができます。Eメールをライトメールに切り替えると、E メール本文の先頭から、全角45文字(半角90文字)までをコピーしたライトメール作成画面に切り替わります。

ライトメールの作成方法については、「ライトメールを作成して送信する」(63ページ)をご参照ください。

● ご注意

- Eメールの宛先や件名、添付ファイルは削除されます。また、デコラティブメールの場合、装飾情報はすべて削除されます。
- ●Eメールの本文文字数が90バイト(全角で45文字、半角で90文字)以上の場合、本文の文字数90バイト目以降は削除されます。

「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する

複数のEメールをまとめて送信したい場合などは、作成したEメールを「送信待ち保存」しておきます。また、後で 編集を加えてから送信したいEメールは「下書き保存」しておきます。 送信待ち保存したEメールを「送信待ちEメール」、下書き保存したEメールを「下書きEメール」と呼びます。

未送信BOX画面

送信待ちEメールや下書きEメールは、「未送信BOX」に保存されます。 送信待ちEメールや下書きEメールは、「ニ」(送信待ちEメール)、「ニ」(下書きEメール)で識別できます。

● ≤ ご注意

● 宛先が入力されていない場合、「I 「送信待ち保存」は選択できません。

● 下書きEメールが20件保存されると、新たにEメールを作成することができなくなります。新たにEメールを作 成したいときは、未送信BOX画面で下書きEメールを編集して送信、または削除するか、宛先を入力して送信 待ちEメールに切り替えて、下書きEメールの件数を減らしてください。

末送信BOX 2009/10/10 18:37 ■goto@M.pdx.ne.jp ■明日の待ち合わせ 2009/10/10 18:31 ₩0703333ΔΔΔΔ ■ 今なにしてるの? □ 2009/10/10 13:53 Michino@AA pdx ne ip 國元気? 淀 灯1 戻る

お知らせ

●送信待ちEメールや下書きEメールは、後で編集したり、送信したりすることができます(「下書きEメールを編集して送信する」62 ページ、「送信待ちEメールを送信する | 62ページ)。

I下書きEメールを編集して送信する

E x-n

待受画面で

2 Eメールの内容を編集 ▷ (送信)

送信せずに送信待ち保存/下書き保存することもできます(「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する」62ページ)。

お知らせ

● 保護された下書きEメールは編集できません。編集操作を行う前に、メールの保護を解除してください(「メールを保護する」73 ページ)。

「送信待ちEメールを送信する

E x-II

送信待ちEメールは、一度にまとめて送信できます。

待受画面で ☆ ♪ 3 「未送信BOX」 ♪ () 【メニュー 】 ♪ 3 「全送信 」

が知らせ

- 🛐 「全送信」は、「送信メールアカウント」(75ページ)で設定したアカウント(Eメールアドレス)で送信待ちメールの送信を行 います。ただし、未送信BOXに複数のアカウントのメールがあるときは、全送信ができない場合があります。
- 送信待ちEメールを1つずつ選択して送信する場合、以下の操作を行います。

● ライトメールを作成して送信する



新しくライトメールを作成して送信します。

作成したライトメールは、すぐに送信せずに下書き保存しておくこともできます(「作成したライトメールを下書き保存する|64ページ)。

待受画面で

1 🚁 > 7 「ライトメール作成」

ライトメール作成画面が表示されます。以下の項目を入力または選択します。

10 (宛先)	ライトメールの宛先(電話番号)を入力します(「To(宛先)を入力する(ライトメール)」 63ページ)。
本文入力欄	ライトメールの本文を入力します(「ライトメールの本文を入力する」64ページ)。



ライトメール

2 「送信」を選択し、● 【決定】

送信したライトメールは、「送信BOX」に保存されます。

●≰●ご注意

- ●相手の電話機の状態が、留守番電話サービス中/電源が入っていない/通話圏外/通話中/通信中(通信中メール受信「停止」時)のときは、ライトメールを送信しても相手に受信されません。
- ■相手の電話機がライトメール非対応の場合は、ライトメールを送信しても通常の着信動作を行います。
- ●相手の電話機の種類によっては一部表示できない文字があります。
- ●送信メールは、30件まで保存されます。30件を超えると古いメール(保護されていないメール)から自動的に削除されます。
- ●通話中は、ライトメールを送信することはできません。

お知らせ

- ●ライトメール作成画面で「プレビュー」を選択し、●【決定】を押すと、プレビュー画面が表示されます。プレビュー画面では、アニメーション絵文字の動きも確認できます。
- ●送信に失敗したライトメールは、「未送信BOX」に保存されます。
- 「送信BOX」に保存できる件数や容量を超えると、古いメールから自動的に削除されます。ただし、保護されているメールは削除されません。
- ライトメール作成画面で(^)【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。

□下書き保存*	作成したライトメールを「未送信BOX」に保存します(「作成したライトメールを下書き保存する」 64ページ)。
2 メール種別切り替え	作成中のライトメールをEメールに切り替えます(「ライトメールをEメールに切り替える」64ページ)。

^{*:} 宛先または本文が入力されていない場合は選択できません。

「To(宛先)を入力する(ライトメール)

711 x-11

宛先の電話番号を入力します。入力できる電話番号は32桁までです。

ライトメール作成画面で ②で □ (宛先) を選択し、◎ 【決定】

以下の項目から選択します。

□ 発信履歴	▶ 引用したい発信履歴を選択し、●【選択】
	発信履歴に登録されている電話番号を選択します。
2 着信履歴	▶ 引用したい着信履歴を選択し、 【選択】
	着信履歴に登録されている電話番号を選択します。
3アドレス帳を開く	▶ アドレス帳データを選択し、● 【選択】 ▶ 電話番号を選択し、● 【選択】
	アドレス帳に登録されている電話番号を選択します。
4 宛先入力	電話番号を直接入力します。
5 削除	入力した電話番号を削除します。

お知らせ

● 4 「宛先入力」を選択して入力中に 【引用】を押すと、以下の項目が表示されます。

アドレス帳	▶ アドレス帳データを選択し、 ・ 【選択】 ▶ 電話番号を選択し、 ・ 【選択】
	アドレス帳に登録されている電話番号を選択します。
3 発信履歴	▶ 引用したい電話番号を選択し、 ⑥ 【選択】
4 着信履歴	発信履歴/着信履歴/ダイヤルメモ/プロフィールから電話番号を選択します。
5 ダイヤルメモ	
6 プロフィール	

がご注意

● プロフィールから引用する場合、Eメールアドレスを選択すると、宛先が正しく設定されません。

ライトメールの本文を入力する

711 x-11

ライトメールの本文を入力します。本文は全角45文字、半角90文字まで入力できます。

ライトメール作成画面で

- 1 ②で本文入力欄を選択し、● 【決定】 ▶ 本文を入力
- 2 (決定) を押す

お知らせ

- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(40ページ)をご参照ください。
- ◆本文を入力するときは、文字入力メニューを利用してさまざまな方法で引用や入力ができます(「文字入力メニューを使う」42ページ)。

「 アニメーション絵文字を入力する

711 x-n

本機のライトメールはアニメーション絵文字に対応しています。

●ライトメール作成画面で 「アニメ絵文字」を選択し、●【決定】 ▶ 送信したいアニメーション絵文字を選択し、●【選択】

お知らせ

● 入力したアニメーション絵文字を解除するには、以下の手順で行います。ライトメール作成画面で「アニメ絵文字」を選択し、● 【決定】

ライトメールをEメールに切り替える

710×-1

作成したライトメールをEメールに変更して送信することができます。ライトメールをEメールに切り替えると、ライトメールの本文をコピーしたEメール作成画面に切り替わります。

Eメールの作成方法については、「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」(56ページ)をご参照ください。

●髪●ご注意

●ライトメールの宛先は削除されます。また、アニメーション絵文字を入力している場合、アニメーション絵文字も削除されます。

作成したライトメールを下書き保存する

711×-1

後で編集を加えてから送信したいライトメールは「下書き保存」しておきます。 下書き保存したライトメールを「下書きライトメール」と呼びます。

下書きライトメールは、「未送信BOX」に保存されます。

● 多。ご注意

● 下書きライトメールと送信に失敗したライトメールが合わせて10件保存されると、新たにライトメールを作成することができなくなります。新たにライトメールを作成したいときは、未送信BOX画面で下書き/送信に失敗したライトメールを編集して送信、または削除して、未送信BOXのライトメールの件数を減らしてください。

下書きライトメールを編集して送信する

54b,___

待受画面で

「送信」を選択し、
「決定]

送信せずに下書き保存することもできます(「作成したライトメールを下書き保存する」64ページ)。

お知らせ

● 保護された下書きライトメールは編集できません。編集操作を行う前に、メールの保護を解除してください (「メールを保護する」73ページ)。

未送信BOX 《2009/10/10 18:37 goto@ΔΔ.pdx.ne.jp □ goto@ ΔΔ. Þuλ. □ 明日の待ち合わせ 2009/10/10 18:31 ₩0703333AAAA ■ 今なにしてるの? □ 2009/10/10 13:53 ichiro@ΔΔ.pdx.ne.ip 國元気? □ 日付 ↓ 1/ 反 淀 ×二-

未送信ROX画面

■ メールを受信/返信/転送する

(E) (711) x=11 E x-11/2 741 x-11

「受信したメールを読む

┃メールを自動的に受信して読む

Eメールやライトメールを受信した場合、メール受信音や待受画面の表示で、メールの受信をお知らせします。 この新着情報の表示中に●【選択】を押すだけで最新のメール一覧を確認することができます。

● 待受画面(新着情報表示画面)で 新着情報表示を確認し、 ● 【選択】または 🔯 🕨 新着メールー覧から確認 したいメールを選択し、 (・) 【決定】


選択した受信メールの内容が表示されます(受信メール詳細画面)。

● 多。ご注意

- 自動受信を設定できるのは、ウィルコムが提供するEメールのアカウントのみです。自動受信をするには、オ ンラインサインアップ(55ページ)でEメール自動受信の設定を行ったうえで「Eメール自動受信機能」の設 定を行ってください(「アカウントごとの各種設定をする」75ページ)。
- 以下の場合はEメールの自動受信はできません。
 - ・通話中/発信中/着信中/データ通信中
 - ・アドレス帳全件削除中
 - ・フォト撮影中やモニター画面表示中 メールの記動中
 - ・リセット中 (機能/メモリ/完全消去+初期化)
 - ・リモートロック中
 - ・京セラPHSユーティリティソフトウェアとのデータ送受信中
 - ・赤外線通信での全件データ登録中
 - ・ソフトウェア更新中
- 新着メールを後で確認したい場合は、<a>(<a>至)または<a>「至)を押してください。この場合、新着メールの確認は、「受 信BOX」から行います(「受信BOXから受信したメールを読む」66ページ)。
- ■Eメールの受信メールは、テキストメールとデコラティブメールを合わせて700件まで保存されます。700件 を超えると、既読の古いメール(保護されていないメール)から自動的に削除されます。
- ▶ライトメールの受信メールは、100件まで保存されます。100件を超えると、既読の古いメール(保護されて いないメール)から自動的に削除されます。

お知らせ

- 自動受信の設定をしていない場合や、ウィルコム以外のEメールアカウントを使用している場合の未読メールは「受信BOX」から確 認できます(「受信BOXから受信したメールを読む」66ページ)。
- ●パケット通信中のメール受信設定を「起動」にしていると、パケット通信中でもEメール/ライトメールを受信できます(「通信中の メール受信を設定する」161ページ)。
- ●新着メール一覧のアイコン表示は、以下のとおりです。



「不完全なメール」とは、「受信行数制限設定」(75ページ)を「ON」に設定している場合など、すべてのデータを受信しきれな かった不完全なメールのことです。



例:ライトメール



■ 受信BOXから受信したメールを読む

受信したメールは「受信BOX」に保存されます。確認したい受信メールを選択すると、内容が表示されます。

選択した受信メールの内容が表示されます(受信メール詳細画面)。

お知らせ

●「受信フォルダ表示」(74ページ)を「表示しない」に設定している場合は、□ 「受信BOX」を押すと、受信メール一覧画面が表示されます。確認したいメールを選択し、● 【決定】を押してください。

● 受信メールのフォルダ自動振り分け設定をしている場合は、「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」の各フォルダに受信メールが保存されます。受信メールのフォルダ自動振り分け設定については、「受信メールを自動的にフォルダに振り分ける」(70ページ)をご参照ください。

●受信メール詳細画面では、以下の操作を行うことができます。

: 1行ずつ表示をスクロールします。

・ 前後のメールを表示します。・ 次のページへスクロールしま

・ 一 : 次のページへスクロールします。
 ・ ☆ : 前のページへスクロールします。
 ・ 「 探7 : メールー覧画面に戻ります。

送信/未送信メール詳細画面のメニューを使う」72ページ)。

● Eメールの受信メールは、テキストメールとデコラティブメールを合わせて700件まで保存されます。700件を超えると、既読の古いメール(保護されていないメール)から自動的に削除されます。

● ライトメールの受信メールは100件まで保存されます。100件を超えると既読の古いメール(保護されていないメール)から自動的に削除されます。

● 受信BOXでは、Eメール/ライトメールを統合して取り扱います。受信したメールの種別はアイコンで判断できます(「メールを管理する」69ページ)。

●受信メール詳細画面の本文中に、電話番号、Eメールアドレス、URLがある場合、それらの文字列を選択し、
●【決定】を押すと、直接電話をかけたり、Eメールやライトメールの作成、インターネットへのアクセスなどが行えます(「メール本文の電話番号/Eメールアドレス/URLを直接利用する」68ページ)。

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
メール本文中の文字列	できること
URL	開く(URLページへ接続)、ブックマーク登録、コピー
Eメールアドレス	Eメール作成、アドレス帳登録(新規登録/追加登録)、コピー
電話番号	発信(通常発信/特番付加発信)、ライトメール作成、アドレス帳登録(新規登録/追加登録)、コピー

メール詳細画面のアイコン表示は、以下のとおりです。

■メール詳細画面のアイコン		
To	宛先	
From	差出人:名前、Eメールアドレス、または電話番号	
Sub	件名	
0	添付ファイル	

サーバーにEメールがあるかどうかを確認する

Ex-II

全受信メール画面 (受信メール一覧画面)

#2009/10/10 18:16

○ 2009/10/10 16:16
■京セラー郎

2009/10/10 10:26

図お店の電話番号045000 □ 日付 ↓ 1/3

受信メール詳細画面

(例:ライトメール)

お店の電話番号045000MMM

2009/10/10 10:26

■×E

靈傷子

國優子

サーバーに新しいEメールが届いているかどうかを確認し、Eメールが届いている場合は受信をします。「Eメール自動受信機能」(76ページ)の設定にかかわらず、任意のタイミング(電波の届かない場所にいた後など)でEメールを受信することができます。

待受画面で 対 № 8 [Eメール受信]

● ご注意

- Eメール受信について
 - ・文字数が多いEメールの場合、受信に時間がかかることがあります。
 - ・ウィルコムが提供するメールアドレス以外からのEメールの場合、正常に表示できない場合があります。

お知らせ

●「センターキー長押下割り当て」(164ページ)で「Eメール受信」を設定している場合は、以下の手順で新着メールを確認できます。

待受画面で ● を長く (1秒以上) 押す

- ●Eメール受信中、画面に「△/○」と数値が表示されます。これは、「受信しているメール数/サーバーにあるメール数」を表しています。
- ●未読メールがある場合、ディスプレイに「◯」が表示されます。
- サーバーに新しいメールが届いているときや、Eメール自動受信に失敗したときは、ディスプレイに「□」が表示されます。電波状態の良い場所で「Eメール受信」を行ってください。



| 添付ファイルを表示/再生/保存する

E x-II

受信メール詳細画面から、添付ファイルの一覧を表示することができます。添付ファイル一覧画面では、添付ファ イルの表示/再生のほか、添付ファイルをデータフォルダへ保存することができます。

●受信メール詳細画面で 「㎜(添付ファイル)」を選択し、 ④ 「決定」 ▶ 添付ファイルを選択し、 ④ 「決定)

添付ファイル 一覧画面

表示/再生した添付ファイルをデータフォルダに保存する場合は、以下の手順で行います。 再生画面で
□【保存】
▷ ファイル名を入力し、
⑤【確定】

お知らせ

- ●添付ファイルの表示/再生/保存は、送信メールや未送信メールの詳細画面でも同様の操作で行えます。
- ■添付ファイルは以下の手順でも保存でます。

添付ファイル一覧画面で添付ファイルを選択し、◯【保存】 ▷ ファイル名を入力し、◎【確定】

▶フレーム/スタンプの添付ファイルは、添付ファイル一覧画面からでは表示できません。データフォルダに保 存してから表示してください。



「 受信したEメールに返信する

受信したEメールに返信します。「返信」は差出人に返信されます。Reply-Toが設定されている場合には、その メールアドレスに返信します。「全員へ返信」は受信メールに含まれる複数の宛先(Cc含む)に返信します。

●受信BOX(メール一覧)画面/受信メール詳細画面で 「 ̄【メニュー】 ▶ 【】「返信」または「2」「全員へ返信」 ▶

本文を編集 ▶ [] 【送信】

お知らせ

- 返信時は、件名の先頭に自動的に「Re: | を付加します。
 - ·「Re:」が付加された結果、件名として文字数が入力可能文字数を超えてしまう場合は、件名の末尾から削除されます。 ・件名の内容を編集することもできます。
- ♪返信時に、受信メールの本文を引用して返信メールの本文に付加することができます(「便利な設定を使う」74ページ)。
- 2 「全員へ返信」の場合、差出人以外はCc宛先になります。

「受信したEメールを転送する

E x-I

受信したEメールを、他のEメールアドレスに転送することができます。

受信BOX (メール一覧) 画面/受信メール詳細画面で

「 【メニュー】 ▶ 3 「転送」 ▶ 宛先と本文を編集 ▶ () 【送信】

お知らせ

- 宛先の入力方法については、「To(宛先)を入力する(Eメール)」(57ページ)をご参照ください。 転送時は、件名の先頭に自動的に「Fw:」を付加します。
- - ·「Fw: | が付加された結果、件名の文字数が入力可能文字数を超えてしまう場合は、件名の末尾から削除されます。
- 件名の内容を編集することもできます。
- ●受信メールの送信/受信者の情報(To、From、Cc、Reply-To)は引用されません。

「受信したライトメールに返信する

711×-1

受信したライトメールに返信します。

《受信BOX(メール一覧)画面/受信メール詳細画面で 「【メニュー】 ▷ 「I 「返信」 ▷ 本文を編集 ▷

「送信」を選択し、●【決定】

「 受信したライトメールを転送する

711 x-11

受信したライトメールを、他のライトメール対応電話機に転送することができます。

《受信BOX(メール一覧)画面/受信メール詳細画面で》 「 ̄ ̄【メニュー】 ▶ 3 【転送】 ▶ 宛先と本文を編集 ▶

「送信」を選択し、● 【決定】

お知らせ

●宛先電話番号の入力方法については、「To(宛先)を入力する(ライトメール)」(63ページ)をご参照ください。

「受信/送信/未送信メール詳細表示画面の差出人や宛先を利用する

E x-11 711 x-11

E x-11 71 x-11

■Eメールの差出人や宛先をアドレス帳に登録する

受信/送信/未送信Eメール詳細画面からアドレス帳に差出人や宛先のEメールアドレスを登録できます。

□新規	選択したEメールアドレスをアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳データの各項目を登録する」46ページ)。
2追加	▶ アドレス帳データを選択し、● [選択] ▶ 登録先を「Eメールアドレス1~3」から選択し、● [登録] ▶ □ 「はい」
	すでに登録されているアドレス帳データに、Eメールアドレスを追加登録します。*

^{*:} 追加登録したい項目(Eメールアドレス)にすでに登録したデータがあるときは上書きされます。

■ ライトメールの差出人や宛先を利用する

受信/送信/未送信ライトメール詳細画面の差出人や宛先の電話番号を利用して、電話をかけたり、ライトメール 作成、アドレス帳への登録などを行うことができます。

「受信/送信/未送信ライトメール詳細画面で」 「 ̄ ̄(差出人)」または「 ̄ ̄(宛先)」を選択し、◎ 【決定】

以下の項目から選択します。

□ 発信	▶ ● [発信] を押す			
	選択した電話番号に電話をかけます。電話番号を編集して電話をかけることもできます。			
2 ライトメール作成	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」63ページ)。			
3アドレス帳登録	□新規	規 選択した電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳データの各項目を登録する」46 ページ)。		
	> 選択した電話番号を追加登録するアドレス帳データを選択し、● 【選択】 → 登録先を「電話番号1~3」から選択し、● 【選択】 → ● 【登録】 → II 「はい」			
		すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。*		
4コピー	選択した電話番号をコピーします(43ページ)。			

^{*:} 追加登録したい項目(電話番号)にすでに登録したデータがあるときは上書きされます。

メール本文の電話番号/Eメールアドレス/URLを直接利用する

メール本文に、電話番号やEメールアドレス、URLがある場合、それらの文字列は反転表示され、直接電話をかけたり、Eメールやライトメールの作成、インターネットへのアクセスなどを行えます。

受信/送信メール詳細画面で 本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを選択し、 (文字)

以下の項目から選択します。

電話番号を選択した場合	1 発信	▶ ⑥ 【発信】を押す		
		選択した電す。	電話番号に電話をかけます。電話番号を編集して電話をかけることもできま	
	2ライトメール作成	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」63ページ)。		
	3アドレス帳登録	□新規	選択した電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳データの各項目を登録する」46ページ)。	
		2 追加	▶ 選択した電話番号を追加登録するアドレス帳データを選択し、● [選択] ▶ 登録先を「電話番号1~3」から選択し、● [登録] ▶ □ 「はい」	
			すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。*	
	4コピー	選択した電	電話番号をコピーします (43ページ)。	

Eメールアドレスを選 択した場合	□Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」56ページ)。		
	2アドレス帳登録	□新規	選択したEメールアドレスをアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳データの各項目を登録する」46ページ)。	
		2 追加	▶ アドレス帳データを選択し、● [選択]▶ 登録先を「Eメールアドレス1~3」から選択し、● [登録]▶ □ 「はい」	
			すでに登録されているアドレス帳データに、Eメールアドレスを追加登録 します。*	
	3コピー	選択した目	Eメールアドレスをコピーします(43ページ)。	
URLを選択した場合	開く	選択したURLのWebページをOperaブラウザで表示します。 選択したURLをブックマークに登録します(「ブックマークについて」84ページ)。 選択したURLをコピーします(43ページ)。		
	2 ブックマーク登録			
	3コピー			

^{*:} 追加登録したい項目(電話番号/Eメールアドレス)にすでに登録したデータがあるときは上書きされます。

■ メールを管理する





- ●受信メールの管理について

 - ・受信したメールは「受信BOX」に保存されています。 ・「受信フォルダ表示」(74ページ)を「表示する」に設定している場合、Eメールは「受信BOX」または 「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」に保存されます。
 - ・「受信BOX」、「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」のメール一覧画面、およびメール詳細画面でメー ルの削除や、受信BOX間移動などの管理が行えます。
- ●送信メールの管理について
 - ・送信したメールは「送信BOX」に保存されます。
 - ・未送信のメール(送信待ち保存したメールまたは下書き保存したメール)や送信に失敗したメールは「未送信 BOX」に保存されます。
 - ・「送信BOX」、「未送信BOX」のメール一覧画面、およびメール詳細画面でメールの削除などの管理が行えます。
 - ・「送信BOX」と「未送信BOX」のメールは、振り分けすることができません。

が知らせ

● 受信/送信/未送信BOX画面のアイコン表示は、以下のとおりです。

\bowtie	新着メールアイコン	ے	送信済みライトメールアイコン
2	既読Eメールアイコン	Ě	下書きライトメールアイコン
	未読Eメールアイコン		保護アイコン
	送信済みEメールアイコン	Ø	添付アイコン
Ê	送信待ちEメールアイコン	39	不完全な新着メールアイコン
=	下書きEメールアイコン	59	不完全な未読メールアイコン
£	既読ライトメールアイコン	Ø	不完全な既読メールアイコン
	未読ライトメールアイコン		

「不完全なメール」とは、「受信行数制限設定」(75ページ)を「ON」に設定している場合など、すべてのデータを受信しきれな かった不完全なメールのことです。

「 受信BOX(フォルダ表示)画面のメニューを使う

E x-11 711 x-11

「受信フォルダ表示」(74ページ)を「表示する」に設定している場合、以下の操作が行えます。

待受画面で ☆ ♪ I 「受信BOX」 ♪ フォルダを選択 ♪ (メニュー)

以下の項目から選択します。

□フォルダ名編集*	▶ フォルダ名を入力し、⑨ 【決定】				
	フォルダ名を変更します。				
②振り分け設定*	自動的に受信メールをフォルダに振り分けるように設定します(「受信メールを自動的にフォルダに振り分ける」70ページ)。				
3振り分け設定リセット	すべてのフォルダの振り分け設定を解除します(「受信メールを自動的にフォルダに振り分ける」70ページ)。				
4 メール全件削除	既読のみ削除	▶ 暗証番号を入力 ♪ 「Yes」を選択し、● 【決定】			
	保護以外削除	すべてのフォルダを対象にして、選択した条件に合ったメールを削除します。			
	全件削除				
5 フォルダ内全件削除	既読のみ削除 ▷ 暗証番号を入力 ▷ 「Yes」を選択し、⑥ 【決定】				
	保護以外削除	選択しているフォルダを対象にして、選択した条件に合ったメールを削除します。			
	全件削除				

^{*:「}受信BOX」フォルダを選択した場合は選択できません。

「受信メールを自動的にフォルダに振り分ける

E x-1) 711 x-1)

受信したメールを、指定したフォルダ(「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」)に自動的に振り分けて保存することができます。

待受画面で

1 🚁 ▷ 📘 「受信BOX」 ▷ フォルダを選択 ▷ 🗀 【メニュー】 ▷ 2 「振り分け設定」

2 「振り分け設定追加」を選択し、● 【決定】

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

□ アドレス帳引用	□電話番号 ② Eメールアドレス	▶引用したいアドレス帳データを選択し、● 【選択】 ▷ 電話番号またはEメールアドレスを選択し、● 【選択】		
	E LA TOTAL	アドレス帳に登録されている相手を選択してフォルダに振り分けます。		
2 送信履歴引用	▶ 引用したい送信履歴を選択し、 ● 【選択】			
	送信履歴に登録された相手を選択してフォルダに振り分けます。			
3 グループ	▶ グループを選択し、●【選択】			
	グループに登録された相手を選択してフォルダに振り分けます。			
4 直接入力	▶ Eメールアドレスまたは電話番号を入力し、 【決定】			
	振り分けたい相手のEメールアドレスまたは電話番号を直接入力します。			

●多。ご注意

●振り分け設定では、ドメイン(55ページ)を指定することはできません。

お知らせ

- ──振り分けられるのは、「振り分け設定」で設定した後に受信するメールからです。
- ●振り分け設定を受信履歴から引用したいときは、受信BOXで対象のメールを選択し、メールの相手を振り分け用にアドレス帳に登録してから、「アドレス帳引用」を使って振り分け設定を行ってください(「受信/送信/未送信メール詳細表示画面の差出人や宛先を利用する」68ページ)。

■ 振り分け設定をフォルダごとに削除する

待受画面で

- **1** 🚁 ▷ 🚺 「受信BOX」 ▷ 設定を削除したいフォルダを選択 ▷ 🔼 【メニュー】 ▷ 2 【振り分け設定】
- 2 登録した振り分け設定を選択 ▶ □ 【メニュー】

以下の項目から選択します。

□一件削除	▶ [Yes] を選択し、● 【決定】
	選択した振り分け設定を削除します。
2 全件削除	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、● 【決定】
	選択しているフォルダのすべての振り分け設定を削除します。

■すべての振り分け設定を削除する

すべてのフォルダの振り分け設定を削除します。

(登録画面で 対対) 「 「受信BOX」) 「 「メニュー)) 3 「振り分け設定リセット」 ○ 暗証番号を入力 > 「Yes」を 選択し、

(決定)

「受信/送信/未送信BOX(メール一覧)画面のメニューを使う

E_{x-l} 711×-11

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している画面により異なります。

以下の項目から選択し	貝目から選択します。表示される垻目は、選択している画面により異なります。				
返信*1	選択した受信メールの差出人に返信します(「受信したEメールに返信する」67ページ、「受信したライトメールに返信する」67ページ)。				
全員へ返信*2	選択した受信メールの差 る」67ページ)。	出人およびTo、Ccに設定されている宛先に返信します(「受信したEメールに返信す			
編集*3	選択したメールを編集し集して送信する」65ペー	ます(「下書きEメールを編集して送信する」62ページ、「下書きライトメールを編 -ジ)。			
送信*4	選択したメールを送信し	ます。			
全送信*5	すべての送信待ちEメー	ルを送信します(「送信待ちEメールを送信する」62ページ)。			
転送*1	選択した受信メールを転送する」67ページ)。	送します(「受信したEメールを転送する」67ページ、「受信したライトメールを転			
移動*1	□一件	▶ 移動先のフォルダを選択し、④ 【決定】			
		選択した受信メールを別のフォルダに移動します。			
	2 選択	▶ 移動したい受信メールを選択し、● [決定]を繰り返す ▶ □ 【移動】 ▶ 移動先フォルダを選択し、● [決定]			
	 移動したい受信メールを複数選択し、移動します。選択したメールには「@」				
	表示されます。選択を解除するには、選択した受信メールを選択し、●【決定】を				
	押します。				
	③ 全件 『移動先フォルダを選択し、● 【決定】				
		フォルダ内の受信メールをすべて別のフォルダに移動します。			
削除	メールを削除します (「メールを削除する」 73ページ)。				
保護/保護解除	選択したメールを保護/保護解除します(「メールを保護する」73ページ)。				
ソート	日付 ▷ 「古い順」または「新しい順」を選択し、◎ 【決定】				
お買い上げ時:		メールを日付の順に並び替えます。			
日付の「新しい順」	宛先*3	▶ 「昇順 (A~Z)」または「降順 (Z~A)」を選択し、 ① 【決定】			
		メールを宛先順に並び替えます。			
	差出人* ¹				
	メールを差出人順に並び替えます。				
	件名	▶ 「昇順 (A~Z)」または「降順 (Z~A)」を選択し、● 【決定】			
		メールを件名順に並べ替えます。			

フィルタ	新着メールのみ*1	▶ ②で表示したいメールの条件を選択し、
	未読メールのみ*1	フィルタを設定し、選択した条件に合ったすべてのメールを表示します。
	既読メールのみ*1	「解除」を選択すると、設定したフィルタが解除されます。
	未送信メールのみ*5	
	下書きメールのみ*5	
	保護メールのみ	
	非保護メールのみ	
	添付ありメールのみ	
	解除	

- *1:受信BOX画面の場合のみ表示されます。
- *2:受信BOX画面のEメール選択時のみ表示されます。
- *3:送信BOX画面と未送信BOX画面の場合のみ表示されます。

- *4: 未送信BOXの送信待ちEメール選択時のみ表示されます。
- *5:未送信BOX画面の場合のみ表示されます。

「受信/送信/未送信メール詳細画面のメニューを使う

E_{x-1} 711×-11

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している画面により異なります。

以下の項目から選択しまり	。表示される項目は、選択している凹面により異なります。
返信*1	表示している受信メールの差出人に返信します(「受信したEメールに返信する」67ページ、「受信したライトメールに返信する」67ページ)。
全員へ返信*2	表示している受信メールの差出人およびTo、Ccに設定されている宛先に返信します(「受信したEメール」に返信する」67ページ)。
編集*4	表示しているメールを編集します(「下書きEメールを編集して送信する」62ページ、「下書きライトメールを編集して送信する」65ページ)。
送信*5	表示しているメールを送信します。
転送*1	表示している受信メールを転送します(「受信したEメールを転送する」67ページ、「受信したライトメールを転送する」67ページ)。
移動*1	▶ 移動先のフォルダを選択し、④ 【決定】
	表示している受信メールを別のフォルダに移動します。
削除	表示しているメールを削除します(「メールを削除する」73ページ)。
保護/保護解除	表示しているメールを保護/保護解除します(「メールを保護する」73ページ)。
コピー	表示しているメールの本文をコピーします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」43ページ)。
テンプレート保存*6	表示しているデコラティブメールをテンプレートに保存します(「テンプレートを利用する」61ページ)。
メールヘッダ表示*3	表示しているメールのヘッダ情報を表示します。 ヘッダ情報を表示中に〇【コピー】を押すと、内容をコピーできます(「文字をコピー/カット/貼り付けする」43ページ)。
文字サイズ変更	▶ 「12dot」、「16dot」、「20dot」、または「24dot」を選択し、● 【決定】
お買い上げ時: 「16dot」	受信/未送信メール詳細画面の文字の大きさを変更します。

- *1:受信メール詳細画面の場合のみ表示されます。
- *2:受信メール詳細画面のEメール選択時のみ表示されます。 *3:受信メール詳細画面と送信メール詳細画面のEメール選択時のみ表示されます。
- *4:送信メール詳細画面と未送信メール詳細画面の場合のみ表示されます。
- *5:未送信メール詳細画面の送信待ちEメール選択時のみ表示されます。
- *6:受信メール詳細画面のEメール (デコラティブメール) 選択時のみ表示されます。

メールを削除する E x-II (711) July 2010

●≤ ご注意

●一度削除したメールは復元できません。まとめて削除する場合は特にご注意ください。

|受信/送信/未送信BOX(メール一覧)画面から削除する

● 受信/送信/未送信BOX(メール一覧)画面で 🌒 🔼 🎧 【メニュー】 🕨 「削除」を選択し、 💽 【決定】

以下の項目から選択します。

□一件	▶ [Yes] を選択し、● 【決定】				
	選択したメールを削り	選択したメールを削除します。			
2選択	複数のメールを選択して削除します (「各機能の情報を削除する」 171ページ)。				
3 全件	下書きのみ削除*1	▶ 暗証番号を入力 ▷ 「Yes」を選択し、⑥ 【決定】			
	送信待ちのみ削除*1	選択した条件に合ったすべてのメールを削除します。			
	既読のみ削除*2				
	保護以外削除	R護以外削除			
	全件削除				

- *1: 未送信BOXのみ表示されます。
- *2: 受信BOXのみ表示されます。

お知らせ

●受信BOX(フォルダ一覧)画面の場合は、フォルダ内のメールをすべて削除できます(「受信BOX(フォルダ表示)画面のメ ニューを使う」70ページ)。

「■メール詳細画面から削除する

② 受信/送信/未送信メール詳細画面で 🌑 🗀 【メニュー】 ▷ 「削除】を選択し、⑥ 【決定】 ▷ 「Yes」を選択し、⑥ 【決定】

「 ■ メールのデータをまとめて削除する

受信/送信/未送信BOX内のすべてのメールと、Eメールの送信履歴を削除することができます。

(荷受回面で) 対対 > 9 「設定」 > 2 「Eメール使用状況」 > 「 【全削除】 > 暗証番号を入力 > 「 」「はい」

「メールを保護する

E x-I 711 x-11 送受信したメールが、本機の最大件数または最大容量を超えると、送受信日時の古い既読メールから自動的に削除

されます。大事なメールが自動削除されたり、誤って削除してしまわないように保護を設定することができます。 ●受信/送信/未送信BOX(メール一覧)/メール詳細画面で 「【メニュー】 | 「保護/保護解除」を選択し、●【決定】

設定した保護を解除する場合は、もう一度同じ操作を行ってください。

- ●保護されたメールには、「□」が表示されます。
- ●Eメールで保護できる最大件数に制限はありません。
- ライトメールの保護設定の最大件数は、受信BOXが50件、送信BOXと未送信BOXが合わせて15件です。

● 便利な設定を使う



メール機能に関する各種設定を行います。

待受画面で 対 ▶ 9 記定

メール設定画面

■設定 **1**ライトメール - 遠確認音 → ON ☑ Eメール使用状況 図接続先/アカウント設定 4オプション 戻る 選択

以下の項目から選択します。

以下の項目から選択します。 					
□ ライトメール送達確認音	▶ [] [ON] または[2] [OFF]				
お買い上げ時: 「ON」	ライトメールの送信成功時に確認音を鳴らすかどうかを設定します。				
②Eメール使用状況		忍します。また、受信/送信/未送信BOX内のすべてのメールと、Eメールとができます(「メールのデータをまとめて削除する」73ページ)。			
3 接続先/アカウント設定	メール接続先の選択、ア 先を設定する」75ページ	カウントの各種設定、送信/受信メールアカウント設定を行います(「接続7)。			
4 オプション	□返信メール本文引用 お買い上げ時: 「引用しない」	 ▶ 「引用する」または「引用しない」を選択し、 ● 【決定】 ▶ 「OK」を選択し、● 【決定】 ■ Eメールの返信時に返信元のメール本文を自動的に 挿入するかどうかを設定します。「引用文」を選択 し● 【決定】を持すと、返信メールの本文内容の前に挿入する引用文を設定できます。 ■ 「記事のの人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の			
	週 送 八二 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1				
	と 受信 ノオルタ表示 お買い上げ時: 「表示する」	受信的の表示を、フォルダ分けするかどうかを設定します。 「表示する」を選択すると、「受信BOX」と「ユーザ受信BOX1」~ 「ユーザ受信BOX8」のフォルダが表示され、用途に応じた使い分けをすることができます。 「表示しない」を選択すると、受信したすべてのEメールを一覧表示することができます。			
	3 音楽自動再生	③ 音楽自動再生 🌓 「自動再生する」または「自動再生しない」を選択し、① 【決定】			
	お買い上げ時: 「自動再生する」	Eメールを詳細表示したときに添付されている音楽(MIDI)ファイルを自動再生するかどうかを設定します。			

- ●受信フォルダ表示を「表示する」に設定すると、すべてのメールは「受信BOX」または「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信 BOX8」に保存されます。受信フォルダ表示を「表示しない」に設定した場合とは、メールを選択する手順が異なります(「受信 BOXから受信したメールを読む」66ページ)。 ●受信フォルダ表示を「表示しない」に設定しても、受信BOX画面でメールの移動を行うことができます(「受信/送信/未送信BOX
- (メール一覧) 画面のメニューを使う」71ページ、「受信/送信/未送信メール詳細画面のメニューを使う」72ページ)。

メール設定画面で 3 「接続先/アカウント設定」を押す

以下の項目から選択します。

メール接続先	▶ I 「接続先1」、2 「接続先2」、または3 「CLUB AIR-EDGE」		
お買い上げ時: 「CLUB AIR-EDGE」	複数のアカウントを登録している場合、メールの接続先を選択します。接続先を設定するには、「ダイヤルアップを設定する」(95ページ)をご参照ください。		
2 アカウント設定	署名、差出人名など、アカウントごとの各種設定をします。また、追加アカウントもここから登録します (「アカウントごとの各種設定をする」75ページ)。		
3 Eメール送受信設定	□ 送信メールアカウント▶ □ 「メールアカウント1」~3 [Eメール」 ▶ □ 【登録】		
	お買い上げ時: 「Eメール」	複数のアカウントを登録している場合、メールを送信するアカウントを選択 します。	
	2 受信メールアカウント お買い上げ時:	▶ [メールアカウント1] ~ [Eメール] ▶ [ON] または② [OFF] ▶ [] [登録]	
	[EX—IV] [ON]	複数のアカウントを登録している場合、メールを受信するアカウントを選択 します。アカウントを複数選択した場合は、一括受信となります。	

● ≰ ご注意

- ●送信/受信メールアカウントは、追加アカウントを登録していない場合、設定の必要はありません。
- ●オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウントの送受信を行う場合は、メール接続先を「CLUB AIR-EDGE」に設定してください。

お知らせ

●「メール接続先」の設定では、「ダイヤルアップ設定」で設定した「接続先名称」が表示されます(「ダイヤルアップを設定/解除する | 95ページ)。

「アカウントごとの各種設定をする

E_{x-I}

本機に登録されているメールアカウントごとに、差出人名や署名などの各種設定をします。オンラインサインアップで取得したウィルコムが提供するEメールのアカウントの場合は、Eメールの自動受信に関する設定もここで行えます。一般プロバイダーのアカウントを使用する場合は、追加アカウントとして手動でEメールアドレスなどの情報を登録しておく必要があります(「ダイヤルアップを設定する」95ページ)。
アカウント選択画面

メール設定画面で

1 ③ 「接続先/アカウント設定」 ▶ ② 「アカウント設定」 ▶ 「アカウント1」、「アカウント2」、または 「Eメール」を選択し、 ④ 【選択】

アカウント選択画面では、オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウント「Eメール」を含め、3つのアカウント項目が表示されます。

アカウント2

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択したアカウントにより異なります。

以下の項目がした例のなり、我小でもでの項目は、送外のだりカラントにより共体であり。				
受信行数制限設定	▶ [[ON] または2 [OFF]			
お買い上げ時: 「OFF」	受信する一通あたりのメールデータ量(行数)を制限するかどうかを選択します。受信行数を少なく設定することで、通信料を低くおさえることができます。ただし、制限を超えるデータは削除され、不完全な状態で受信します。このため、添付ファイルの表示/再生ができなかったり、添付ファイルの一部が本文に文字化けして表示されることがあります。			
受信行数 お買い上げ時: 「600」	「受信行数制限設定」を[I]「ON」に設定したときに、受信するメールの行数を入力します。入力できる数値は0~999までです。			
Eメール削除設定	▶ [] 「保存」または[2] 「削除」			
お買い上げ時:「削除」	Eメール受信時にサーバー上のメールを削除するかどうかの設定をします。サーバーにEメールを保存しておくと、データ通信などを利用して、パソコン側で再度同じEメールを受信することができます。また、サーバーに保存されたEメールの蓄積容量がいっぱいになると、それ以降に届いたEメールは保存できずに削除されてしまうため、受信することができなくなります。 「I」「保存」に設定すると、Eメール受信に時間がかかることがあります。 「2」「削除」に設定すると、次のメール受信時に保存してあるメールがすべて削除されます。			

返信先アドレス	▶ [] [ON] または[2] [OFF]				
お買い上げ時:	受信した相手先が返信する際の返信先Eメールアドレスを、本機以外のEメールアドレスに設定するとき				
[OFF]	は、「I 「ON」を選択してください。				
返信先アドレス入力	返信先アドレスを \Box				
署名設定	署名	▶□「付加	ロする」または 2	「付加しない」	
お買い上げ時: 「付加しない」		メール本文に署名を付加するかどうかを選択します。 Eメール作成時に反映される署名は、接続先(75ページ)に設定されている送信メールアカ ウントの署名です。			
	署名入力			定したときに、メール本文に付加する署名を入力します(全角で)。署名は送信メール本文の文字数にカウントされます。	
差出人名称 お買い上げ時: 「未設定」		言時に相手先で は使用できませ		様の名前を設定します(全角16文字、半角32文字まで)。半角	
Eメール自動受信機能*1				ントで、Eメール自動受信通知を受信したときの動作を設定しま を行ってから設定を行ってください。	
	Eメール自	動受信機能	D I [ON] ₹	または2「OFF」	
	お買い上I 「ON」	げ時:		がメールサーバーに届いたときにEメールを自動で受信するかど す(オンラインサインアップで「Eメール自動受信」の設定をし	
	自動受信回	数設定	▶	2 [2回]、または3 [3回]	
	お買い上(「1回」	げ時:	Eメール自動受信機能を「ON」に設定したときに、Eメール自動受信サーバーへのお問い合わせ回数を設定します。		
メールサーバー設定*2	センタ名称	設定	メールサーバーの名称を入力します(全角8文字、半角16文字まで)。		
	メールアト	ベールアドレス 自分のメー		ドレスを入力します(半角64文字まで)。	
	送信サーバ	(SMTP)	(SMTP) SMTPサーバーのアドレスを入力します(半角64文字まで)。		
	受信サーバ	(POP)	POPサーバーの)アドレスを入力します(半角64文字まで)。	
	アカウント	名		-で利用者を識別するために使用するアカウント名(ユーザ名) 半角64文字まで)。	
	パスワート		メールサーバー 128文字まで)。	-にアクセスするときに必要なパスワードを入力します(半角	
	サーバー許お買い上		SMTP ポート番号	SMTPサーバーのポート番号を入力します。入力できるポート 番号は0~65535までです。	
	SMTPポ [25]	一卜番号:	POP ポート番号	POPサーバーのポート番号を入力します。入力できるポート番号は0~65535までです。	
	POPポー 「110」	·卜番号:	SMTP認証	▶ [] [ON] または[2] [OFF]	
	SMTP認証: 「OFF」			送信メールサーバーに接続するときに、SMTP認証を行う場合はIII「ON」に設定します。	
	POPbeforeSMTP:	POPbefore	▶ [] [ON] または[2] [OFF]		
	POPbeforeSMTP 待ち時間: 「2」 認証方式設定: 「POP」		SMTP	メール送信時に、サーバー側でPOPbeforeSMTPによる認証を行う場合は[I]「ON」に設定します。	
			POPbefore SMTP待ち 時間	POPbeforeSMTPをII「ON」に設定したときに、POPサーバーとの接続後、SMTPサーバーに接続するまでの秒数を入力します。設定できる待ち時間は0~60秒までです。	
			認証方式設定	▶ [] [POP] または[2] [APOP]	
				POP認証時に使用する認証方式を設定します。	

- **: オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウント「Eメール」でのみ選択できます。
 **2: オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウント「Eメール」の場合は、設定を変更することができません。
 **3: 「サーバー詳細設定」の詳細については、プロバイダーにお問い合わせください。

2 ● 【登録】または □ 【登録】

お知らせ

●「メールサーバー設定」の入力例については、「アカウントを設定する」(77ページ)手順2の画面をご参照ください。

● 一般プロバイダーのEメールを設定する

お客様がすでにご契約されているプロバイダーのメールアカウントを利用してEメールを送受信する場合は、以下の方法で設定します。

●多。ご注意

- ●設定を行う前に、以下の点に注意してください。
 - ・ご利用のメールサーバーがPOP3/SMTPに対応していることをご確認ください。
 - ・プロバイダー加入時に送られてくる、ご契約内容が書かれた用紙をお手元にご用意ください。設定情報が不明の場合は、各プロバイダーへお問い合わせください。
 - ·「発信者番号通知」(31ページ)が「ON」になっていることをご確認ください。
 - ・プロバイダーによってはウィルコム電話機で接続する場合、別途で契約やお申し込みが必要になります。詳細は各プロバイダーへ お問い合わせください。

アカウントを設定する

待受画面で

- **1** 💓 ▶ 9 「設定」 ▶ 3 「接続先/アカウント設定」 ▶ 2 「アカウント設定」 ▶ 「アカウント1」または「アカウント2」を選択し、 ④ 【選択】
- ② 「メールサーバー設定」を選択し、⑥ 【選択】 ♪ プロバイダーとのご契約内容が書かれた用紙を見ながら、以下の項目を設定する

センタ名称設定	お好みの名称を入力します(全角8文字、半角16文字まで)。
メールアドレス	ご契約されているプロバイダーのメールアドレスを入力します(半角64文字まで)。 例:□□□□□@a△.auone-net.jp
送信サーバー (SMTP)	プロバイダーのご契約内容を確認しながら入力します(半角64文字まで)。
受信サーバー (POP)	プロバイダーのご契約内容を確認しながら入力します(半角64文字まで)。
アカウント名	メールアカウントを入力します(半角64文字まで)。プロバイダーによっては、「ユーザID」の名称を使用しています。
パスワード	メールのパスワードを入力します(半角128文字まで)。
サーバー詳細設定	プロバイダーから特に指定がない限り設定は不要です(必要に応じて各プロバイダーにお問い合わせください)。



3 ● 【登録】または (二) 【登録】 ▶ メールアカウント設定で必要な項目を設定し、 ● 【登録】または (二) 【登録】

•**多**。ご注意

●一般プロバイダーのメールは、自動受信できません。

お知らせ

●メールアカウント設定の詳細については、「アカウントごとの各種設定をする」(75ページ)をご参照ください。



受信メールアカウントを切り替える

複数のメールアカウントを設定している場合、メールアカウントを切り替えてEメールを受信することができます。 ここでは、ウィルコム経由で接続し、お客様が設定したプロバイダーのメールアカウントでEメールを受信するため の設定について説明します。オンラインサインアップをすることにより、ウィルコム経由でのEメール受信が可能に なります。

2 「受信メールアカウント」 ▶ I ~3 (アカウントを選択) ▶ I [ON] ▶ [1 (登録)

インターネットの使いかた

● インターネット機能について

本機に搭載されたOperaブラウザ(「Operaブラウザについて」80ページ)によって、簡単な操作でWebページをお楽しみいただけます。

- ●Webページから画像やメロディをダウンロードし、本機で画像やメロディを壁紙や着信メロディとして利用することができます(「ダウンロードのしかた」83ページ)。
- ●ウィルコムの公式サイトにアクセスすることで、ウィルコム電話機向けに作られたさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます(86ページ)。

●≸●ご注意

- インターネットの説明ページで本書に掲載されている画面のレイアウトや表示内容は、ひとつの例であり、変更される場合があります。
- Webページには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。ご利用に関してはご注意いただきますよう、お願いいたします。
- Webページの表示は、電波状況やインターネットの混雑によって時間がかかる場合があります。
- パケット方式でインターネットに接続すると、お客様がご契約されている料金コースによってはパケットを送受信するたびに料金が 発生しますのでご注意ください。料金について詳しくはウィルコムにお問い合わせください(「お問い合わせは」224ページ)。
- インターネット上のコンテンツサービスやWebページの文章、画像、メロディデータなどは、一般的に著作権法で保護されています。 これらの内容は個人として楽しむ以外に著作権者の許可を得すそのまま、または改変して販売したり、再配布することはできません。 ● PIAFS方式でインターネットに接続すると、接続中は通信料金が発生しますのでご注意ください。料金について詳しくはウィルコム
- ●PIAF3万式でインダーネットに接続すると、接続中は週間へにお問い合わせください(「お問い合わせは」224ページ)。

が知らせ

- OperaブラウザでWebページを表示するときサーバーから受信した情報は、本機に一時的に保存されます。これをキャッシュといいます。
 - ・OperaブラウザからWebページにアクセスするとディスブレイに「な」が点滅します。Operaブラウザが起動している間 (キャッシュから表示していたり、保存したページを表示(88ページ)していたりする場合を含む)は、「より」が表示されます。

インターネットを使うための接続先を設定する

本機では、インターネットの接続先(アカウント)を切り替えて利用することができます。一般プロバイダーやお客様の会社などのネットワークからインターネットを接続できます。詳細については、「ダイヤルアップを設定する」(95ページ)をご参照ください。

「セキュリティ通信について

Operaブラウザでは特別な操作なしで、SSL (Secure Sockets Layer) やTLS (Transport Layer Security) に対応したWebページを表示することができます。SSLやTLSに対応したページを利用すると、本機を操作してインターネットでお買い物をされるときなどに、お客様の住所や電話番号、クレジットカード番号などの大事な個人情報を本機から送信しても、第三者に見られたり、添まれたりしないように、送信データが保護されます。

●≦●ご注意

●当社は、お客様に対しSSL/TLS対応ページの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。お客様ご自身の責任と判断により、SSL/TLS対応ページをご利用ください。

お知らせ

● Operaブラウザは、URLが「https://〜」で始まるWebページにアクセスしたときに、SSL/TLS対応ページと判断し、SSL/TLSの認証が完了すると、画面上に「□」を表示してお知らせします。また、SSL/TLS対応ページから通常のページへ移動する場合や、逆に通常のページからSSL/TLS対応ページへ移動する場合、SSL/TLS通信を開始/終了するかどうかの確認画面が表示されます。

● SSL/TLSページにアクセスするために必要なCA証明書について、Opera (WEB) メニューから確認したり、 有効/無効を設定することができます(「Operaブラウザの環境設定」92ページ)。 SSL通信開始 確認画面

? SSL通信を開始しますか? 1 はい 2 いいえ

■ 端末情報の通知

Webページによってはサービスの提供のために、お客様の位置情報、電話番号、メールアドレスの通知を要求する場合があります。このような場合には、情報を送信するかどうかの確認画面が表示されます。

位置情報通知画面



電話番号通知画面



メールアドレス通知画面



● ≤ ご注意

- インターネット上で端末情報(電話番号やEメールアドレスなど)を送信すると、場合によっては第三者に知られてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。
- インターネット上には、上記の場合のほかにも、お客様のメールアドレスなどを入力できる掲示板などが存在しますが、個人情報の取り扱いには十分にご注意ください。
- ●確認画面は実際と異なる場合があります。
- ●インターネット上には、製造番号や固体認識番号を求めてくるWebページが存在しますが、そのWebページにはアクセスできない 場合があります。

● はじめてインターネットを使うときは

オンラインサインアップをする

ウィルコムの「CLUB AIR-EDGE」を利用してインターネットに接続する場合、お買い上げ後にオンラインサインアップ(無料)を行っていただく必要があります。オンラインサインアップの詳細については、「オンラインサインアップをする」(55ページ)をご参照ください。

● 彡 ご注意

●オンラインサインアップを行わない場合、ウィルコム電話機向けに作られたさまざまなコンテンツを利用することができません。

が知らせ

● ウィルー」の「CLUB AIR-EDGE」を利用せずに、一般プロバイダーを利用してインターネットへアクセスすることも可能です(「ダイヤルアップを設定する」95ページ)。

Operaブラウザについて

Operaブラウザは、ウィルコム電話機や携帯電話向けに作成されたWebページのほか、パソコン向けに作成されたWebページも表示することができます。

● ≸● ご注意

- ●パソコン向けのWebページは、一部表示できない場合があります。また、インターネット上のCGI(掲示板など、ブラウザからの要求でサーバーに保存されたプログラムを実行するしくみ)を利用したWebページは、一部利用できない場合があります。
- お客様のご利用環境や個別の情報サービスの内容までは保証いたしかねますので、Webページの検証や動作保証はいたしません。お客様の責任においてご利用ください。
- FLASHを使用しているWebページでは、FLASH部分の表示ができません。
- 操作ロック(139ページ)の「Opera」が「禁止」に設定されているときは、ご利用の際に暗証番号を入力する必要があります。
- あんしんロックの「ブックマークからの接続に限定」(150ページ)が「する」に設定されているときは、ブックマークに登録されていないURLへの接続はできません。

表示モード

Operaブラウザには、多くのWebページを快適に表示するため、以下の3種類の表示モードが用意されています。
・「ケータイモード」
・「フルスクリーンモード」
・「スモールスクリーンモード」

各表示モードによってWebページの表示のしかたが異なります。お好みの表示モードに切り替えてご利用ください。表示モードの切り替えはOpera(WEB)メニュー、またはWebページ表示中に行うことができます(「Operaブラウザの表示モードを切り替える」83ページ、「Opera(WEB)メニューからの環境設定」92ページ)。 どの表示モードで表示しているかは、画面上部のピクトの種類で確認できます。

ケータイモード

画面上部に「쁾」が表示されます。

Webページを本機の画面サイズに合わせ、Webページの内容をすべて、幅240ドットに固定して表示します(画像も最大240ドット幅に縮小されます)。このモードでは、②を押すだけでWebページをスクロールして表示できます。ただし、フレームで分割されたWebページは、フレーム表示されません。





スクロール方向

フルスクリーンモード

画面上部に「母」が表示されます。

Webページの内容をすべて、幅640ドットに固定して表示します。このモードでは②と砂を使い、上下左右にWebページをスクロールして表示できます。フレームで分割されたWebページもそのまま表示できますが、Webページ上のほとんどの要素がディスプレイ表示幅を超えて表示されるため、全体を把握できない場合があります。フレームで分割されたWebページの場合、「フレーム切り替え」でフレームを移動したり、1つのフレームのみを選択し新しいWebページとして表示したりすることができます(「Webページから移動する」89ページ)。



スクロール方向



スモールスクリーンモード

画面上部に「舒」が表示されます。

Webページを本機の画面サイズに合わせ、Webページの内容をすべて、幅240ドットにフォーマットしなおして表示します(画像も最大240ドット幅に縮小されます)。このモードでは、②を押すだけでWebページをスクロールして表示できます。また、フレームで分割されたWebページの場合、「フレーム切り替え」で1つのフレームを選択し、単ページでのみ表示させることができます(「Webページから移動する」89ページ)。



スクロール方向



● ≤ ご注意

●表示モードを変更すると、Webページによっては、表示できない場合があります。

お知らせ

●フレームページを表示中は、タイトルに「■」が表示されます。

● Operaブラウザの基本操作

「Operaブラウザの起動と終了

■ Operaブラウザを起動し、「ホーム」にアクセスする

Operaブラウザを起動し、「ホーム」(86ページ) にアクセスします。

待受画面で № を押す (D T T 接続する」または 2 「接続する (次回から表示しない)」)

●≸●ご注意

●ウィルコムの「CLUB AIR-EDGE」を利用してインターネットに接続する場合、お買い上げ後にオンラインサインアップ(無料)を行っていただく必要があります(「オンラインサインアップをする」55ページ)。

が知らせ

- ●「ホーム」はお客様のお好みで変更することができます(「Opera (WEB) メニューからの環境設定」92ページ、「Webページ表示中の環境設定」94ページ)。
- ●「接続する(次回から表示しない)」を選択した場合、接続するかどうかの確認画面を再度表示するには、「設定リセット」(93ページ)を行ってください。
- ●通信中のメール受信設定を「起動」にしていると、インターネット利用中でもEメール/ライトメールが受信できます(「通信中のメール受信を設定する」161ページ)。

■ Operaブラウザを終了する

Webページ表示中に を2回押す

Operaブラウザを終了します。

お知らせ

● [本]を1回押すと、表示画面はそのままでオフラインになります。

Operaブラウザでの主なキー操作について

Operaブラウザを使ってインターネットにアクセスしたときのキー操作は、以下のとおりです。

②	・フォーカスを移動します。 ・表示を上下に移動します。		
_	「ケータイモード」および「スモールスクリーンモード」の場合	「戻る」の役割をします。	
•	「フルスクリーンモード」の場合	・フォーカスを移動します。 ・表示を左に移動します。	
	「ケータイモード」および「スモールスクリーンモード」の場合	「進む」の役割をします。	
\bigcirc	「フルスクリーンモード」の場合	・フォーカスを移動します。 ・表示を右に移動します。	
	・	ンモード」、または「スモールスクリーン	
	モード」への切り替えができます(「Operaブラウザの表示モード		
タリア マナー	「戻る」の役割をします。本機は表示したWebページの履歴を20件まで記録しており、すでに表示した前のページを表示することができます。		
文字	フォーカス/表示を画面単位で上に移動します。		
WEB	・待受画面から「ホーム」に設定されたWebページを表示します。 ・待受画面から長く(1秒以上)押すとOpera(WEB)メニュー(86ページ)を表示します。 ・フォーカス/表示を画面単位で下に移動します。		
1~9, 0, *, #	公式サイトなど、ウィルコム電話機や携帯向けのページで、数字付きのメニューが表示されている場合は、該当項目を選択します。文字入力にも使用します。		
•	「選択/決定」の役割をします。リンクなどにフォーカスを合わせた後、画面下部中央の操作ガイド表示エリアが【選択】や【OK】と表示されている場合に使用します。		
	表示画面はそのままでオフラインになります。オフライン状態で再度 を押すと、Webページの表示を中止し、呼び出し元の画面に戻ります。		
	Webページ表示中に、画面下部左端の操作ガイド表示エリアに【戻る】や【中止】などの機能が表示されている場合に使用します。		
	Webページ表示中に、画面下部右端の操作ガイド表示エリアに【メニュー】などの機能が表示されている場合に使用します。		

- 「ケータイモード」、「スモールスクリーンモード」でWebページを表示しているときは、Webページ表示中のリンクやボタンなどが左右に並んでいる場合でも②で選択します。● ⑤は、以下のようなWebページでの入力操作にも使用します。

テキストボックス	チェックボックス	ラジオボタン	プルダウンメニュー
■希望ID (英数字)	□カタログ □ 店頭 □ 雑誌広告 □ 確誌記事 □ 京セラホーム	性別(任意) ○ 男性 ○ 女性	ご購入製品名 モデル名を選んでくださ モデル名を選んでくださ 「PocketCosmo」 DS+I 駅 メニュー
③で目的のテキストボックス を選択し、● 【選択】 ♪ 文字 を入力	③で目的のチェックボックス を選択し、④ 【選択】	①で目的のラジオボタンを選択し、◎【選択】	ご で目的のブルダウンメニューを選択し、● 【選択】・ ②で目的の項目を選択し、● 【選択】

「Operaブラウザの表示モードを切り替える

Webページを表示中に、表示モードを切り替えます。表示モードは画面上のピクトの種類でお知らせします(「表示 モード 80ページ)。

お知らせ

●表示モードの切り替えは、Opera (WEB) メニューからも行えます (「Opera (WEB) メニューからの環境設定 | 92ページ)。

ダウンロードのしかた

Operaブラウザからインターネット上の画像やメロディをダウンロードできます。本機に対応した以下のファイル 形式であれば、画像やメロディを壁紙や着信メロディとしてご利用いただけます。

- ・ダウンロードしたデータは、データの種類に応じてデータフォルダに保存されます(「保存できるデータの種類」 111ページ)。
- ・インターネット上の画像やメロディの著作権を保護する目的で、データの一部には以下のような使用上の制限が 課せられている場合があります。
 - ・Opera接続中にのみ再生が可能で、データフォルダへの保存はできない。
 - ・ダウンロードしデータフォルダへの保存は可能だが、データフォルダから転送やEメール添付して送信すること はできない。
- ・本機では表示/再生できないデータもダウンロードすることはできます。

データ種別	Operaブラウザで表示/再生できるファイル形式	
画像	JPEG、GIF、BMP、PNG	
メロディ	feelsound(64和音のみ)、MIDI (SMFフォーマットO/1対応)	

例:Webページ上にあるMIDIデータをダウンロードする

MIDIデータにフォーカスを合わせた状態で ○ 【選択】 ▷ 【】「はい】 ▷ 保存ファイル名を入力し、

● 【確定】

● 多。ご注意

- インターネット上のコンテンツサービスやWebページの文章、画像、メロディデータなどは、一般的に著作権 法で保護されています。これらの内容は個人として楽しむ以外に著作権者の許可を得ずそのまま、または改変 して販売したり、再配布することはできません。
- ダウンロードした画像データのファイル形式によっては、本機の最大表示色数で表示されない場合があります。 また、本機のディスプレイ性能により、画像データの持つ色を完全に表現できない場合があります。
- MIDIファイルのデータ形式によっては、正しく再生できないものもあります
- ◆本機に保存した画像、メロディ、Webページやブックマークなどの登録内容は消えることがあります。万一、 登録内容が消失した場合でも当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ▶すでにデータフォルダに保存されているデータと同じファイル名のデータをダウンロードする場合は、警告 メッセージが表示されます。この場合は、ダウンロードするデータを別のファイル名に編集して保存してくだ さい。

お知らせ

- ●Webページ上で、ダウンロードを目的とせずに掲載されている画像やBGMも保存できる場合があります (「Webページの画像やBGM、Webページ全体を保存する」88ページ)
- ●画像の場合は、画像そのものかサムネイル表示がリンクになっている場合があります。
- ●保存確認画面の表示は、データの種類によって異なります。
- ●データを保存する際に、データのファイル名をお好みに編集することができます。

保存確認面面 (MIDIの場合)



ファイル保存画面



ブックマークについて

繰り返しアクセスしたいお気に入りのWebページをブックマークに登録しておくと、次回から簡単な操作で、登録したWebページにアクセスすることができるようになります(「ブックマークに登録したWebページにアクセスする」84ページ)。

■ 表示中のWebページをブックマークに登録する

Webページを表示中に、表示しているWebページを「ブックマーク」に登録できます。ブックマークは100件まで登録できます。

Webページ表示中に

以下の項目から選択します。

№ (ブックマークNo.)	▶ ● 【選択】 > ブックマークNo. (00~99) を入力し、● 【選択】		
	ブックマークNo.を設定します。設定時には、00~99で空いている一番小さいブックマークNo.が自動的に表示されますが、変更することもできます。		
□フォルダ登録	▶ ● 【選択】 ▶ フォルダを選択し、● 【選択】		
	ブックマークを登録するフォルダを設定します。		
「」 (タイトル)	▷ タイトルを入力または修正する		
	ブックマークのタイトルを設定します。現在表示中のWebページのタイトルが自動的に表示されますが、タイトルを変更することもできます(全角、半角共に40文字まで)。		
URL (URL)	▶ URLを入力または修正する		
	ブックマークのURLを設定します。現在表示中のWebページのURLが自動的に表示されますが、 URLを変更することもできます(半角255文字まで)。		

2 ● 【登録】 または □ 【登録】

● ● ご注意

- すでに100件のブックマークが登録されている場合は、警告メッセージが表示された後ブラウザ画面に戻ります。
- データフォルダに保存されているWebページを表示している場合は、ブックマークに登録できません。

お知らせ

● ブックマークNo.の入力は以下の操作でも行えます。

空いている一番小さいブックマークNo.に登録するとき		▶ * を押す
	十の位を指定して、一番小さいブックマークNo.に登録するとき	

●登録したブックマークの内容は、変更することができます(「ブックマークを編集する」91ページ)。

■ブックマークに登録したWebページにアクセスする(ブックマーク一覧)

ブックマークに登録したWebページは、ブックマーク一覧から選択して接続することができます。

《待受画面で》 ◎ を長く(1秒以上)押す 》 3 「ブックマーク」 》 フォルダを選択 》 ブックマークを選択し、 ● 【接続】

お知らせ

● Webページ表示中に、ブックマーク一覧を呼び出してアクセスするには、以下の手順で行います。Webページ表示中に(^) 「メニュー」 » 「3) 「ブックマークー覧 | » フォルダを選択 » ブックマークを選択し、⑥ 【接続】

Webページ上の情報を利用する

表示しているWebページ上にURLのリンクがある場合、そのURLを選択して⑥【選択】を押すと、そのURLに ジャンプします。Webページ上にEメールアドレスや電話番号のリンクがある場合には以下のように操作します。

Webページ表示中に 電話番号またはEメールアドレスへのリンクを選択し、 ●【選択】

■Eメールアドレスの場合

以下の項目から選択します。

IIEメール作成	Webページ表示を中断し、選択したリンク先のEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」56ページ)。	
2 アドレス帳へ登録	□新規	選択したリンク先のEメールアドレスをアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳データの各項目を登録する」46ページ)。
	2 追加	▶ 追加登録するアドレス帳データを選択し、● 【選択】 ▶ 登録先を「Eメールアドレス1~3」から選択し、● 【選択】 ▶ ● 【登録】 ▶ □ 【はい」
		すでに登録されているアドレス帳データに、Eメールアドレスを追加登録します。追加登録 したい項目にすでに登録したデータがある場合、その状態で⑨【登録】を押すと、上書きさ れます。

上記項目の利用後は、Webページ表示画面に戻ります。

■電話番号の場合

以下の項目から選択します。

1 発信	▶ ⑥ 【発信】を押す		
	選択したリンク先の電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。		
2 ライトメール作成	選択したリンク先の電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」 63ページ)。		
3アドレス帳へ登録	□新規	選択したリンク先の電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳データの各項目を登録する」46ページ)。	
	2 追加	▶ 追加登録するアドレス帳データを選択し、● [選択] ▶ 登録先を「電話番号1~3」から 選択し、● [選択] ▶ ● [登録] ▶ □ 「はい」	
		すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。追加登録したい項 目にすでに登録したデータがある場合、その状態で●【登録】を押すと、上書きされます。	

[・]リンク先の電話番号に電話をかけたとき、今を押すごとに通話中の画面とWebページの画面を切り替えることができます。ただし、通話中に画面をWebページに切り替えても、Webページの操作は行えません。

Operaブラウザのメニューについて

Operaブラウザのメニューを利用して、さまざまな方法でWebページにアクセスしたり、環境設定をしたりすることができます。

Opera (WEB) メニューについて

待受画面で 📟 を長く (1秒以上) 押す

Opera (WEB) メニュー



以下の項目から選択します。

X1 10 X110 2 Z1 10 0 10 0		
□公式サイト	公式サイトヘアクセスします。	
2ホーム	「ホーム」に設定したWebページへアクセスします(「Operaブラウザを起動し、「ホーム」にアクセスする」81ページ)。	
3 ブックマーク	ブックマーク一覧を表示し、ブックマークに登録しているWebページへアクセスします(「ブックマークに登録したWebページにアクセスする」84ページ)。	
4 検索	選択した検索エンジンで入力したキーワードをインターネット検索します。	
5 URL入力	URLを入力してアクセスします。入力履歴を利用することもできます(「URLを入力または入力履歴からアクセスする」87ページ)。	
6ページ履歴	▶ 一覧から履歴を選択し、 ④ 【接続】	
	以前にアクセスしたWebページを表示します。 ページ履歴一覧には、以前にアクセスしたWebページが20件まで記録されます。20件を超えると、 古い履歴から自動的に削除されます。	
7 保存ページ	保存したWebページの一覧を表示します (「保存ページから表示する」88ページ)。	
8 オンラインサインアップ	オンラインサインアップを行ったり、登録内容を確認したりすることができます(「オンラインサインアップをする」55ページ)。	
9 設定	Operaブラウザの環境設定をします(「Opera (WEB) メニューからの環境設定」92ページ)。	

が知らせ

- ●公式サイトにアクセスできない場合は、Operaブラウザの「接続先設定」(92、95ページ) を「CLUB AIR-EDGE」に設定し、ユーザーエージェントを「WILLCOM」に設定してください(「Webページ表示中の環境設定」94ページ)。
- 2 「ホーム」はお客様のお好みで変更することができます(「Opera(WEB)メニューからの環境設定」92ページ、「Webページ表示中の環境設定」94ページ)。
- 2 「ホーム」に設定したページへアクセスするには、以下の手順でも行えます。

待受画面からアクセスする場合	待受画面で⊜を押す(♪ □ 「接続する」または 2 「接続する(次回から表示しない)」)
Webページ表示中にアクセスする場合	Webページ表示中に [メニュー] № 4 「移動」 № 8 「ホーム」

ページ履歴の詳細を表示したり、削除するには、以下の操作を行います。Opera (WEB) メニューで[6] 「ページ履歴」 ▷ (【メニュー 】以下の項目から選択します。

□詳細表示	Webページのタイトル名とURLを表示します。	
2 削除	▶ [] [1件]、[2] [選択]、または[3] 「全件」	
	ページの履歴を削除します(「各機能の情報を削除する」171ページ)。	

■URLを入力または入力履歴からアクセスする

URLを直接入力し、Webページにアクセスすることができます。URLの履歴は20件まで記録されます。その履歴を使ってアクセスしたり、履歴を編集してアクセスしたりすることもできます。

・URL入力画面では、「http://」は省略して入力することもできます。

得受画面で № を長く (1秒以上) 押す » 5 「URL入力」

以下の操作の中から選択します。

URLを新たに入力する場合	▶ 「新規作成」を選択し、⑥ 【選択】 DIRLを入力し、⑥ 【接続】
履歴をそのまま使う場合	▶ 一覧から履歴を選択し、 ・ 【選択】 ▶
履歴を編集する場合	▶ 一覧から履歴を選択し、● 【選択】 ▶ URLを編集し、● 【接続】

URL履歴一覧画面 URL入力 新規作成 Inttp://www.kyocera .co.jp

お知らせ

- ●URLに入力できる文字数は、半角255文字までです。
- Webページ表示中にURLを入力して他のページにアクセスするには、以下の手順で行います。
 Webページ表示中に□【メニュー】 ▶ 4 「移動」 ▶ 7 「URL入力」 ▶ 「新規作成」を選択し、 【選択】 ▶ URLを入力し、
 【接続】
- URL入力履歴が20件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。 また、URL履歴一覧画面で履歴を削除するには、以下の手順で行います。 URL履歴一覧画面で履歴を選択》 ○ 【削除】》 □ 「1件」、② 「選択」、または③ 「全件」 以降の手順については「各機能の情報を削除する」(171ページ)をご参照ください。

Webページ表示中のメニューについて

Webページ表示中 のメニュー



以下の項目から選択します。

工進む	□【戻る】を押して前のページに戻っているとき、戻る前のページを表示することができます。		
2 更新	表示しているWebページを最新の状態に更新します。		
3ブックマーク一覧	ブックマーク一覧を表示し、ブックマークに登録しているWebページへアクセスします(「ブックマークに登録したWebページにアクセスする」84ページ)。		
4 移動	表示しているWebページから他のページにアクセスしたり、Webページ内の検索などを行うことができます(「Webページから移動する」89ページ)。		
5 ブックマーク登録	現在表示しているページをブックマーク一覧に追加します(「表示中のWebページをブックマークに登録する」84ページ)。		
6 保存	表示しているWebページ、Webページの背景画像、選択したWebページ上の画像、またはBGMを本機に保存します(「Webページの画像やBGM、Webページ全体を保存する」88ページ)。		
7 文字コード	□自動選択	通常は���「自動選択」で問題ありませんが、Webページによっては表示文字が	
お買い上げ時:	2 Shift-JIS	文字化けを起こしてしまう場合があります。その際は、文字コードを変更してく ださい。文字コードの設定は表示しているページにのみ適用され、ブラウザを終	
「自動選択」	3 EUC-JP	了したり、他のページを表示したりすると「」「自動選択」に戻ります。	
	4 ISO-2022-JP		
8ページ情報	IURL表示	表示しているWebページについて、以下の情報を表示します。 ・ページタイトル(全角、半角共に255文字まで) ・URL(半角255文字まで) ・ページ全体サイズ	
	2 サーバー証明書	アクセスしたWebページ(サーバー)に登録されているCA証明書の詳細を表示します。SSL対応ページにアクセスしている場合のみ有効です。	
9 設定	Operaブラウザの環境設定をします(「Webページ表示中の環境設定」94ページ)。		

■ Webページの画像やBGM、Webページ全体を保存する

Webページに表示されている画像やBGM、また、Webページ全体を保存します。Webページはデータフォルダの「インターネットフォルダーに保存され、インターネットに接続しないで表示することができます。

Webページ表示中のメニューで 6 「保存」を押す

以下の項目から選択します。

□ ページ (全体)	▶ 保存ページ名を入力または修正し、⑥ 【確定】		
	Webページを保存します。保存したWebページは「保存ページ」(88ページ)からインターネットに接続せす に表示できます。		
2 画像	▶ 画像を選択し、●【保存】 ▶ 保存画像名を入力または修正し、●【確定】		
	表示しているWebページ内の画像を選択して保存します。Webページ中に画像がある場合のみ有効です。また、拡張子によっては画像として認識できない場合もあります。 ・画像の選択中は、Webページをプレのリンクが無効になり、他の操作ができない状態になります。また、通常のWebページ表示での操作とは以下のような違いがあります。		
	□ 【キャンセル】または『空 通常のWebページ表示に戻ります。		
	©	Webページ上にある画像を選択します。 「フルスクリーンモード」の場合は、⊙で左右の画像を選択できます。	
3 背景画像	▶ 保存ファイル名を入力または修正し、● 【確定】		
	表示しているWebページの背景画像を保存します。Webページ中に背景画像がある場合のみ有効です。		
4 BGM	▶ 保存BGM名を入力または修正し、●【確定】		
	表示しているWebページのBGMを保存します。Webページ上にBGMがある場合のみ有効です。		

● ≰ ご注意

- Webベージを保存する場合も含め、著作権法で保護された画像やメロディは保存できないことがあります。保存できた場合でも、E メールに添付したり、データ転送でパソコンに送信することはできません。
- データフォルダの空き容量が足りない場合は、エラーメッセージが表示されます。不要なデータを削除して空き容量を確保してください(「データを削除する」117ページ)。
- ●保存時に、すでに同じファイル名のデータがある場合は、上書き確認画面が表示されます。元からあるファイルを上書きしたくない場合は、ファイル名を編集して保存してください。
- この機能で保存を行う場合は、Webページ上のリンク先データのダウンロードはできません。

お知らせ

- Webページの保存では、Opera (WEB) 設定で「画像表示」や「BGM再生」が「OFF」になっている場合は画像やBGMが表示/再生されない状態で保存されます(「Operaブラウザの環境設定」92ページ)。
 - ・「スモールスクリーン」で表示している場合、Webページの保存時に表示しているフレームに関係なく、Webページを構成するすべてのフレームが保存されます。
 - 保存、再生できるファイル形式は、以下のとおりです。

画像	BMP、JPEG、GIF(GIFアニメも保存可能です)、PNG	
BGM	feelsound (64和音のみ)、MIDI (SMFフォーマットO/1対応)	

●「ケータイモード」や「スモールスクリーンモード」で縮小表示された画像や、「ズーム」(82、94ページ)で拡大/縮小した画像は、元の大きさで保存されます。

■ 保存ページから表示する

保存したWebページはデータフォルダの「インターネットフォルダ」に保存されており、インターネットに接続することなく表示することができます。保存したWebページを表示した場合は、ブラウザのキャッシュには保存されません。

待受画面で ● を長く (1秒以上) 押す ▶ 7 「保存ページ」 ▶ 表示したい保存ページを選択し、 ● [再生] データフォルダ画面

● 50 ご注意

●保存ページは、保存した時点でのWebページです。このため、最新の情報ではない場合があります。

が知らせ

- データフォルダから保存ページを表示するには、以下の手順で行います。特受画面で● ▶ 「データフォルダ」を選択し、● 【選択】 ▶ 6 「インターネット」 ▶ 保存ページを選択し、● 【再生】
- データフォルダ画面(インターネット)で一覧から保存ページを削除するには、以下の手順で行います。 データフォルダ画面(インターネット)で保存ページを選択 ▷ [【メニュー】 ▷ ▼ 「削除】 ▷ 「 「1件」、 [2] 「選択」、または「3 「フォルダ」 以降の手順については「各機能の情報を削除する」(171ページ)をご参照ください。

(インターネット)
■データフォルタ
サウンド インターネット
[5(3K)CLUB AIR-EDGE...
□(280K)原セラ株式会社...

[6(3K) 原 セラ株式会社...

■ Webページから移動する

Webページ表示中に他のページにアクセスすることができます。

Webページ表示中のメニューで 4 「移動」を押す

以下の項目から選択します。

ST 35(1) 52(
□ ページ履歴	♪ページ履歴一覧からWebページを選択し、 ・ 【接続】		
	以前にアクセスしたWebページを表示します。 ページ履歴一覧には、以前にアクセスしたWebページが20件まで記録されます。20件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。		
2 データフォルダ	データフォルダにアクセスします。(「データフォルダの使いかた」110ページ)。		
3ページの先頭	表示しているWebページの先頭に表示を移動します。		
4ページの最後	表示しているWebページの最後に表示を移動します。		
5ページ内検索	▶ キーワードを入力し、● [確定]		
	表示中のWebページ上から入力したキーワードと同様の単語/文章を検索します(全角、半角共に128 文字まで)。検索は、現在のリンク位置から画面下に向かって行います。 現在のフォーカス位置から前/次を検索したい場合は、△ ●を押します。		
⑥フレーム切り替え*	■フレームを移動する場合		
	♪ フレームを選択し、 ④ 【選択】		
	■ 1つのフレームを選択し新しいページとして表示する場合		
	▶ フレームを選択し、 □ 【表示】		
	表示モードによっては、フレームページを表示している場合、フレームを移動したり1つのフレームのみを選択し新しいページとして表示させることができます(「表示モード」80ページ)。		
了URL入力	URLを入力してアクセスします。入力履歴を利用することもできます(「URLを入力または入力履歴からアクセスする」87ページ)。		
8 ホーム	「ホーム」に設定したWebページへアクセスします(「Operaブラウザのメニューについて」86ページ)。		
9 公式サイト	公式サイトへアクセスします。		

^{*:}フレームページを表示しているときのみ、選択できます。フレームページを表示しているときはタイトルに「🔳」が表示されます。

お知らせ

- ◆検索の操作をしている間は、Webページ上のリンクが無効になり、他の操作ができない状態になります。◆Webページの先頭または最後を表示する際に、「ケータイモード」/「スモールスクリーンモード」の場合は、一番上の表示が先頭、一番下が最後となります。「フルスクリーンモード」の場合は、ページ全体の左上端の表示範囲が先頭になり、右下端の表示範囲が 最後となります。

「ケータイモード」/「スモールスクリーンモード」の場合



「フルスクリーンモード」の場合



● ブックマーク一覧について

「ブックマーク一覧」には、ブックマークを100件まで登録できます。ブックマークは任意に名前を付けることができる20個のフォルダに振り分けて管理することができます。また、登録したブックマークは、編集や削除などを行うことができます。

■ 待受画面から表示する場合

待受画面で № を長く (1秒以上) 押す ▶ 3 「ブックマーク」

■ Webページ表示中に表示する場合

Webページ表示中に 「】【メニュー】 ▶ 3 「ブックマーク一覧」



ブックマーク一覧画面のメニューを使う

ブックマーク一覧画面で、ブックマークを選択しているときには、ブックマークの編集や削除などの管理ができます。

以下の項目から選択します。

NI O NI O DEL TO STORE				
□新規登録	新しくブックマークを登録します(「表示中のWebページをブックマークに登録する」84ページ)。			
2 詳細表示	実際にアクセスするURLなど、ブックマークの詳細を表示します。詳細表示画面で● 【接続】を押すと、登録されているURLに接続します。			
3 並び替え	エアクセス順	最近アクセスした順で表示します。		
	2 No.順	登録したブックマークNo.の順で表示します。		
4 フォルダ名変更	▶ フォルダ名を修正	Eし、 ● 【確定】		
	選択しているフォル	ダのフォルダ名を変更します(全角、半角共に20文字まで)。		
7編集	ブックマークを編集	します。フォルダ間の移動もできます(「ブックマークを編集する」91ページ)。		
8 フォルダ移動	□ 1件			
		選択しているブックマークを別のフォルダに移動します。		
	②選択			
		移動したいブックマークを複数選択して、別のフォルダに移動します。選択を解除する には、選択したブックマークを選択し、●【解除】を押します。		
	③ フォルダ内			
		すべてのフォルダにあるブックマークを、別のフォルダに移動します。		
9 ショートカット	選択したブックマークをお気に入りメニューへ登録します(「お気に入りメニューを設定する」23ページ)。			
0 登録件数表示	現在のブックマークの登録件数および登録可能件数を表示します。			
★削除	▶ [] [1件]、2 「選択」、3 「フォルダ内」、または [4] 全件」			
	ブックマークを削除します(「各機能の情報を削除する」171ページ)。			
☆赤外線送信*	ブックマークを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」178ページ)。			

^{*:} Webページ表示中は、赤外線送信を行うことができません。

●≸● ご注意

● ▼ 「削除」では、お買い上げ時に登録されているブックマークも削除できます。「メモリリセット」/「完全消去+初期化」(142 ページ)を行うと、ブックマークはお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、「メモリリセット」/「完全消去+初期化」を行った場合、他のメモリもリセットされますので、ご注意ください。

お知らせ

● □ 「新規登録」を選択したときは、タイトルやURLを入力する必要があります。ブックマークの編集と同様の手順で必要項目を入力してください(「ブックマークを編集する」91ページ)。

■ ブックマークを編集する

ブックマークのブックマークNo.、登録先フォルダ、タイトル、URLを編集します。

ブックマーク一覧画面のメニューで

1 7 [編集] を押す

以下の項目から選択します。

№ (ブックマークNo.)			
	ブックマークNo.を編集します。登録時には、00~99で空いている一番小さいブックマークNo.が自動的に表示されますが、変更することもできます。		
□フォルダ登録	▶ ⑥ 【選択】 ▶ フォルダを選択し、⑥ 【選択】		
	登録先フォルダを選択します。		
「」 (タイトル)	▶ タイトルを編集する		
	ブックマークのタイトルを編集します(全角、半角共に40文字まで)。		
URL (URL)			
	URLを編集します(半角255文字まで)。		

2 ① 【登録】または (二) 【登録】

● 多。ご注意

- ●同一ブックマークNo.を複数のブックマークに付けることはできません。
- 入力したブックマークNo.がすでに登録されている場合は、書き換え確認画面が表示されます。すでにあるブックマークNo.と置き換えて登録するには、書き換え確認画面で □ 「はい」を押します。

が知らせ

● ブックマークNo.の入力は以下の操作でも行えます。

空いている一番小さいブックマークNo.に登録するとき	▶ * を押す
十の位を指定して、一番小さいブックマークNo.に登録するとき	

● Operaブラウザの環境設定

Opera (WEB) メニューから<u>の環境設定</u>

インターネットにアクセスする前に、あらかじめOpera (WEB) メニューから環境設定を行うことができます。

待受画面で ●●を長く (1秒以上) 押す ▶ 9 「設定」

設定メニュー (Opera (WEB) メニュー時)



以下の項目から選択します。

□ ■像表示
[ON]
Webページ上のBGMを再生するかどうかを選択します。マナーモード(36ページ)の場合は設定にかかわらずBGMは再生しません。 ****
Som BGMは再生しません。
お買い上げ時:
「する」 を一時的に保存しておくしくみです。サーバーから本機に書き込まれた情報が一時的に保存され、Webページやコンテンツサービスなどに利用されます。Webページやコンテンツサービスはしていないと、正常に表示/利用できない場合があります。 ②削除 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
本機に保存されているCookieをすべて削除します。 4 JavaScript お買い上げ時: 「ON」 JavaScriptとは、Webページに動きや対話性を付加するためのスクリプト言語です。Webページやコンテンツサービスによっては「」「ON」に設定していないと、正常に表示/利用できない場合があります。 5 表示モード お買い上げ時: 「ケータイモード」 Operaブラウザ起動時の表示モードを選択します(「表示モード」80ページ)。 (6 全画面表示 お買い上げ時: 「OFF」 Webページをディスプレイの画面全体に表示にするかどうかを選択します。「」「ON」に設定すると、ピクト表示エリアや操作ガイド表示エリアにもWebページを表示します。このとき、操作ガイドが表示されなくなりますが、表示されているときと同じようにキー操作できます。
4 JavaScript
お買い上げ時:
「ON」 ツサービスによっては□「ON」に設定していないと、正常に表示/利用できない場合があります。 ⑤表示モード お買い上げ時: 「ケータイモード」 Operaブラウザ起動時の表示モードを選択します(「表示モード」80ページ)。 ⑥全画面表示 お買い上げ時: 「OFF」 Webページをディスプレイの画面全体に表示にするかどうかを選択します。□「ON」に設定すると、ピクト表示エリアや操作ガイド表示エリアにもWebページを表示します。このとき、操作ガイドが表示されなくなりますが、表示されているときと同じようにキー操作できます。
お買い上げ時: 「ケータイモード」 Operaブラウザ起動時の表示モードを選択します(「表示モード」80ページ)。 ⑥全画面表示 お買い上げ時: 「OFF」 Webページをディスプレイの画面全体に表示にするかどうかを選択します。 □ 「ON」に設定すると、ピクト表示エリアや操作ガイド表示エリアにもWebページを表示します。 このとき、操作ガイドが表示されなくなりますが、表示されているときと同じようにキー操作できます。
「ケータイモード」 「⑥全画面表示 お買い上げ時: 「OFF」 Webページをディスプレイの画面全体に表示にするかどうかを選択します。 □ 「ON」に設定すると、ピクト表示エリアや操作ガイド表示エリアにもWebページを表示します。このとき、操作ガイドが表示されなくなりますが、表示されているときと同じようにキー操作できます。
お買い上げ時: Webページをディスプレイの画面全体に表示にするかどうかを選択します。 I 「ON」に設定すると、ビクト表示エリアや操作ガイド表示エリアにもWebページを表示します。このとき、操作ガイドが表示されなくなりますが、表示されているときと同じようにキー操作できます。
「OFF」 ト表示エリアや操作ガイド表示エリアにもWebページを表示します。このとき、操作ガイドが表示されなくなりますが、表示されているときと同じようにキー操作できます。
フォール設定
お買い上げ時: 「ボータルサイト」 ます。 ○ 【メニュー】を押すと、以下の操作が行えます。
②編集 □ URLを編集し、
「ホーム」に登録しているWebページのURLを編集します。
③リセット 🌓 📘 「はい」を押す
「ホーム」をお買い上げ時の状態に戻します。
8 接続先設定 ▶ □ 「接続先1」、2 「接続先2」、または3 「CLUB AIR-EDGE」
お買い上げ時: [CLUB AIR-EDGE] 接続先設定を行う前にダイヤルアップ設定を行ってください(「ダイヤルアップを設定する」95ページ)。ダイヤルアップ設定後に、Operaの接続先をダイヤルアップ接続先から選択します。

			,		
9 詳細設定	ICA証明書	詳細を表示する場合	▶ CA証明書を選択し、 ● 【詳細】		
お買い上げ時:		有効を設定する場合	▶ CA証明書を選択 ▶ □ 【メニュー】 ▶ □ 「有効」		
CA証明書: すべて有効 Referer:		無効を設定する場合	▶ CA証明書を選択♪ (メニュー)♪ (Iはい)		
[NO]	2 Referer				
スピードダイヤル: 「ブックマーク」 高速化サービス 追加設定:		Webページのリンクから他のWebページに移動したり、データをダウンロードしたとき、どのページから移動、ダウンロードしたかを相手に知らせるかどうか設定します。			
[3:]	3 スピードダイヤル		スピードダイヤルでWebページにアクセスする場合の接続方法を設定します(「スピードダイヤルでWebページにアクセスする」31ページ)。		
		□ブックマーク	ブックマークNo.を入力して、ブックマークに登録されている Webページにアクセスします。		
		2CC⊐-ド	CCコードを入力して、CCコードに登録されているWebページにアクセスします。		
	4 高速化サービス 追加設定	「高速化サービス」とは、ウィルコム経由のパケット通信時に、通信プロトコルや画像データの最適化を行い、ブラウジングの体感通信速度を向上させるサービスです。「高速化サービス」をお申し込みいただいている場合は、最適化後の画質と速度のパランスをお好みに応じて設定できます。「高速化サービス」をご利用になる場合は「オンラインサインアップ」(55ページ)から設定してください。			
		□ OFF	Operaブラウザで高速化サービスを利用しない場合は、こちらを選択します。なお、高速化サービスを利用している場合、この設定を「OFF」にしても高速化サービスは解約されません。 高速化サービスを解約する場合は、「オンラインサインアップ」 (55ページ) から設定してください。		
		2 1: 画質重視	もっとも画質を重視して、オリジナルの画質で表示します。		
		32:	「3: 」と比較して、より画質を重視して最適化します。		
		43:	お買い上げ時の設定です。		
		5 4:速度重視	もっとも速度を重視して最適化します。		
0 設定リセット	▶ 暗証番号を入力 ▶ 🗆	□「はい」			
	ブラウザの環境設定をお買い上げ時の状態にリセットします。また、Cookieの内容も削除されます。				

- ●各設定は、Operaブラウザを終了しても保持され、次回起動時にも適用されます。変更またはリセットされるまで保持されます。
 Webページ上に画像や音声に対する直接のリンクがあり、そのリンク先ページにアクセスした場合は、「I」「画像表示」や
 [2] 「BGM再生」を[2] 「OFF」にしていても、リンク先で画像や音声を表示/再生します。
 [8] 「接続先設定」では、「ダイヤルアップ設定」で設定した「接続先名称」が表示されます(「ダイヤルアップを設定/解除する」
- 95ページ)。
- 🔟 「設定リセット」でリセットされるブラウザの環境設定は、Webページ表示中のみ設定できる項目も含まれており、以下のよう にリセットされます。また、Cookieの内容も削除されます。

項目	初期値
画像表示	ON
BGM再生	ON
Cookie利用	する
JavaScript	ON
表示モード	ケータイモード
全画面表示	OFF
CA証明書	すべての証明書が有効

項目	初期値
Referer	ON
スピードダイヤル	ブックマーク
ズーム	100%
ホーム設定	ポータルサイト
オートリダイレクト	ON
ユーザーエージェント	WILLCOM
高速化サービス追加設定	3:

Webページ表示中の環境設定

Webページ表示中には、メニューから環境設定ができます。データフォルダに保存されているWebページを表示している場合は、設定できない項目もあります。

設定メニュー (Web表示中)



以下の項目から選択します。

以上の名は「大変」(10名)			
□■像表示	▶ I [ON] または2 [OFF]		
お買い上げ時: 「ON」	Webページ上の画像を表示するかどうかを選択します。		
2 BGM再生		[OFF]	
お買い上げ時: 「ON」	Webページ上のBGMを再生するかどうかを選択します。マナーモード(36ページ)の場合は設定にかかわらずBGMは再生しません。 II 「ON」に設定しても、アブリケーションを必要とするBGMの場合は再生できません。		
3表示モード		、2 「フルスクリーンモード」、または3 「スモールスクリーンモード」	
お買い上げ時: 「ケータイモード」	Operaブラウザ起動時の表示モードを選択します(「表示モード」80ページ)。設定にあわせて、現在の表示も切り替えます。		
4 全画面表示	▶ [] [ON] または 2	[OFF]	
お買い上げ時: 「OFF」	Webページをディスプレイの画面全体に表示にするかどうかを選択します。 [I]「ON」に設定すると、 ビクト表示エリアや操作ガイド表示エリアにもWebページを表示します。 このとき、操作ガイドが表示されなくなりますが、表示されているときと同じようにキー操作できます。		
5 ズーム	▶ []~9、0、* (倍率を選択)		
お買い上げ時: 「100%」	選択したサイズにWebページを拡大/縮小して表示します。		
6ページ自動更新	▶ □~7 (更新時間を選択)		
お買い上げ時: 「OFF」	選択した時間の間隔で自動的にWebページを更新します。 Operaブラウザを終了すると、設定はお買い上げ時の状態に戻ります。		
7 ホーム設定 お買い上げ時:	Opera (WEB) メニューの2 「ホーム」(86ページ) を選択したときにアクセスするWebページを設定します。 ○【メニュー】を押すと、以下の操作が行えます。		
「ポータルサイト」	□	▶ ⑥ 【確定】を押す	
	□ 「		
	「ホーム」をお買い上げ時の状態に戻します。		
8 BGM音量変更	▶ 「音量レベル 1」~「音量レベル 5」または「OFF」から選択し、● 【選択】		
お買い上げ時: 「音量レベル3」	Webページ上のBGM再生音量を選択します。マナーモードの場合は、設定にかかわらずBGMは再生しません。データ再生音(121ページ)で設定を行うと、その設定で上書きされます。		
9 オートリダイレクト	▶ [[ON] または2 [OFF]		
お買い上げ時: 「ON」	自動的にWebベージを更新(リフレッシュ)/移動(リダイレクト)するように設定されたWebベージを表示したとき、リフレッシュ/リダイレクトするかどうかを設定します。表示モードを「ケータイモード」に設定した場合、リフレッシュは無効、リダイレクトは有効になります。		

	0 ユーザーエージェント	▶ I [WILLCOM] または2 [Opera]
		Webページが表示されなかったときのユーザエージェントを「WILLCOM」または「Opera」に切り替えます。「ケータイモード」のときは「WILLCOM」固定となります。
*JavaScript DI [ON] または2 [OFF]		
		JavaScriptとは、Webページに動きや対話性を付加するためのスクリプト言語です。Webページやコンテンツサービスによっては「TITONIに設定していないと、正常に表示/利用できない場合があります。

*:データフォルダに保存されているWebページを表示している場合は、表示されません。

お知らせ

●各設定は、特別に記載しているもの以外、Operaブラウザを終了しても保持され、次回起動時にも適用されます。変更またはリセットされるまで保持されます。

● ダイヤルアップを設定する

本機は、一般のプロバイダーからWebページに接続したり、お客様の会社などのネットワークに接続することができます。

●≸●ご注意

- 別途、一般プロバイダーとのご契約が必要です。ダイヤルアップ設定につきましては、各プロバイダーにお問い合わせください。
- プロバイダー側がAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。詳しくはウィルコムまたは各プロバイダーにお問い合わせください。 ● ダイヤルアップは、Eメールのアカウントとは別に設定する必要があります。

「ダイヤルアップを設定/解除する(ダイヤルアップ設定)

機能番号93

ダイヤルアップ

設定画面

ダイヤルアップの設定は、ご契約のプロバイダーから取得した情報をもとに、以下の手順で行います。最大2つまでの追加アカウントを登録できます。

待受画面で

1 • • 9 • 3

2 「 「接続先1」、 2 「接続先2」、または 3 「CLUB AIR-EDGE」

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

接続先名称	ダイヤルアップ接続先にお好みの名前を付けることができます(全角、半角共に 16文字まで)。			
電話番号	ダイヤルアップ接続するアクセスポイントの電話番号を入力します(32桁まで)。 ご利用のデータ通信方式に合わせ、下記のとおり電話番号の末尾に付加番号を入力 してください。 ##64 (4x/2xパケット方式) ##61 (1xパケット方式) ##7 (フレックスチェンジ方式) ##4 (64kPIAFS) ##3 (32kPIAFS)			
ユーザー名	接続時に使用するログイン名(ユーザー名)を入力します(半角64文字まで)。			
パスワード	接続時に使用するパスワードを入力します(128文字まで)。			
ワンタイムパスワード*1	ヾ¹¹ ♪ I 「ON」または2 「OFF」			
お買い上げ時: 「OFF」	ダイヤルアップ接続時にユーザー名とパスワードを入力するワンタイムパスワー 画面を表示させるかどうかを設定します。			
分計発信	▶ I [ON] または2 [OFF]			
お買い上げ時: 「OFF」	分計発信するかどうかを設定します(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」186ページ)。ただし、パケット方式、フレックスチェンジ方式では分計発信を行うことができません。			

21倍続之 ■CLUB AIR-EDGE

F6 本 10セト

F6 本 10セト

F6 でルアップ設定 漢あ

prin 年

9570570111##64

詳細設定*1	□IPアドレス自動取得 お買い上げ時:	■ TON サーバーからIPアドレスを自動取得します。
	LON]	②OFF プロバイダーから割り当てられたIPアドレスを入力します。
	2 IPアドレス	「IPアドレス自動取得」を[2]「OFF」に設定した場合、 ここにIPアドレスを入力します。
	3 DNS自動取得 お買い上げ時:	■■● サーバーからDNSアドレスを自動取得します。
	の見い上げ時 . 「ON」	②OFF プライマリDNSとセカンダリDNSを設定します。
	4プライマリDNS	「DNS自動取得」を ② 「OFF」にした場合、プライマリDNSアドレスを設定します。
	5 セカンダリDNS	「DNS自動取得」を[2]「OFF」にした場合、セカン ダリDNSアドレスを設定します。
プロキシ設定*1	□ プロキシ利用	
	お買い上げ時: 「OFF」	プロバイダーに接続する場合に、プロキシサーバーを利 用するかどうかを設定します。
	2 プロキシサーバー名	「プロキシ利用」を「T)「ON」にした場合、プロキシ サーバー名を入力します(半角64文字まで)。
	3プロキシポート番号	「プロキシ利用」を「I)「ON」にした場合、プロキシポート番号を入力します。
	4 プロキシ認証	
	お買い上げ時: 「OFF」	「プロキシ利用」を $\boxed{\hspace{0.1cm}}$ 「ON」にした場合、プロキシ認証が必要なときに $\boxed{\hspace{0.1cm}}$ 「ON」に設定します。
	5プロキシID	「プロキシ認証」をII)「ON」にした場合、プロキシIDを入力します(半角64文字まで)。
	6 プロキシパスワード	「プロキシ認証」をII」「ON」にした場合、プロキシ パスワードを入力します(半角128文字まで)。
ヘルプ*2	(電話番号)	ウィルコムサービスセンターに電話をかけます。
	(Eメールアドレス)	ウィルコムサービスセンターを宛先としたEメール作成 画面が表示されます(「Eメール(テキストメール/デ コラティブメール)を作成して送信する」56ページ)。

- *':「接続先1」または「接続先2」を選択したときのみ表示/選択できます。
 *2:「CLUB AIR-EDGE」を選択したときのみ表示されます。また、電話番号/Eメールアドレスは「なし」 が表示される場合があります。

3 各項目を入力し、●【登録】または □【登録】

が知らせ

- ●「接続先名称」を設定している場合、手順2で接続先がその名称で表示されます。
- 手順2で3 「CLUB AIR-EDGE」を選択時に設定できる項目は、「分計発信」のみです。

<u>カメラの使い</u>かた

● カメラ撮影の準備をする

カメラを使って静止画を撮影できます。撮影した画像は編集したり、Eメールに添付して送信したりすることができます。また、画像を合成したり、鏡として使用したりすることもできます。カメラを起動して、撮影の準備を行います。

待受画面で □を押す

以下の項目から選択します。

□ フォト撮影	モニター画面が表示され、静止画を撮影できます(「撮影する」100ページ)。 起動するカメラのモード(インカメラ/アウトカメラ)は、「フォト設定」の「カメラ起動設定」で設定 したカメラのモードで起動します。 待受画面で◯↑を長く(1秒以上)押してもフォト撮影を起動することができます。		
2 どこでもコラージュ		最影した画像/データフォルダの画像)にインカメラで撮影した自分の画像を 画像にインカメラで撮影した自分の画像を合成する」106ページ)。	
3 鏡モード	鏡として利用できます(「鏡	として使う」165ページ)。	
4 パシャ文字カード	撮影した静止画やデータフ 手書き文字などを貼り付ける	ォルダの画像に、文字などを読み取って貼り付けることができます(「画像に る」108ページ)。	
5 画像フォルダ	データフォルダの「フォト]	フォルダ」または「画像フォルダ」を呼び出します。	
6 フォト設定	2 空きフォルダ容量	データフォルダの使用状況をグラフで表示します。	
	3 撮速メール送信先設定	撮速メールを送信するための設定をします(「撮速メール®を使って画像を送る」105ページ)。	
	4 シャッター音設定	▶ I ~ 4 (シャッター音を選択)	
	お買い上げ時: 「ピーブー」	シャッター音を選択します。シャッター音を選択中に(二)【再生】を押すと、シャッター音を確認することができます。	
	5 セルフタイマー音設定	▶ I [ON] または2 [OFF]	
	お買い上げ時: 「ON」	セルフタイマーのカウントダウンの音を鳴らすかどうかを設定します。	
	6 カメラ起動設定 お買い上げ時:	▶ □ 「常にアウトカメラ」、② 「常にインカメラ」、または③ 「前回起動のカメラ」	
	「前回起動のカメラ」	「フォト撮影」で起動するカメラのモードを設定します。 「前回起動のカメラ」を設定すると、「フォト撮影」でカメラを起動して終了 したきのカメラのモードが記憶され、次回の起動時に、記憶されたカメラ のモードで起動します。	

● ≤ ご注意

● あんしんロックの「カメラの使用を許可」(151ページ)が「しない」に設定されているときは、カメラ機能を利用することができません。

撮影前のご注意

- ・レンズに直射日光を長時間当てないでください。内部カラーフィルターの変色により、画像が変色することがあります。
- ・本機を暖かい場所に長時間置かないでください。直後に撮影した画像が劣化することがあります。
- ・レンズに指紋や油脂がつくと、画像がぼやけてしまいます。柔らかい布でレンズ部を拭いてから撮影してください。
- ・カメラは非常に精度の高い技術で作られていますが、場合によっては明るく見えたり、暗く見えたりします。ご了承ください。

撮影時のご注意

- ・撮影の際は、インカメラモード時:約30cm以上/アウトカメラモード時:約40cm以上、被写体から離れてください。
- ・暗い場所では光量が不足するため画質が落ちます。明るい場所で撮影を行ってください。
- ・撮影の際は手ぶれにご注意ください。画像のぶれを防ぐため、本機をしっかりと持つか、安定した場所に置き、セルフタイマーを使用して撮影してください(「セルフタイマーで撮影する」101ページ)。
- ・レンズに指やハンドストラップなどがかからないように撮影してください。
- ・マナーモード設定中も、シャッター音が鳴ります。
- ・セルフタイマー音設定を「ON」に設定すると、マナーモード設定中もセルフタイマー音が鳴ります。

その他のご注意

- カメラで撮影した画像データは、故障/修理、その他取り扱いによって変化/消失する場合があります。なお、事故や故障が原因で画像データが変化/消失した場合の損害および損失につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・モニター画面で約3分間操作しないと、モニター画面を終了します。

フォト撮影のモニター画面/プレビュー画面について

- ・フォト撮影の画面には撮影前のモニター画面と撮影後のプレビュー画面があります。
- ・モニター画面で静止画を撮影するとプレビュー画面に移ります。プレビュー画面では、撮影した画像の保存や、撮速メールの送信が行えます。



アイコン		説明
ত্তি		フォト撮影(100ページ)
Ⅲ/□/壁/峫		撮影モード (100、102ページ)
別で 撮影シーン設定 (102ページ)	RUTO	オート
	盂	蛍光灯
	*	太陽光
		白熱灯
*)		ナイトモード(102ページ)
Noral / Fine *1		フォト画質(100、102ページ)
ა		セルフタイマー(101ページ)
№ •1		横撮りする場合の、カメラの向き

- *1:撮影モードが「VGA」の場合のみ表示されます。
- *2:モニター画面でのみ表示されます。

お知らせ

●フォト撮影の撮影モードが「壁紙」、「VGA」の場合は、モニター画面/プレビュー画面で**①**を押すと、全画面表示に切り替わります。通常の表示に戻すには、全画面表示中に[**①**を押します。

全画面表示



フォト撮影のモード(インカメラ/アウトカメラ)について

・フォト撮影のモードは、インカメラを使った撮影とアウトカメラを使った撮影があります。はじめてカメラを起動するときは、インカメラで起動します。

プレビュー画面

お知らせ

●撮影中はモニター画面で♡を押すと、インカメラとアウトカメラを切り替えることができます。

インカメラでの撮影について

・インカメラでの撮影では、モニター画面(撮影前の画像)とプレビュー画面(撮影後の画像)で表示が反転されます。



撮影

撮影モード/フォト画質設定について

- ・撮影前に、目的にあった撮影モードを選ぶ必要があります。撮影モードにより画像の容量は異なります。 撮影モード、フォト画質設定の設定方法については、「モニター画面のメニューを使う」(102ページ)をご参照ください。
- ・Eメールには約700Kバイトまでの静止画を添付できます。

撮影モード	フォト画質	容量	特長
Ⅲ アイコン: 76×57	_	約4KB以下	お気に入りメニューのアイコンとして利用できます。
	_	約9KB以下	他のPHSや携帯電話へのEメール送信に適しています。
壁 壁紙: 240×320	_	約30KB以下	本機で待受画面の壁紙などに利用できます。
VGA: 640×480	ゴ メール	約50KB以下	パソコンで大きな画面にして見ることができます。
	Nor ノーマル	約80KB以下	
	Fine ファイン	約150KB以下	

お知らせ

- ●撮影モードを「VGA」に設定した場合、モニター画面に「□□」が表示されます。「VGA」で横撮りするときは、アイコンの向きを「□□」にしてください。
- フレームやスタンプなどで装飾した場合は、上記の容量よりも大きくなることがあります。

● 撮影する

撮影する

カメラのフォト撮影(98ページ)で静止画を撮影します。撮影した画像はJPEG形式で保存されます。

モニター画面で ●【撮影】 ▶ プレビュー画面を確認し、●【保存】

●【撮影】を押すとシャッター音が鳴り、撮影した画像がプレビュー画面に表示されます。
 プレビュー画面で●【保存】を押すと、撮影した画像が保存され、モニター画面に戻ります。撮影し直す場合は図を押した後、
 □ 「はい」を押すとモニター画面に戻ります。

●≦・ご注意

- ●撮影時にシャッター音を鳴らさないように設定することはできません。
- モニター画面で何も操作しなかった場合、3分経過するとカメラメニュー画面に戻ります。

- 撮影し直すには、以下の手順でも行えます。
- プレビュー画面で □ 【メニュー】 ▷ □ 「撮り直し」 ▷ □ 「はい」
- 撮影直後に着信などによって保存できなかった場合も、撮影済みの画像データは一時的に保存されます。再度、カメラ機能を起動すると確認画面が表示されます。
 □ 「はい」を押すと、一時保存された画像のプレビュー画面が表示され保存操作を行うことができます。
- 撮影した画像はデータフォルダに保存されます。ファイル名は以下の形式になります。

撮影モード	保存先	ファイル名	意味
アイコン	「アイコンフォルダ」	YYMMDD_hhmm ⁻ XXX.kico	Y:年、M:月、D:日、 h:時、m:分、 X:001~999の通し番号
ケータイ 壁紙	「フォトフォルダ」	YYMMDD_hhmm ⁻ XXX.jpg	Y:年、M:月、D:日、 h:時、m:分、 X:001~999の通し番号
VGA	「フォトフォルダ」	K333XXXX.JPG	X:0001~9999の通し番号

■ズーム機能を使う

ズーム機能を使って画像を拡大/縮小するには、以下の操作を行います。 なお、撮影モードを「アイコン」、「VGA」に設定中は、ズーム機能を使用できません。

モニター画面で(一)を押す




ズーム機能は撮影モードによって、以下のように設定できます。

撮影モード	倍率	ズーム段階
ケータイ	4倍	16段階
壁紙	2倍	16段階

明るさを調整する

画面の明るさは、カメラ起動時にオートで設定された数値を「±0」として、手動で調整することができます (-5~+5の11段階)。画面の明るさを調整するには、以下の操作を行います。

モニター画面で・・・・を押す



セルフタイマーで撮影する

約10秒カウントのセルフタイマーを使って撮影できます。

撮影されたプレビュー画面を確認し、●【保存】

●【開始】を押すと、約10秒のセルフタイマーがカウントダウンを開始します。ディスプレイに残り秒数が表示され、LED(着信ラ ンプ)が緑色に点滅します。残り約3秒以内になると、点滅が速くなり黄色に変わり、残り1秒以内になると、赤色に変わります。また、「セルフタイマー音設定」(98、103ページ)を「ON」に設定すると、カウントダウンを音でお知らせします。シャッター音は、 設定にかかわらず「カシャ」となります。

● ≤ ご注意

●カウントダウン開始前、カウントダウン中に□【中止】、または[契]を押すとモニター画面に戻り、セルフタイマーを中止します。 カウントダウン中に

【撮影】を押すと、カウントを中断して通常の撮影を行います。

- ●セルフタイマーを設定すると、モニター画面に「ひ」が表示されます。
- ●カウントダウン中は、ズーム、明るさの調整はできません。
- セルフタイマーで撮影後、セルフタイマーは解除されます。 ●「セルフタイマー音設定」(98、103ページ)が「ON」に設定されていると、マナーモード設定中でもカウントダウンの音が鳴り ます。

● モニター画面のメニューを使う

フォト撮影 (98ページ) での撮影前にカメラの各機能を設定できます。

モニター画面で 「】【メニュー】を押す

モニター画面の メニュー



以下の項目から選択します。表示される項目は、撮影モードなどにより異なります。

以下の項目がう選択しより	ストの項目かり選択しより。衣小される項目は、撮影モートはこにより共体りより。			
□撮影モード設定 お買い上げ時:	▶ □ 「アイコン: 76×5 「VGA: 640×480」	77」、②「ケータイ:120×160」、③「壁紙:240×320」、または4		
「壁紙:240x320」	撮影モードを設定します(「カメラ撮影の準備をする」 98ページ)。 モニター画面で全対を押しても撮影モードを切り替えることができます。			
2 フォト画質設定*1	▶ [ーマル」、または③「ファイン」		
お買い上げ時: 「ノーマル」	撮影モードを「VGA」に該 ジ)。	定したとき、フォト画質を設定します(「カメラ撮影の準備をする」98ペー		
3 撮影シーン設定*2		光灯」、3 「太陽光」、または4 「白熱灯」		
お買い上げ時: 「オート」	撮影画像の白色を正しく表現 カメラを終了すると設定は	示するために、撮影シーンを設定します。 解除されます。		
4ナイトモード/ ナイトモード解除	夜景などを撮影する際に使り カメラを終了すると設定は	用します。通常の画質よりも粗くなり、また、シャッタースピードが落ちます。 解除されます。		
お買い上げ時: ナイトモード解除				
5 特殊効果	▶ [] 「セピア」、[2] 「モノクロ」、または[3] 「特殊効果なし」			
お買い上げ時: 「特殊効果なし」	撮影する画像に特殊効果を設定します。 カメラを終了すると設定は解除されます。			
6 セルフタイマー	セルフタイマーで撮影します(「セルフタイマーで撮影する」101ページ)。 撮影画像を保存後、またはカメラを終了すると設定は解除されます。			
7 フォト編集*3*4	3フレーム	1 ⊙でフレームを選択し、 ⑥ [再生] 2 フレームを確認し、 ⑥ [OK]		
		撮影画像に付けたいフレームを設定します。 撮影モードと同じサイズのフレームを付けることができます。 フレームの選択画面で○【切替】を押すと、選択画面の表示をサムネイルー 覧またはファイル名一覧に切り替えることができます。また、フレームがす でに設定されている場合は、選択画面で○【解除】を押すと、フレームを解 除することができます。 フレーム再生中に○【前へ】/○【次へ】を押すと、前/次のフレームを 確認できます。		
	5元に戻す	▶ [[はい] を押す		
		フォト編集した画像を編集前の状態に戻します。		

8 フォト設定	□日付スタンプ設定*5	□□日付	1 ②で日付や時間が表示される位置を調節する
	お買い上げ時: 「表示なし」	2 時間	 2
		3 日付+時間	日付スタンプを設定します。本機に設定している日付や時間で、日付スタンプが表示されます。
		4 表示なし	日付スタンプを表示しません。
	2 空きフォルダ容量	データフォルダの	D使用状況をグラフで表示します。
	3 撮速メール送信先設定	撮速メールを送信 送る」105ペー:	言するための設定を行います(「撮速メール®を使って画像を ジ)。
	4 シャッター音設定	৳ □~4 (১	/ャッター音を選択)
	お買い上げ時: 「ビープー」		選択します。シャッター音選択中に□【再生】を押すと、 な記することができます。
	5 セルフタイマー音設定	D I [ON] ₹	たは2「OFF」
	お買い上げ時: 「ON」	セルフタイマー0	りカウントダウンの音を鳴らすかどうかを設定します。
	6 カメラ起動設定 お買い上げ時:		ウトカメラ」、2 「常にインカメラ」、または3 「前回起動
	「前回起動のカメラ」	「前回起動のカメ を起動して終了!	98ページ)で起動するカメラのモードを設定します。 (ラ」を設定すると、「フォト撮影」(98ページ)でカメラ したときのカメラのモードが記憶され、次回の起動時に、記 Dモードで起動します。
9 フォトフォルダ一覧	データフォルダの「フォト	フォルダ」と「画	像フォルダ」を呼び出します。* ⁶

- *1:撮影モードを「VGA」に設定中のみ表示されます。
- **:「ナイトモード」を設定しているときは、表示されません。
 *3:撮影モードを「ケータイ」、「壁紙」に設定中のみ表示されます。
- *4:「特殊効果」が設定されているときは、表示されません。
- *5:撮影モードを「アイコン」、「VGA」に設定中は選択できません。
 *6:「640×480」より大きいサイズの画像やメモリの状況によっては再生できません。

- ●撮影モード設定/フォト画質設定/撮影シーン設定/ナイトモード/セルフタイマーを設定すると、モニター画面にアイコンが表示されます(99ページ)。
- シャッター音量およびセルフタイマー音量は「音量レベル3」に固定され、変更することはできません。

● プレビュー画面のメニューを使う

フォト撮影 (98ページ) で撮影した画像の編集などが行えます。

プレビュー画面で 「【メニュー】を押す

プレビュー画面の メニュー



以下の項目から選択します。表示される項目は、撮影モードなどにより異なります。

以下の項目から選択します。表示される項目は、撮影モードなどにより異なります。			
□撮り直し			
4 Eメールへ添付	画像を添付したEメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」56ページ)。画像は自動的にデータフォルダに保存されます。		
5スケジュールへ登録	画像をスケジュールに登録 データフォルダに保存され		ュールを登録/編集/確認する」130ページ)。画像は自動的に
6 フォト設定	□日付スタンプ設定*1 お買い上げ時:	2 時間	1 砂で日付や時間が表示される位置を調節する2 □【文字色】を繰り返し押して、文字色を選択する
	「表示なし」	3日付+時間	3 ● [OK] を押す 日付スタンプを設定します。本機に設定している日付や時間で、 日付スタンプが表示されます。
		4 表示なし	日付スタンプを表示しません。
	2 空きフォルダ容量		D使用状況をグラフで表示します。
	3 撮速メール送信先設定		言するための設定をします(「撮速メール®を使って画像を送る」
7 フォト編集* ²	□テキスト入力		
		に貼り付けます	に色(9色)を付けたり、フォント(2種類)を選択して、画像 (改行不可)。)返すと、複数のテキストを入力できます。
	2 画像調整	□明るさ	▶ □ 【暗く】 / □ 【明るく】で調整し、● 【OK】 画像の明るさを11段階で調整します。
		2 ソフト/ シャープネス	▶□ [ソフト] /□ [シャーブ] で調整し、● [OK]画像の輪郭を11段階で調整します。
	3フレーム*3*4	1 ③でフレームを選択し、 ● 【再生】 2 フレームを確認し、 ● 【OK】 画像に付けたいフレームを設定します。 撮影モードと同じサイズのフレームを付けることができます。 フレームの選択画面で ○ 【切替】を押すと、選択画面の表示をサムネイル一覧: たはファイル名一覧に切り替えることができます。また、フレームがすでに設されている場合は、選択画面で ○ 【解除】を押すと、ブレームを解除することができます。 フレーム再生中に ○ 【前へ】 / ○ 【次へ】を押すと、前/次のフレームを確認さます。 1 スタンブを選択し、 ● 【選択】 2 ③でスタンブを貼り付ける位置を調節する 3 ● 【貼り付け】を押す 4続けてスタンブを貼り付けるときは、手順2~3を繰り返す 5 ○ 【確定】を押す 画像に付けたいスタンブを設定します。 スタンブの選択画面で ○ 【切替】を押すと、選択画面の表示をサムネイル一覧に切りすえることができます。スタンプ助り付け中に ○ 【スタンプ切替】を押すと、スタンプ選択画面に戻ります。	
	4 スタンプ		
	5元に戻す		

8 画像変換*2	一回転	♪ □ [左に90°] / □ [右に90°] で回転し、⊙ 【保存】画像を左または右に90°回転します。
	2 縮小変換(携帯モード)*5	
		「壁紙」で撮影した画像を「ケータイ」のサイズ(120×160)に縮小変換します。
9 フォトフォルダ一覧	データフォルダの「フォトフォルダ」と「画像フォルダ」を呼び出します。*6	

- *1:撮影モードが「アイコン」、「VGA」の場合は選択できません。
- *2:撮影モードが「アイコン」、「VGA」の場合は表示されません。
- *3:「特殊効果」が設定されているときは選択できません。
- *4:撮影モードを「ケータイ」、「壁紙」に設定中のみフレームを貼り付けることができます。
- *5:撮影モードが「壁紙」の画像のみ表示されます。
- *6: [640×480] より大きいサイズの画像やメモリの状況によっては再生できません。

お知らせ

●データフォルダから再生した画像の編集については、「データ再生中のメニューを使う」(113ページ)をご参照ください。

● 撮速メール®を使って画像を送る

撮速メールは、撮影した画像を設定した送信先へEメールで簡単に送ることができる機能です。あらかじめ、撮速メールの送信先を登録しておく必要があります。

「撮速メール®の送信先を設定する

宛先を3件まで設定することができます。

■カメラメニューから設定する場合

待受画面で

■ モニター画面から設定する場合

(モニター画面のメニューで)

1 8 「フォト設定」 ▶ 3 「撮速メール送信先設定」 ▶ 1 ~ 3 (登録する送信先を選択)

■ プレビュー画面から設定する場合

(プレビュー画面のメニューで)

1 6 「フォト設定」 ▷ 3 「撮速メール送信先設定」 ▷ 1 ~ 3 (登録する送信先を選択)

2 「10 宛先」を選択する

- ■アドレス帳/送信履歴/プロフィールから引用する場合
 - 【引用】を押す

以下の項目から選択します。

エアドレス帳	▶ 引用したいアドレス帳データを選択し、● [選択] ▶ Eメールアドレスを選択し、● [選択]	
	アドレス帳に登録されているEメールアドレスを呼び出して入力します。	
2 送信履歴	▶ 引用したい送信履歴を選択し、 ・ 【選択】	
	送信履歴からEメールアドレスを呼び出して入力します。	
3プロフィール	▶ 引用したいEメールアドレスを選択し、● 【選択】	
	プロフィールに登録されているEメールアドレスを呼び出して入力します。	

■直接入力する場合

Eメールアドレスを入力する

3 「500件名」、「本文」を入力し、 ● 【登録】

お知らせ

- ●「件名」と「本文」は入力しなくても送信することができます。「宛先」は必ず入力してください。
- ◆入力できる文字数は以下のとおりです。
 - ・「宛先(直接入力)」: 半角64文字まで・「件名」 : 全角・半角共に40文字まで
- ・ 「本文」 : 全角・半角共に5.000文字まで ● 登録した送信先を削除するには、以下の操作を行います。

送信先一覧画面で削除したい送信先を選択し、□【削除】 ▷ □ 「はい」

送信先一覧画面

撮速メール®を送信する

あらかじめ設定した送信先へ、撮速メールを送信します。なお、送信した画像はデータフォルダに保存されます。 送信したメールは送信済みメールとして送信BOXに保存されます。

画面サイズが本機より小さいPHSや携帯電話に撮速メールを送信する場合は、送信先の電話機の画面サイズに合わせた撮影モードで撮影してください。


プレビュー画面で 【温速メール】 ▶ ┃ ~ 3 (送信先を選択)

Eメール作成画面が表示されます(「Eメール (テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」56ページ)。撮影した画像が「添付ファイル」に表示されます。

■像にインカメラで撮影した自分の画像を合成する(どこでもコラージュ™)

背景画像(アウトカメラで撮影した画像/データフォルダの画像)にインカメラで撮影した自分の画像を編集して 合成することができます。作成した画像はデータフォルダに保存されます。

■どこでもコラージュの操作の流れ



どこでもコラージュ™の画像を作成する

待受画面で

以下の項目から選択します。

□アウトカメラで撮影	③ 「壁紙: 240×320」または4 「VGA: 640×480」 № 5 「撮影」		
	アウトカメラで背景を撮影します。撮影後、画像が反転します。 ●を押しても撮影することができます。		
3 データフォルダ	▶背景の画像を選択し、◉【選択】		
	背景の画像を選択します。選択後、画像が反転します。 選択できる画像データは、画像サイズが「240×320」または「640×480」のJPEG形式の画像 です。		

2 インカメラの画像を確認し、以下の項目から選択する

4 前のマスク	被写体を切り抜くためのマスクを選択します。 押すたびに、前のマスクに切り替わります。 マスクは12種類あります。被写体に合わせて変更してください。
5 撮影	インカメラで画像を撮影します。撮影後、画像全体が反転して元の 向きに戻ります。 ●を押しても撮影することができます。
6次のマスク	被写体を切り抜くためのマスクを選択します。 押すたびに、次のマスクに切り替わります。 マスクは12種類あります。被写体に合わせて変更してください。



3 撮影した画像を確認し、 6 [編集]

以下の項目から選択します。

③	インカメラで撮影した画像を移動します。	
4 拡大	押すたびに、インカメラで撮影した画像を拡大します。 拡大/縮小は11段階です。最大まで拡大すると「拡大」の表示が消えます。	
5 確定	編集画面を終了します。 ●を押しても確定することができます。	
[6]縮小	押すたびに、インカメラで撮影した画像を縮小します。 拡大/縮小は11段階です。最大まで縮小すると「縮小」の表示が消えます。	
* 反時計回り	り 押すたびに、インカメラで撮影した画像を反時計回りで回転します。	
# 時計回り 押すたびに、インカメラで撮影した画像を時計回りで回転します。		

■保存する場合

4 5 【保存】を押す

を押しても保存することができます。

■撮速メールを送信する場合

4 4 「撮速メール」を押す

撮速メールの送信が行えます(「撮速メール®を使って画像を送る」105ページ)。

● ≸● ご注意

- ●著作権のあるデータはどこでもコラージュの背景に設定できません。
- ●インカメラで撮影するときに、使用するマスクや撮影状況によっては、きれいに被写体を切り抜けない場合があります。

- インカメラ/アウトカメラ(背景サイズ設定:「壁紙」)での撮影中は、ズーム(101ページ)、明るさ調整(101ページ)を行うことができます。アウトカメラでの背景サイズ設定を「VGA」に設定しているときは、明るさ調整(101ページ)を行うことができます。
- どこでもコラージュ作成中は「O を押して全画面表示に切り替えることができます。

● 画像に手書き文字などを貼り付ける(パシャ文字®カード)

画像に手書き文字などを貼り付けることができます。貼り付ける手書き文字などのことを「インク」といいます。 作成した画像はデータフォルダに保存されます。

■パシャ文字カードの操作の流れ



● 彡 ご注意

- ●インクを撮影するときは手書きの文字の色や大きさ、背景などによっては正しく読みとれない場合があります。できるだけ白い紙の上に文字を書いて撮影してください。
- ●暗い場所での撮影など、状況によっては正しく読み取れない場合があります。

パシャ文字®カードの画像を作成する

待受画面で

背景画像を作成するため、以下の項目から選択します。


□アウトカメラで撮影	▶ ④ [撮影] ▶ 撮影画像を確認し、● [確定]		
	アウトカメラで背景を撮影します。撮影モードは「壁紙:240×320」になります。		
2 インカメラで撮影	▶ ● 【撮影】 ▶ 撮影画像を確認し、● 【確定】		
	インカメラで背景を撮影します。撮影モードは「壁紙:240×320」になります。撮影後、画像が 反転します。		
3 データフォルダ	▶ 背景の画像を選択し、● 【選択】		
	背景の画像を選択します。 選択できる画像データは、画像サイズが「240×320」または「640×480」のJPEG形式の画像 です。ただし、画像サイズが「640×480」の画像を選択した場合は、「240×320」の画像サイ ズに縮小されます。		

2 アウトカメラでインクにしたい対象物を確認し、● 【撮影】

インクを抽出します。

3 撮影したインクを確認し、 □【編集】

編集バーが表示されます。 □ 【ヘルプ】を押すとアイコンのヘルブが表示されます。

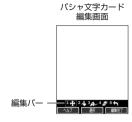

以下の項目から選択します。

以下の項	日から送外しより。
•	1 4 / 6 で拡大/縮小する 2 ★ / 単で反時計回り/時計回りで回転する 3 ⓒ で位置を調節する 4 ● 【確定】を押す インクを変形、移動させます。
2	▶ 色を選択し、● 【確定】インクの色を設定します。□ (虹色) は撮影したときの色になります。
3 A	▶ 影の種類を選択し、● 【確定】インクに影を付けます。
4	▶ ② で消したい場所へ消しゴムを移動し、◎ 【ここを消す】 ▶ ② でインクの不要な部分を消しゴムで消し、◎ 【消しゴム完了】 ▶ ○ 【確定】
	消しゴムでインクの不要な部分を消します。消しゴムで消しているときに(_)【一つ戻す】を押すと、一つ前の状態に戻ります。
	■消しゴムのサイズを変更する場合
	▶ □ 【消しゴムサイズ】 ▶ ⊙でサイズを選択し、⊙ 【確定】
	消しゴムのサイズを5段階で設定できます。ただし、消しゴムで消している最中はサイズを変更できません。 ● 【消しゴム完了】(または○】【戻る】) を押してから○】 【消しゴムサイズ】を押してサイズを変更してください。
5	インクの変更を元に戻します。

- 4 (編集完了) を押す
- ■保存する場合
 - 5 【保存】を押す
- ■撮速メールを送信する場合
 - 5 【撮速メール】を押す 撮速メールの送信が行えます(「撮速メール®を使って画像を送る」105ページ)。

● ≰ ご注意

●著作権のあるデータはパシャ文字カードの背景に設定できません。

- インカメラ/アウトカメラでの撮影中は、ズーム(101ページ)、明るさ調整(101ページ)を行うことができます。 パシャ文字カード作成中(編集パーが表示されている場合を除く)は[0]を押して全画面表示に切り替えることができます。

データフォルダの使いかた

データフォルダには、カメラで撮影した画像データ、Webでダウンロードしたデータ、受信したEメールに添付されていたデータなどが保存されます。保存したデータは、データフォルダ内のその種別に合わせたフォルダに保存されます。データフォルダのデータは本機のさまざまな機能に設定できるほか、Eメールに添付して送信することもできます。

データフォルダに保存できる容量は、最大約11Mバイトまでです。データの保存容量が限界に達した時点で、それ以上の保存はできなくなります。

● ≰ ご注意

- ●データフォルダに登録した内容は、故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。なお、故障や修理が原因で
- データが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。 ● Webページのデータには、データフォルダに保存できないものや、データフォルダからの転送、Eメールへの添付ができないものがあります。

お知らせ

- データフォルダの使用容量の確認については、「データフォルダのメニューを使う」(117ページ)をご参照ください。
- データフォルダの空き容量が不足している場合、データの保存時にエラーメッセージが表示されます。このとき、新しいデータを保存できるまで、「データを削除する」(117ページ)の手順に従って、不要なデータを削除する必要があります。
- データフォルダの一覧画面で、ファイル名の並び順は、先頭の文字の種類(記号を除く)により「半角数字→半角英字→ひらがな→ 全角カタカナ→漢字→絵文字→全角数字→全角英字→半角カタカナ」の順に表示されます。
- 全角カタカナ→漢字→絵文字→全角数字→全角英字→半角カタカナ」の順に表示されます。

 あんしんロックの「保存データの持出を許可」(153ページ)が「しない」に設定されているときは、データフォルダに保存されているデータを外部へ持ち出すことはできません。

「データフォルダの構成

全て	データフォルダに保存されているすべてのデータを表示します。	
フォト	カメラで撮影した写真(画像)データが保存されます。	
画像	Eメールで受信したり、インターネットでダウンロードした画像が保存されます。	
アイコン	お気に入りメニューのアイコン用データが保存されます。	
サウンド	Eメールで受信したり、インターネットでダウンロードした音楽データ、Myボイスメモで 録音したデータが保存されます。	
インターネット	インターネットのWebページが保存されます。	
名刺/予定	アドレス帳 (vCard) やカレンダー (vCalendar) のデータが保存されます。	
テンプレート	デコラティブメールのテンプレートが保存されます。	
フレーム	画像に貼り付けるフレームが保存されます。	
スタンプ	画像に貼り付けるスタンプが保存されます。	
その他	上記以外のデータが保存されます。	

データフォルダ画面



保存できるデータの種類

フォルダ名	表示されるデータ	アイコン	拡張子	登録できる機能
全て	すべてのデータ	-	_	-
フォト	撮影画像	• 🔏	.jpg	壁紙、音声発信画面、アドレス帳画像、音声着信画面、 アラーム画像、スケジュール画像、プロフィール画像
画像	画像(撮影画像以外)	***	.bmp、.jpeg、.jpg、 .gif、.png	壁紙、音声発信画面、アドレス帳画像、音声着信画面、 アラーム画像、スケジュール画像、プロフィール画像
アイコン	アイコン画像	• 4	.kico	お気に入りメニュー
サウンド	メロディ	MIDI	.midi、.mid(MIDI)	音声着信音、ライトメール受信音、Eメール受信音、 アラーム音、スケジュールアラーム、TODOアラーム
		J _{fs}	.dxm (feelsound)	
		;•	.kmv (Myボイスメモ)	_
インターネット	Webページ		.html、.htm、.xhtml、 .xhtm、.xht、.xml、 .wml、.shtml	-
名刺/予定	アドレス帳(vCard)	™	.vcf	アドレス帳
	カレンダー (vCalendar)		.vcs	スケジュール、TODOリスト
テンプレート	デコラティブメールのテンプレート	×	.whm	-
フレーム	フレーム	P	.kcfm	_
スタンプ	スタンプ		.kstp	_
その他	テキスト	Α	.txt	-
	Java™アプリ	JAD JAR	.jad、.jar	Java™アプリ
	辞書データ		.dic	オプション辞書登録
	種別不明なデータ	?	上記以外のファイル	-

● 多。ご注意

- 著作権のあるデータは機能に登録できない場合があります。また、Eメールへの添付や編集、赤外線での送信、パソコンへのコ ピーなどができません。
- ●本機で再生できるfeelsoundは64和音のみです(64和音以外は保存のみ可)。64和音以外のファイルで一部再生できるものがあり ますが、動作を保証するものではありません。ご了承ください。

- フレームはパソコンなどで作成することができます。画像サイズが「120×160」または「240×320」のPNG/GIF形式で作成し、拡張子を「kcfm」に変更してください。作成したフレームは、本機に保存してご使用ください。
 スタンプはパソコンなどで作成することができます。画像サイズが「240×320」以下のPNG形式で作成し、拡張子を「.kstp」に変更してください。作成したスタンプは、本機に保存してご使用ください。

● データを再生する

侍受画面で ● ▶ 「データフォルダ」を選択し、● 【選択】 ▶ 【 ~ 9、0、※ (フォルダを選択) ▶ データを選択し、

(再生)

お知らせ

●画像データの再生では、画面サイズより大きなデータは、②で表示位置を移動できます。また、◎ 【全画面表示】を押すと再生データを全画面表示で確認することができます。画像サイズ「1280×1024」まで表示できます。

再生中の操作について

■「フォト」、「画像」、「アイコン」、「フレーム」、「スタンプ」データの場合は、画像データが表示されます。

以下の操作が行えます。行える操作は再生しているデータにより異なります。

0	原寸で表示
•	全画面表示への切り替え
③	表示位置の調節
XF/WED	前/次の画像を表示

■「サウンド」データの場合は、メロディが再生されます。

以下の操作が行えます。行える操作は再生しているデータにより異なります。

•	停止/再生	
७/♀	音量を上げる/下げる	
文字 / WEB	前/次のメロディ、または音声の再生	

- ■「名刺」データの場合は、アドレス帳詳細表示画面として表示されます(「アドレス帳データを呼び出す」49ページ)。
- ■「予定」データの場合は、スケジュール詳細表示画面またはTODO詳細表示画面として表示されます(「スケジュールを登録/編集/確認する」130ページ、「TODOを登録/編集/確認する」133ページ)。
- ■「テンプレート」データの場合は、デコラティブメールの作成画面として表示されます(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」56ページ)。

「データ再生中のメニューを使う

データ再生中に (メニュー)を押す

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は、再生しているデータにより異なります。

-X11 X1210 X2310 X	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
□ 登録*1	データを各機能に登録します(「データを登録する」116ページ)。	
4 画像編集*2	画像へのテキスト入力や、明るさ・輪郭の調整、フレーム・スタンプの貼り付けをすることができます(「画像 データを編集する」114ページ)。	
5ファイル名編集	▶ ファイル名を入力し、④【確定】	
	データのファイル名を変更します(拡張子を含めて全角、半角共に40文字まで)。	
⑥Eメールへ添付	データを添付したEメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」56ページ)。	
7 画像変換*1	画像の回転や縮小、トリミングをすることができます(「画像データを変換する」115ページ)。	
8 詳細情報	ファイル名、ファイルサイズ、保存日時、著作権のあり/なしを表示します。	
9 繰り返し再生	▶ [] [ON] または[2] [OFF]	
お買い上げ時: 「ON」	画像(GIFアニメ)やサウンドを繰り返し再生するかどうかを設定します。	
¥ 削除	▶ [[はい] を押す	
	データを削除します。	
# ショートカット	データフォルダのデータを、お気に入りメニューへ登録します(「お気に入りメニューを設定する」23ページ)。	
产 発信	▶	
	電話番号を選択している場合、発信を行います。	
※Eメール作成/ ライトメール作成	Eメールアドレス/電話番号を選択している場合、Eメール/ライトメール作成を行います(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」56ページ、「ライトメールを作成して送信する」63ページ)。	
─URLへ接続	URLを選択している場合、URL接続を行います。	
赤外線送信	▶ 本機と相手側の赤外線ボートを向かい合わせる ▶ 送信完了	
	データを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」 178ページ)。	

● ≦● ご注意

● ファイル名には、以下の半角記号は使えません。< > : ¥ " / ? * | , ;

^{**!:} アイコンデータは表示されません。
**2: 撮影モードを「VGA」で撮影した写真 (画像)、または「240×320」より大きなサイズの画像は表示されません。

■画像データを編集する

データフォルダに保存されている画像データ/フォトデータ/アイコンデータへのテキスト入力、明るさ・輪郭の 調整、フレーム・スタンプの貼り付けをすることができます。 フォトデータは、撮影モードを「ケータイ」、「壁紙」で撮影したデータを編集できます。

(データ再生中のメニューで)

4 「画像編集」を押す

以下の項目から選択します。

□ テキスト入力			
2 画像調整	□明るさ	▷ 【暗く】/ (明るく) で調整し、 (OK) 画像の明るさを 1 段階で調節します。	
	2 ソフト/シャープネス	▶ □【ソフト】 / □【シャープ】で調整し、●【OK】画像の輪郭を11段階で調節します。	
3フレーム*1	1 ⊕でフレームを選択し、	The state of the s	
	2 フレームを確認し、 ① 【	· · · · ·	
	画像にフレームを貼り付けます。 フレームの選択画面で○【切替】を押すと、選択画面の表示をサムネイル一覧またはファイル名一覧に 切り替えることができます。 フレーム再生中に○【前へ】/○【次へ】を押すと、前/次のフレームに変更することができます。		
4 スタンプ*2*3	1 スタンプを選択し、⑥ 【選択】		
	2 ②でスタンプを貼り付ける位置を調節する 2 ② 【BLD せけ】を押す		
	3 ● 【貼り付け】を押す 4 続けてスタンプを貼り付けるときは、手順2~3を繰り返す		
	5 (確定) を押す		
	画像にスタンブを貼り付けます。 スタンブの選択画面で◯【切替】を押すと、選択画面の表示を切り替えることができます。 スタンブ貼り付け中に◯【スタンブ切替】を押すと、スタンプの選択画面に戻ります。		
5元に戻す	▶ □ 「はい」または 2	「いいえ」	
	編集した画像を編集前の状態に戻します。		

- *1: 画像サイズが「120×160」、「240×320」の場合のみフレームを貼り付けることができます。
- *2: 画像サイズが「240×320」以下の場合のみスタンプを貼り付けることができます。
- *3:アイコンデータは選択できません。

■繰り返し編集する場合

「マータを編集した後、●【保存】 ファイル名を入力し、●【確定】

画像編集後のデータは、「画像フォルダ」に保存されます。アイコンデータを編集した場合は、「アイコンフォルダ」に保存されま

● ● ご注意

●著作権のあるデータは、編集することはできません。

- ファイル名に入力できる文字数は、拡張子(.jpg)を含め全角、半角共に40文字までです。
- - ・「ソフト/シャープネス」で編集したデータ:_a
 - ・「フレーム」で編集したデータ
 - ・「スタンプ」で編集したデータ :_cmp

■画像データを変換する

データフォルダに保存されている画像データやフォトデータを変換(回転/縮小変換/トリミング)することがで きます。アイコンデータは変換できません。

(データ再生中のメニューで)

7 「画像変換」を押す

以下の項目から選択します。

□回転*		
	画像を左または右に90°に回転します。	
2 縮小変換	画像を縦横それぞれ1/2に縮小変換します。	
3 トリミング	▶ 📘 「メニューアイコン」、2 「ケータイ」、または3 「壁紙」 ▶ ③でトリミング枠を移動し、④	
	画像の一部をトリミング(切り抜き)します。	

^{*:}撮影モードを「VGA」で撮影した写真(画像)、または「240×320」より大きなサイズの画像は選択できません。

■繰り返し変換する場合

「記録を表した後、●【保存】 「はないのでは、「できます」です。 ファイル名を入力し、●【確定】 「できます」でする。 ファイル名を入力し、●【確定】 「できます」でする。 ファイル名を入力し、● 【確定】 「できます」でする。 ファイル名を入力し、● 【確定】 「できます」でする。 「できます」でする。 「ないることを表した後、● 【保存】 「ないる」できます。 「ないることを表した後、● 【保存】 「ないることを表しためる。」 「ないることを表しためる。」 「ないることを表した後、● 【保存】 「ないることを表しためる。」 「な

画像変換後のデータは、「画像フォルダ」に保存されます。 💵 「メニューアイコン」でトリミングしたデータは「アイコンフォル ダ」に保存されます。

●**彡**。ご注意

●著作権のあるデータは、変換することはできません。

- ●ファイル名に入力できる文字数は、拡張子(.jpg/.kico)を含め全角、半角共に40文字までです。
- データの変換後は、最後に編集した項目に従って、ファイル名の末尾に以下の形式が付きます。 ・「回転」で変換したデータ・・・・「「
 - : _r : _s
 - ・「縮小変換」で変換したデータ
- ・ 「トリミング」で変換したデータ : _tr (メニューアイコンの場合は、_i) データ再生中に① 「原寸表示」 / 「縮小表示」と表示されるデータでは、表示方法によりトリミングできるサイズが異なります。

● データを登録する

データフォルダのデータは本機のさまざまな機能に登録できます。登録できる機能はデータの種類によって異なります。データフォルダのデータを各機能に登録するには、データフォルダから登録する機能を選ぶ方法と、各機能からデータフォルダを呼び出してデータを選択する方法の2とおりがあります。 ここでは、データフォルダから登録する機能を選ぶ方法を説明します。

待受画面で

- 1 ▶ 「データフォルダ」を選択し、● 【選択】 ▶ 【 1 ~ [9]、 [0]、 [★] (フォルダを選択) ▶ データを選択
- ■名刺/予定データの場合
 - 2 (メニュー) ▶ □ 「登録」

データの種類と登録先は以下のとおりです。

データの種類		登録先	各機能からの登録
名刺		アドレス帳	53ページ
予定	スケジュール	スケジュール	105.00
	TODO	TODO	135ページ

- オプション辞書ファイル(その他データ)の場合
 - 2 オプション辞書のファイルを選択し、●【登録】 ▶ | | | | | | | | | | | | | | | |

上記手順を行うと、オブション辞書が登録されます。 オブション辞書については、「辞書データを登録/解除する」(45ページ) をご参照ください。

- Jadファイル(その他データ)の場合
 - **2** 拡張子が「.jad」のファイルを選択し、**●** 【登録】 **▶ Ⅰ** 「はい」

上記手順を行うと、アプリケーション(Java™アプリ)がインストールされます。 Java™アプリについては、「Java™アプリについて」(172ページ)をご参照ください。

- フォト/画像/サウンドデータの場合
 - 2 □【メニュー】 ▶ □ 「登録」

以下の項目から選択します。

データの種類	メニューの表示(登録先)	各機能からの登録
フォト/画像	□壁紙	122ページ
	2 音声発信画面	165, (-)
	3アドレス帳画像	47ページ
	4 音声着信画面	122ページ
サウンド	□ 音声着信音	
	2 ライトメール受信音	48ページ
	3 Eメール受信音	

お知らせ

● 登録したデータを解除する場合は、登録先の機能から行います。

● データフォルダのメニューを使う

● ▶ 「データフォルダ」を選択し、● 「選択」 » 「 ~ 9、 0、 ★ (フォルダを選択) » データを選択 » 「 |メニュー」

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は、選択するデータにより異なります。

□ 登録	データを各機能に登録します(「データを登録する」116ページ)。	
5 ファイル名編集	▶ ファイル名を入力し、● 【確定】	
	データのファイル名を変	変更します(拡張子を含めて全角、半角共に40字まで)。
⑥Eメールへ添付	データを添付したEメー て送信する」56ページ	-ルを新規作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成し)。
8 詳細情報	ファイル名、ファイルサ	ナイズ、保存日時、著作権のあり/なしを表示します。
9 繰り返し再生	▶ □ 「ON」またはご	2 [OFF]
お買い上げ時: 「ON」	画像(GIFアニメ)やサウンドを繰り返し再生するかどうかを設定します。	
0 設定	□ 空きフォルダ容量 データフォルダの使用状況をグラフで表示します。	
	②表示切替 ▶ I 「ON」または②「OFF」	
	お買い上げ時: 「ON」	フォトや画像などの表示方法を「画像付き」または「アイコン付き」に切り替えます。
* 削除	▶ [1] [1件]、2 [選択]、または3 [フォルダ]	
	データを削除します(「データを削除する」117ページ)。	
# ショートカット	データフォルダのデータを、お気に入りメニューへ登録します(「お気に入りメニューを設定する」23ページ)。	
途 赤外線送信	▶ 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 送信完了	
	データフォルダのデータ	タを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」178ページ)。

● 多。ご注意

● ファイル名には、以下の半角記号は使えません。< > : ¥ " / ? * | ; ;

● データを削除する

さまざまな方法で不要なデータを削除できます。

以下の項目から選択します。

11件	選択したデータを1件削除します(「各機能の情報を削除する」171ページ)。
2 選択	複数のデータを選択して削除します(「各機能の情報を削除する」171ページ)。
3フォルダ	フォルダ内のデータすべてを削除します(「各機能の情報を削除する」 171ページ)。

● ≸。ご注意

●他の機能に登録されているデータを削除しようとすると、ご利用中のデータを削除するかどうかの確認画面が表示されます。□ 「はい」を押すと、他の機能での登録が解除され、データが削除されます。

音/バイブレータの設定

● 音声着信の音/バイブレータを設定する(音声着信)

機能番号21

電話がかかってきたときの着信音の音量や種類、バイブレータのパターンを設定します。

待受画面で ● ▶ 2 ▶ 1

以下の項目から選択します。

1	▶ ②で音量を調節し、●		
お買い上げ時: 「音量レベル3」		「OFF」、「音量レベル1」〜「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。	
2 着信音	□固定パターン	▷ パターンを選択し、⑥ 【選択】	
お買い上げ時:		着信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。	
「パターン1」	2 メロディ	▶ メロディを選択し、◉ 【選択】	
		着信音をあらかじめ用意されている8曲から選択します。	
	3 データフォルダ	③ データフォルダ ▶ データフォルダから着信音を選択し、 ④ 【選択】	
		着信音をデータフォルダから選択します。	
	4 公式サイトから探す*	▶ □ 「はい」を押す	
		公式サイトに接続し、着信音をダウンロードすることができます。	
3 バイブレータ設定	▶ [] [OFF]、または 2	▶ [OFF]、または2~4 (パターンを選択)	
お買い上げ時: 「OFF」	電話がかかってきたときの ます。	Dバイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」~「パターン3」から選択し	

^{*:} Operaブラウザの表示モード(80ページ)は、「ケータイモード」で表示されます。

- □ 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、 ② 「着信音」で設定した音が鳴ります。ただし、マナーモード (36ページ)、安全運転モード (38ページ) 設定中は、音量確認のための音は鳴りません。
- ●着信音を選択しているときに□【再生】を押すと、選択している着信音を再生できます。再生中に□【停止】または●【停止】を押すと、再生を終了します。ただし、マナーモード(36ページ)、安全運転モード(38ページ)設定中は、着信音の再生はできま
- ③ 「バイブレータ設定」で「OFF」以外を設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- ●「T」「音量」を「OFF」に設定すると、待受画面のディスプレイに「 😭 」を表示します。
- ●バイブレータを設定すると、待受画面のディスプレイに「♥」を表示します。
- マナーモード設定中は、マナーモードの着信音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」36ページ)。
 ここで設定した着信音量は、ウェイクアップトーン(121ページ)、位置情報送出時の送出確認音(166ページ)、本機とパソコンをUSBケーブル(別売)で接続したときの「ビポ」という確認音(182ページ)にも反映されます。ただし、「ウェイクアップトー ン」(121ページ)を「ON」に設定しているときは、着信音量を「OFF」に設定しても、ウェイクアップトーンが鳴ります。
- ●相手によって着信音の種類を変えることができます(「音声着信/メール受信時の音とLED(着信ランプ)色を設定する」48 ページ)。ただし、バイブレータ設定は変えられません。

● Eメール、ライトメールの受信音/バイブレータを設定する(Eメール/ライトメール受信) 機能番号22/23

メールを受信したときの受信音の音量や種類、音を鳴らす長さ、バイブレータのパターンを設定します。

(待受画面で) ● 2 ▶ 2 「Eメール受信」または「3 「ライトメール受信」

以下の項目から選択します。

1 音量		
お買い上げ時: 「音量レベル3」	受信音量を「OFF」、「音量レベル1」~「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。	
2 受信音	□ 固定パターン ♪ パターンを選択し、 ● 【選択】	
お買い上げ時:		受信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。
「メール受信音1」 (Eメール)	2 メロディ	▶ メロディを選択し、④【選択】
「効果音1」 (ライトメール)		受信音をあらかじめ用意されている8曲から選択します。
(フィトメール)	3 データフォルダ	♪ データフォルダから受信音を選択し、 ・ 【選択】
		受信音をデータフォルダから選択します。
	[4]公式サイトから探す。 ▶ [] [はい] を押す	
		公式サイトに接続し、受信音をダウンロードすることができます。
3 バイブレータ設定	▶ [] [OFF]、または2~4 (バターンを選択)	
お買い上げ時: 「OFF」	メールを受信したときのパイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」~「パターン3」から選択します。	
4 メール受信音鳴動時間	□ 1サイクル再生	設定した受信音を1回再生します。
お買い上げ時:	2 秒数指定	▶ ② ▶ ● 【選択】 ▶ ②で鳴動時間を選択し、● 【確定】
「1サイクル再生」		受信音の鳴る長さを「01秒」~「30秒」に設定できます。ダイヤルキーで秒数を入力することもできます。

^{*:} Operaブラウザの表示モード(80ページ)は、「ケータイモード」で表示されます。

が知らせ

- □ 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、 2 「受信音」で設定した音が鳴ります。ただし、マナーモード (36ページ)、安全運転モード (38ページ) 設定中は、音量確認のための音は鳴りません。 受信音を選択しているときに○ 【再生】を押すと、選択している受信音を再生できます。 再生中に□ 【停止】または● 【停止】を押すと、再生を終了します。ただし、マナーモード (36ページ)、安全運転モード (38ページ) 設定中は、受信音の再生はできま せん。
- [3] 「バイブレータ設定」で「OFF」以外を設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- マナーモード設定中は、マナーモードの受信音量が優先されます (「マナーモードを設定/解除する」 36ページ)。
- ●メール受信鳴動時間で設定した秒数より受信音が短い場合、設定した秒数になるまで繰り返し受信音が鳴ります。
- ●Eメール受信失敗時の音は、音声着信の「音量」で設定した音量で鳴ります(「音声着信の音/バイブレータを設定する」118ペー
- 相手によって受信音の種類を変えることができます (「音声着信/メール受信時の音とLED (着信ランブ) 色を設定する」 48ページ)。 ただし、バイブレータ設定は変えられません。
- ▶Eメールを受信しても、以下の機能を利用しているときは、設定した音/バイブレータが動作しないことがあります。
 - ・カメラ機能 (98ページ)
 - · Java™アプリ(172ページ)

機能番号24

アラームの音量やバイブレータのパターンを設定します。

待受画面で ● ▶ 2 ▶ 4

以下の項目から選択します。

□ 音量 ♪ (*) で音量を調節し、 (•) 【OK】 お買い上げ時:

アラームの音量を「OFF」、「音量レベル1」~「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に調節できます。 「音量レベル3」 「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。

2 バイブレータ設定 ▶ 「 「OFF」、または 2 ~ 4 (パターンを選択)

アラームが鳴ったときのバイブレータのパターンを「OFFI、「パターン1」~「パターン3」から選択しま お買い上げ時: [OFF] ਰ

お知らせ

- ●アラーム音の種類は、アラームを登録するときの「アラーム音」で設定します(「アラーム設定を登録/編集する」156ページ)。 ● II 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、あらかじめ用意されている「アラーム音」が鳴ります。ただし、マナーモード(36ページ)、安全運転モード(38ページ)設定中は、音量確認のための音は鳴りません。
 ● 2 「バイブレータ設定」で「OFF」以外を設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- ●マナーモード設定中は、マナーモードのアラーム音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」36ページ)。

■ スケジュールアラームの音量/バイブレータを設定する(スケジュールアラーム)

スケジュールやTODOでアラームが鳴ったときのアラームの音量、バイブレータのパターンを設定します。

待受画面で ● ▶ 2 ▶ 5

以下の項目から選択します。

Ⅱ 音量	♪ ②で音量を調節し、 ③ 【OK】
お買い上げ時: 「音量レベル3」	スケジュールアラームの音量を「OFF」、「音量レベル1」〜「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。
2 バイブレータ設定	▶ [] [OFF]、または22~4 (パターンを選択)
お買い上げ時: 「OFF」	スケジュールアラームが鳴ったときのバイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」~「パターン3」から選択します。

- ●スケジュールアラーム音の種類は、スケジュールを登録するときの「アラーム設定」の「アラーム音種」で設定します(「スケ ジュールを登録/編集/確認する」130ページ)。
- I | 音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、あらかじめ用意されている「アラーム音」が鳴ります。ただし、マナーモード(36ページ)、安全運転モード(38ページ)設定中は、音量確認のための音は鳴りません。
- 2 「バイブレータ設定」で「OFF」以外を設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- ●マナーモード設定中は、マナーモードのスケジュールアラーム音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する | 36ページ)。

● キーの操作音量を設定する(操作音)

機能番号26

キーを押したときの音量を「OFF」、「音量レベル1」~「音量レベル5」の6段階に調節できます。

お買い上げ時: [OFF]

お知らせ

●マナーモード設定中は、マナーモードの操作音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する | 36ページ)。

■圏外発信時などのエラー音は、「操作音」で設定した音量で鳴ります。

待受画面で● ▶ 2 ▶ 6 ▶ ♠ で音量を調節し、● (OK)

データを再生するときの音量を設定する(データ再生音) 機能番号27

データフォルダに保存されているメロディを再生するときの音量を「OFF」、「音量レベル1」~ 「音量レベル5」の6段階に調節できます。

お買い上げ時: 「音量レベル31

お知らせ

- メロディの再生中は、②で音量を調節できます(「データを再生する」112ページ)。
- ●マナーモード設定中は、マナーモードの再生音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」36ページ)。

電源を入れたときの音を設定/解除する(ウェイクアップトーン) 機能番号28

電源を入れたときに確認音(ウェイクアップトーン)を鳴らすかどうか設定します。

お買い上げ時: [NO]

待受画面で ● ▶ 2 ▶ 8 ▶ I [ON] または 2 [OFF]

お知らせ

- ●ウェイクアップトーンは、音声着信の「音量」で設定した音量で鳴ります(「音声着信の音/バイブレータを設定する」118ページ)。 音声着信の「音量」が「OFF」または「STEP」の場合、ウェイクアップトーンは「音量レベル1」で鳴ります。
- ●マナーモード設定中は、マナーモードのウェイクアップトーンの設定が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」 36ページ)。
- USBケーブル(別売)を接続した状態で電源をONにした場合は、「ウェイクアップトーン」は鳴動しません。

圏外のときの音を設定/解除する(圏外警告音)

機能番号29

通話中に電波状態が悪くなり、通話が切れそうになったときに警告音を鳴らすかどうか設定しま す。

お買い上げ時: [NO]

待受画面で ○ ▷ 2 ▷ 9 ▷ I 「ON」または 2 「OFF」

画面/照明の設定

● ディスプレイを設定する(ディスプレイ)

機能番号31

ディスプレイで表示できる最大サイズは、横240ドット×縦320ドットです。

待受画面で ● ▶ 3 ▶ 1

ディスプレイ 設定画面



以下の項目から選択します。

□壁紙設定	□□固定画像	▶ 固定画像を選択し、● 【選択】			
お買い上げ時:		待受画面に表示する画像を、あらかじめ用意されている5種類から選択します。			
「固定画像1」	2 データフォルダ	▶ データを選択し、● 【選択】 ▶ ● 【決定】			
		待受画面に表示する画像を、データフォルダから選択します。			
	3表示なし	待受画面に画像を表示しません。			
	4 公式サイトから探す*1	▶ [] 「はい」を押す			
		公式サイトに接続して、画像やアニメーションをダウンロードすることができます。			
2 時計カレンダー表示	待受画面に表示する時計やカレンダーの表示方法を設定します (「時計やカレンダーの表示方法を設定する」				
お買い上げ時: 「時計大 (12H)」	123ページ)。				
3 音声発信画面	□□固定アニメ	あらかじめ用意されているアニメーションが選択されます。			
4 音声着信画面	2 データフォルダ*2	ルダ* ²			
お買い上げ時: 「固定アニメ」	データフォルダに保存されている画像やアニメーションから選択します。				
ובאבי – יים	3表示なし	画像やアニメーションを表示しません。			
	4 公式サイトから探す*1	▶ [] 「はい」を押す			
		公式サイトに接続して、画像やアニメーションをダウンロードすることができます。			

- *1: Operaブラウザの表示モード(80ページ)は、「ケータイモード」で表示されます。
- *2:撮影モードを「VGA」で撮影した写真(画像)、または「240×320」より大きなサイズの画像は登録できません。

お知らせ

- ●「固定画像」/「データフォルダ」のデータ、または「固定アニメ」を選択し、宀】【再生】を押すと、選択した画像を再生するこ とができます。□【戻る】を押すと再生を終了します。
- ●「データフォルダ」の画像を全画面表示で確認するには、以下の手順で行います。

例) 壁紙設定の場合

ディスプレイ設定画面で □ 「壁紙設定」 》 ② 「データフォルダ」 》 データを選択 》 □ 【再生】 》 ④ 【全画面表示】

● 待受画面の壁紙の表示方法を変更するには、以下の手順で行います。

ディスプレイ設定画面で 1 「壁紙設定」 ▶ 2 「データフォルダ」 ▶ データを選択し、 ● 【選択】 ▶ 🗀 【メニュー】

以下の項目から選択し、●【決定】を押します。

□並べて表示	画像を並べて表示します。
2 画面に合わせる	画像をディスプレイのサイズに合わせて表示します。
3元に戻す	変更した表示方式を元に戻します。

● データフォルダのアニメを設定した場合、アニメの1コマ目のみ表示されます。

ディスプレイ設定画面で 2 「時計カレンダー表示」を押す

以下の項目から選択します。

お買い上げ時: 「時計大(12H)」

□時計大 (12H)	▶ ③で表示する位置を調節し、● 【決定】
	今日の日付と時刻(12H)を大きく表示します。
2 時計大 (24H)	▶ ②で表示する位置を調節し、④ [決定]
	今日の日付と時刻(24H)を大きく表示します。
3時計小 (12H)	▶ ②で表示する位置を調節し、④ [決定]
	今日の日付と時刻(12H)を小さく表示します。
4 時計小 (24H)	▶ ②で表示する位置を調節し、● 【決定】
	今日の日付と時刻(24H)を小さく表示します。
5 カレンダー	今日の日付を含む1ヶ月分のカレンダーを表示します。
6 表示なし	時計やカレンダーを表示しません。

お知らせ

- LI時計大(12H) または3月時計小(12H) を選択した場合、ピクト表示エリアには時計(12H) が表示され、それ以外を選択した場合、時計(24H) が表示されます。ピクト表示エリアについては、「ディスプレイの見かた」(16ページ) をご参照ください。
 5月カレンダー」に設定すると、待受画面で「一を押すだけでカレンダー画面を呼び出すことができます。

■ LED(着信ランプ)を設定する(LED設定)

機能番号32

電話の着信やメールを受信したときなどのLED(着信ランプ)色を設定します。

待受画面で ● ▶ 3 ▶ 2

以下の項目から選択します。

□ 照明(LED)点灯	▶ [] [ON] または② [OFF]		
お買い上げ時: 「ON」	LED(着信ランプ)を点灯させるかどうかを設定します。 2 「OFF」に設定していても、充電中はLED(着信ランプ)が点灯します。		
2 LED色設定	通話中	▶ ⓒで 📈 (なし)、または色を選択し、 ④ 【選択】	
お買い上げ時:	2 発信中	各状態のときに点滅させるLED(着信ランプ)の色を、全26色またはレインボー	
通話中:「なし」 発信中:	3 音声着信中	から選択します。 「なし に設定すると、各状態でLED(着信ランブ)は点滅しません。	
「レインボー」	4 ライトメール受信	LED色設定でLED色を選択中は、選択している色でLED(着信ランプ)が点灯しま	
音声着信中: 「青」 ライトメール受信:	5 Eメール受信	す。 [6]「新着/不在あり」にはレインボーを設定できません。	
「緑」 Eメール受信:「緑」	6 新着/不在あり		
新着/不在あり:	7 アラーム鳴動中		
「緑」 アラーム鳴動中: 「橙」	8 スケジュール アラーム鳴動中		
スケジュールアラー	9 Opera起動中		
ム鳴動中: 「濃いピンク」 Opera起動中:	O Java™アプリ 起動中		
「なし」 Java™アプリ 起動中:「なし」			

- 6 「新着/不在あり」のLED点滅は、6時間を経過すると点滅の間隔が長くなります。
- ●Eメールを受信しても、以下の機能を利用しているときは、設定したLED(着信ランプ)が点滅しないことがあります。

 - ・カメラ機能(98ページ) ・Java™アプリ(172ページ)

電話を受けたときの名前の表示方法を設定する(名前表示) 機能番号33

アドレス帳に登録している電話番号から電話がかかってきたとき、ディスプレイにその名前を表 示します。

お買い上げ時: LNO

(待受画面で) → 3 → 3 → I [ON] または 2 [OFF]

●≦。ご注意

- ●以下の場合は、「名前表示」を□□「ON」に設定しても、アドレス帳に登録した名前を表示することができません。
 - ・シークレットモード (141ベージ) が「OFF」、および該当するアドレス帳の「シークレット設定」(47ベージ) が「ON」に設 定されているとき
 - ・操作ロック(139ページ)の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されているとき
 - ・あんしんロックの「アドレス帳の閲覧を許可」(152ページ)が「しない」に設定されているとき

機能番号34

充電中のディスプレイの照明、キーバックライトを点灯させるかどうかを設定します。

お買い上げ時: [OFF]

待受画面で ● ▶ 3 ▶ 4 ▶ I 「ON」または 2 「OFF」

お知らせ

● Ⅲ 「ON」に設定すると、充電中は「照明」(124ページ)や「キーバックライト点灯時間」(125ページ)で設定した点灯時間に かかわらず、ディスプレイの照明、キーバックライトが点灯します。ただし、「キーバックライト点灯時間」が「点灯しない」に設 定されている場合、キーバックライトは点灯しません。

■ ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間を設定する。 (照明)

機能番号35

ディスプレイの明るさの調整と何も操作していないときの点灯時間を設定します。

待受画面で ● ▶ 3 ▶ 5

以下の項目から選択します。

お買い上げ	寺:	
Opera照明	: 明るさ「3」	「30秒」
メール照明	:明るさ「3」	[30秒]
その他昭明	:明るさ「3」	[10秒]
C 42 [C///(-2)]	. 91 0 0 101	

□Opera照明	Operaブラウザを使用しているときのディスプレイ照明を設定します。
2メール照明	Eメール/ライトメールを使用しているときのディスプレイ照明を設定します。
3 その他照明	その他のディスプレイ照明を設定します。

上記選択後、以下の項目から選択します。

□照明の明るさ	▶ ⊙で明るさのレベルを選択し、● 【選択】		
	ディスプレイの明るさを「明るさ0」~「明るさ5」に調整できます。 設定中は選択している明るさでディスプレイが点灯します。		
2 点灯時間	▶ [] [OFF]、または2~7 (秒数を選択)		
	点灯時間を「OFF」、「10秒」〜「60秒」(10秒単位)に調整できます。 「OFF」に設定した場合、何も操作しなくてもそのままの明るさで点灯し続けます。		

● ご注意

- ●以下の設定の場合、バッテリーの消耗が早くなり、本機のご利用時間(19、190ページ)が短くなります。

 - 「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されているとき 「Opera照明」、「メール照明」の「点灯時間」が「40秒」以上または「OFF」に設定されているとき
 - ・「その他照明」の「点灯時間」が「20秒」以上または「OFF」に設定されているとき

- ●以下の場合は、点灯時間に関係なくディスプレイが点灯します。
 - 着信中
 - ・Eメール/ライトメールの受信完了

節電画面を設定する(節電画面)

機能番号36

待受画面や通話中画面、メール起動中、データ発信/送信中画面で何も操作しなかったとき、設 定した節電時間後に節電画面になるように設定します。設定時間は「1分」~「5分」(1分単位) に設定できます。

お買い上げ時: [1分]

待受画面で

● ▶ 3 ▶ 6 ▶ 1 ~ 5 (節電時間を選択)

● 表示する文字の大きさを設定する(文字サイズ)

機能番号37

各機能の一覧表示画面や各種文字入力画面の文字の大きさを変更することができます。

お買い上げ時:

小儿

待受画面で ● ▶ 3 ▶ 7 ▶ I 「小」、2 「中」、または 3 「大」

お知らせ

- ●Fメール/ライトメール(詳細表示、プレビュー表示)の文字の大きさについては、受信/送信/未送信メール詳細画面で^{(*}``]【メ ニュー】を押したときに表示される「文字サイズ変更」から変更することができます(「受信/送信/未送信メール詳細画面のメ ューを使う 172ページ)
- ●一部の画面では、文字サイズを変更しても文字の大きさは変わりません。

画面の配色を設定する(配色設定)

機能番号38

ディスプレイに表示される配色を設定します。

4 [Colorful]

お買い上げ時: [Pop]

■ キーバックライトの点灯時間を設定する(キーバックライト点灯時間) 機能番号39

キーバックライトの点灯時間を設定します。設定時間は「点灯しない」、「5秒」、「10秒」~ 「60秒」(10秒単位)に設定できます。

お買い上げ時: 「5秒」

(有受画面で) ○ ▷ 3 ▷ 9 ▷ I 「点灯しない」、または 2 ~ 8 (点灯時間を選択)

● ご注意

● 点灯時間を「10秒」以上に設定している場合、バッテリーの消耗が早くなり、本機のご利用時間(19、190ページ)が短くなり ます。

カレンダーの使いかた

● カレンダーを表示する

カレンダーの表示には、6ヶ月表示、1ヶ月表示、1週間表示、1日表示があります。

(有受画面で) ▶ 「カレンダー」を選択し、● 【選択】

6ヶ月表示	2009# #199 1 2 1 1 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	6ヶ月ごと(1〜6月、7〜12月)に表示します。 ☑/⊖を押すと、前/次の6ヶ月を表示します。
1ヶ月表示	2009年10月	月ごとに表示します。 名日付に、スケジュール、TODO、誕生日が登録されている場合、それぞれ1つずつ、3つまでアイコンを表示します。 ■選択した日付が「今日」の場合 その日に登録されている現時刻以降の直近の予定、開始日時または期限日時がカレンダー下部に1件表示されます。 ■「今日」以外の日付を選択した場合 その日に登録されている最初の予定が表示されます。 なお、スケジュールの開始日時とTODのの期限日時が同じ時刻に登録されている場合は、スケジュールの用件が優先されて表示されます。 また、開始日時が同じ時刻のスケジュールが複数件登録されている場合は、先に登録/編集した用件が表示されます。
1週間表示	19/9年 2009年10月 10/04(日) 10/05(月) 10/05(尺) 10/07(水) 10/08(木) 10/09(金) 10/10(七) ②	週ごとに表示します。 各日付に、スケジュール、TODO、誕生日が登録されている場合、最大5つまでアイコンを表示します。 ☑/⊖を押すと、前/次の1週間を表示します。
1日表示	□2009年10月10日(±) ●飲み会 20:00-22:00	1日ごとに表示します。 スケジュール、TODO、誕生日が登録されている場合、アイコンや用件、開始/終了時刻、期限時刻、誕生日の名前をリスト表示します。 各スケジュール、TODO、誕生日を選択して●【選択】を押すと、詳細画面を表示します(誕生日を選択した場合は、登録されているアドレス帳詳細表示画面が表示されます)。


●≸●ご注意

- シークレット登録されている予定は、シークレット一時設定(128、129ページ)またはシークレットモード(141ページ)に設定してから確認してください。シークレットモードを解除している状態では表示されません。
 操作ロック(139ページ)の「スケジュール」が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力する必要があります。
 あんしんロックの「アドレス帳の閲覧を許可」(152ページ)が「しない」に設定されているときは、アドレス帳に誕生日が登録されているときは、アドレス帳に誕生日が登録されているときな、アドレス帳に誕生日が登録されているときない。
- れていても表示されません。

お知らせ

- ●「時計カレンダー表示」(123ページ) を「カレンダー」に設定すると、待受画面で</br>

 ●「時計カレンダー表示」(123ページ) を「カレンダー」に設定すると、待受画面で
 を押すだけでカレンダー画面を呼び出すことができます(「ディスプレイを設定する」122ページ)。
- ●カレンダーの表示を切り替えるには、以下の操作を行います。

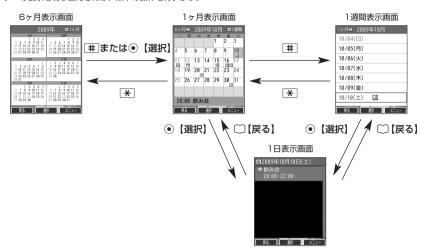

- カレンダーを終了した後、再度カレンダーを表示させると、1ヶ月表示になります。
- ●カレンダーは2000年1月1日~2090年12月31日の間で表示できます。

スケジュール/TODOの一覧を表示する

カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面で (メニュー) № 2 [一覧] № 1 [スケジュール] または

2 [TODO]



		戻る 選択 メニュー
1		スケジュールアイコン
2	-	上段:用件 下段:開始日 開始時刻-終了時刻
3	7	シークレットアイコン
4	À	アラームアイコン



1		TODOアイコン(未チェック/チェック済)
2	_	上段:用件 下段:期限日時
3	7	シークレットアイコン
4	٠	アラームアイコン
(5)	高/中/低	優先度

が知らせ

- ●スケジュール/TODOの登録については、「スケジュールの各項目を登録する」(130ページ)、「TODOの各項目を登録する」(133ページ)をご参照ください。
- ●スケジュールまたはTODOを選択して
 【選択】を押すと、詳細画面が表示されます。
- スケジュールの開始/終了日時が日をまたいでいる場合は、日付で表示されます。終日の場合は、「終日」と表示されます。● TODO―覧表示画面では、「未チェック」/「チェック済」/「期限切」/「全件」の4つのフォルダにTODOが分類されています。● でフォルダの移動を行います。
- ●未チェックで期限なし、または期限日時が過ぎたTODOは黄色または赤色で表示されます。

カレンダーのメニューを使う

カレンダー表示画面ではメニューを使って、以下の機能をご使用になれます。

■ カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面の場合

(カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面で) (メニュー)を押す

以下の項目から選択します。選択できる項目は、表示している画面や選択している項目によって異なります。

□新規登録	 	スケジュールの新規登録を行います(「スケジュールの各項目を ジ)。	登録する」130ペー
	2 TODO	TODOの新規登録を行います(「TODOの各項目を登録する」1	33ページ)。
2 一覧	エスケジュール	登録されているスケジュール/TODOを、すべて一覧表示しま	す (「スケジュール/
	2TODO	TODOの一覧を表示する」 127ページ)。 	
	3 誕生日	アドレス帳に登録されている誕生日と名前を、すべて一覧表示し	<i>)</i> ます。
3 日付指定*1	▶ ●【選択】 ▶ 年	月日を入力し、◉【確定】	
	カレンダー表示を打	指定した日付に切り替えます。	
4 表示色変更	▶ 日付を選択し、	変更したい表示色になるまで ④【変更】を押す ♪ ◯ 【保存】	表示色変更画面
お買い上げ時: 月~金 : 「黒」 土 : 「青」 日、祝日: 「赤」	選択した日付の表示色を変更します。● [変更] を押すたびに、「・・・→赤→黒 →青→赤→・・・」の順に切り替わります。変更をリセットしたり、曜日ごとにまとめて変更することもできます(「表示色変更画面のメニューを使う」 129 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
# シークレット一時 設定* ²	7,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	する ットモードを設定し、シークレット登録されているスケジュール	やTODOの情報を表
	示します。カレング	ダーを終了すると、シークレットモードは解除されます。	

- *1:6ヶ月表示では表示されません。
- *2:シークレットー時設定またはシークレットモード(141ページ)設定中は表示されません。

お知らせ

- ●表示色変更は2009年1月1日~2090年12月31日の間で設定できます。
- ■カレンダーの1日表示/スケジュール一覧/TODO一覧画面の場合

カレンダーの1日表示/スケジュール一覧/TODO一覧画面で (メニュー)を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、表示している画面や選択している項目により異なります。

STORES DELICOST ENCIRCION ENCIRCION ENCIRCO CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE		
□新規登録	 	スケジュールの新規登録を行います(「スケジュールの各項目を登録する」130ページ)。
	2 TODO	TODOの新規登録を行います(「TODOの各項目を登録する」133ページ)。
2 チェック/ チェック解除* ¹	選択しているTODOにチェックを付加(または解除)し、予定を実行したかどうかを記録します。	
3 並び替え*1	Ⅱ期限日時順	期限日時の古い順にTODOを並べ替えます。「期限なし」の用件が最初に表示されます。同じ期限日時の場合、優先度順→登録/編集順となります。
	2 優先度順	設定した優先度順にTODOを並べ替えます。同じ優先度の場合、期限日時順→登録/編集順となります。
7 編集	選択しているスケジュール/TODOの編集を行います(「スケジュールを登録/編集/確認する」130ページ、「TODOを登録/編集/確認する」133ページ)。	
9ショートカット	選択しているスケジュール/TODOをお気に入りメニューへ登録します(「お気に入りメニューを設定する」23ページ)。	
0 登録件数表示*2	■スケジュール一覧画面の場合	
	登録済み件数、登録可能件数、シークレットー時設定(129ページ)またはシークレットモード (141ページ)を「ON」に設定中は、シークレット件数を表示します。	
	■TODO一覧画面の場合	
	登録済み件数、登録可能件数、チェック済件数、未チェック件数、シークレットー時設定(129ページ)またはシークレットモード(141ページ)を「ON」に設定中は、チェック済シークレット、未チェックシークレットを表示します。	

* 削除	■ 1日表示画面の場合
	▶ [] 「はい」を押す
	選択しているスケジュール/TODOを削除します。
	■スケジュール一覧画面の場合
	▶
	スケジュールを削除します(「各機能の情報を削除する」 171ページ)。
	■ TODO一覧画面の場合
	▶
	TODOを削除します(「各機能の情報を削除する」171ページ)。
#シークレット一時	▶ 暗証番号を入力
設定*3	一時的にシークレットモードが設定され、スケジュールやTODOのシークレット登録ができます。また、シークレット登録されているスケジュールやTODOの情報を表示します。カレンダーを終了すると、シークレットモードは解除されます。
⇒赤外線送信*²	スケジュール/TODOを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」178ページ)。

- *1:TODO一覧表示のみ表示されます。
- *2: スケジュール一覧/TODO―覧表示のみ表示されます。
 *3: シークレットー時設定またはシークレットモード(141ページ)設定中は表示されません。

お知らせ

● チェックまたはチェック解除したTODOは、それぞれTODO一覧の「チェック済」/「未チェック」フォルダへ移動されます。

表示色変更画面のメニューを使う

以下の項目から選択します。

5 変更リセット	日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。	
	1 指定日以前	▶ 暗証番号を入力 ▶ ◉ 【選択】 ▶ 年月日を入力し、 ◉ 【確定】 ▶ 📘 「はい」
		指定した年月日以前の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。
	21ヶ月	▶ [] [はい] を押す
		選択した月の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。
	3 1年	▶ 暗証番号を入力 ▶ Ⅰ 「はい」
		選択した年の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。
	4全件	▶ 暗証番号を入力 ▶ □ 「はい」
		すべての日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。
6 曜日単位変更	▶ 1 ~ 7 (曜日	を選択) ♪ 「黒」、2 「青」、または3 「赤」 ♪ 「確定]
お買い上げ時: 月~金 : 「黒」 土 : 「青」 日 : 「赤」	選択したすべての陥	日の表示色を変更します(表示されていない曜日も含む)。

● スケジュールを登録/編集/確認する

スケジュールの各項目を登録する

スケジュールを150件まで登録できます。アラーム設定を行うと、設定時刻にアラームを鳴らし、スケジュールを 表示できます。

お知らせ

- ■スケジュールをシークレット登録する場合は、シークレットー時設定(128、129ページ)またはシークレットモード(141ページ)に設定してから登録を行います。
- ■カレンダーから登録する場合

(カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示/1日表示画面で)

- 】 「 ̄ 【メニュー】 ▷ 「 】 「新規登録」 ▷ 「 】 「スケジュール」
- スケジュール一覧画面から登録する場合

(スケジュール一覧画面で)

- 2 以下の項目から選択します。



■用件入力 (用件カテゴリ)	▶ 用件を入力 ▶ ② ▶ ④ 【選択】 ▶ カテゴリを選択し、● 【選択】 用件を入力します(全角、半角共に20文字まで)。また、用件のカテゴリを、仕事/ブライベート/学校/休み/誕生日/記念日/デート/飲み会/食事/お茶/ドライブ/旅行/買い物/映画/スポーツ/会議/病院/マーク1/マーク2/その他から選択します。
₩開始日時	▶ ● 【選択】 ▶ 開始/終了年月日を入力し、● 【確定】 開始/終了日時を入力します。
❷終了日時	□ 【終日】を押すと、開始時刻が00:00に設定され、「● 終了日時」が次の日の00:00に設定され、「
→繰り返し設定	スケジュールの繰り返し方法を設定します(「スケジュールの繰り返しを設定する」131ページ)。
場所入力	≫場所を入力する 場所を入力します (全角、半角共に20文字まで)。
] 詳細入力	▶ 詳細を入力する 詳細を入力します(全角、半角共に40文字まで)。
URLURL入力	▶ URLを入力するURLを入力します (半角英数字記号255文字まで)。
♪ アラーム設定	アラームを設定します(「スケジュールアラームを設定する」131ページ)。
お買い上げ時: 「OFF」	
5 」画像	● ● 【選択】 ● 登録するデータを選択し、● 【選択】データフォルダの画像またはフォトを1件登録できます。
子シークレット* お買い上げ時: 「OFF」	● (選択) ● I 「ON」または 2 「OFF」「ON」に設定すると、データをシークレット登録できます。

*:シークレットー時設定(128、129ページ) またはシークレットモード (141ページ) 設定中にのみ表示されます。

3 ● 【登録】 または □ 【登録】

●≤●ご注意

- シークレット登録したスケジュールはシークレットー時設定またはシークレットモード設定中にのみ確認/編集ができます。
- ●「開始日時」、「終了日時」を選択中の場合は、他の項目に移動してから、●【登録】または○【登録】を押します。終了日時は自動的に開始日時と同じ日に変更されます。
- 一度登録したスケジュールを再編集した場合、 1 「上書登録」または 2 「追加登録」の選択画面が表示されます。
- ●登録した「画像」は、スケジュール詳細表示画面(132ページ)から確認することができます。ただし、アラームが鳴っているときは登録した「画像」は表示されません。

- ●スケジュールの新規登録は、以下の手順でも行えます。
 - カレンダーの1ヶ月表示/1週間表示でスケジュール、TODO、誕生日が未登録の日付を選択し、◎【選択】 》 □ 「スケジュール」
- ●開始/終了日時は、2009年1月1日00時00分~2090年12月31日23時59分の間で入力できます。
- 登録したスケジュールの開始日時が、現在日時よりも過去の場合、警告メッセージが表示されます。
- 登録したスケジュールの時間が、すでに登録してあるスケジュールと重なる場合、警告メッセージが表示されます。

■スケジュールの繰り返しを設定する

スケジュールを繰り返す周期(毎日/毎週/毎月/毎年)と、繰り返し回数を入力します。「毎週」に設定すると、 スケジュールを繰り返す曜日を指定することができます。

スケジュール登録画面で 「←繰り返し設定」を選択し、● 【選択】

以下の項目から選択します。表示される項目は、「開始日時」や「終了日時」で設定した期間により異なります。

□無し	スケジュールを繰り返しません。
2 毎日	▶ □ 「回数」 ▶ 繰り返し回数を入力し、 ④ 【確定】
	スケジュールを毎日、開始日時に設定した時刻に繰り返します。
3 毎週	▶ □~7 (曜日を選択)▶ □ 「ON」または②「OFF」▶ □ [回数]▶ □ 「回数」▶ 繰り返し回数を入力し、● [確定]
	スケジュールを毎週繰り返します。繰り返す曜日を指定できます。
4 毎月	▶ □ 「回数」 ▶ 繰り返し回数を入力し、 ④ [確定]
	スケジュールを毎月、開始日時に設定した日/時刻に繰り返します。
5 毎年	▶ [回数] ▶ 繰り返し回数を入力し、
	スケジュールを毎年、開始日時に設定した月日/時刻に繰り返します。

● ≤ ご注意

●「3」「毎週」を選択し、曜日指定を行う場合、開始日時に設定した日付の曜日を「OFF」にすることはできません。

お知らせ

●繰り返し回数は「00」~「99」の間で入力します。ただし、「00」を入力すると、無制限として設定されます。

スケジュールアラームを設定する

スケジュール/TODO登録画面で

▮▮「鼻」アラーム設定」を選択し、◉【選択】 ▷ Ⅱ 「ON」 ▷ Ⅱ 「日時入力」

以下の項目から選択します。

□直接入力	
	日時を直接入力することで、アラームの鳴る日時を設定します。アラーム日時は、2009年1月1日00時00分~2090年12月31日23時59分の間で入力します。
2 「O分前」*1 { O 「12時間前」*1	開始日時、期限日時からさかのぼった時間を選択し、アラームの鳴る日時を設定します。
2 「30分前」* ² { 9 「3日前」* ²	

- *1:スケジュール登録画面でのみ表示されます。
- *2:TODO登録画面でのみ表示されます。ただし、「期限日時」が「期限なし」に設定されている場合は表示されません。

2 2 「アラーム音種」 ▶ 「 」 「固定バターン」、 2 「メロディ」、または 3 「データフォルダ」 ▶ アラーム音を選択し、

●【選択】 ▶ 「 【確定】

●≤・ご注意

●「アラーム設定」を設定した後に開始日時、期限日時を変更すると、「アラーム設定」は「OFF」になります。

お知らせ

- アラームが鳴っているときの音量/バイブレータの設定は、機能メニューの「音/バイブ」で設定します(「スケジュールアラーム の音量/バイブレータを設定する」120ページ)。また、アラームが鳴っているときのLED(着信ランプ)点灯の設定は、機能メ の目室/パインレータを返送する。「LED (着信ランプ) またい、ケームが鳴っていることのには(指信フラブ) 点灯の放定は、機能が ニューの「画面/照明」で設定します(「LED (着信ランプ)を設定する」123ページ)。 ●アラーム音を選択しているときに□ 【再生】を押すと、選択しているアラーム音を再生できます。再生中に□ 【停止】または
- (●】「停止】を押すと、再生を終了します。
- 指定した時刻になると、アラームが鳴り、予定の開始時刻と用件が表示されます。アラーム音は約60秒で止まります。 アラームを止めるには、以下の操作を行います。

アラームが鳴っているときにいずれかのキーを押す

- ●以下の動作を行っている場合は、アラーム指定時刻になってもアラームは鳴りません。この場合、各動作終了後に鳴ります(機能リ セット/メモリリセット/完全消去+初期化を除く)。
 - · 本機起動中/終了中
 - ・アラーム/スケジュールアラーム/TODOアラーム鳴動中
 - ・通話中/発信中/着信中/データ通信中

 - ・伝言メモ応答録音中/再生中 ・リセット中(機能/メモリ/完全消去+初期化)
 - ・リモートロック中
 - ・メール送信中/受信中

- カメラのセルフタイマー起動中
- 位置情報通知中
- ・本機の電源OFF時
- ・京セラPHSユーティリティソフトウェア起動中
- 赤外線通信中
- ソフトウェア更新中

「スケジュールを確認する

● ● 「カレンダー」を選択し、● 「選択」 ● 確認したい日付を選択し、● [選択] ● 確認したい日付を選択し、● [選択] ● 確認したいスケジュールを選択し、● 「選択」

スケジュール詳細 表示画面

●≸●ご注意

●シークレット登録しているスケジュールは、シークレットモードを解除している状態では表示されません。 シークレットー時設定(128、129ページ)またはシークレットモード(141ページ)に設定してから確認 してください。

お知らせ

- URL選択時に●【接続】を押すと、Webページにアクセスします。
- ●画像選択時に●【再生】を押すと、画像を表示します。

「 ■ スケジュールのメニューを使う

スケジュール詳細表示画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

スケジュール詳細表示画面で

以下の項目から選択します。

6 Eメールへ添付	スケジュールデータを添付したEメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」56ページ)。
7 編集	スケジュールを編集します(「スケジュールを登録/編集/確認する」130ページ)。
8 予定フォルダヘコピー	スケジュールの内容をデータフォルダにコピーします(「スケジュール/TODOのデータをスケジュールカードに変換してコピーする」135ページ)。
9 ショートカット	スケジュールをお気に入りメニューへ登録します(「お気に入りメニューを設定する」23ページ)。
* 削除	▶ [[はい] を押す
	スケジュールを削除します。
剑赤外線送信	▶ 本機と相手側の赤外線ボートを向かい合わせる ▶ 送信完了
	スケジュールを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」 178ページ)。

■ 登録された電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する

スケジュールの「<u>■</u>詳細」に電話番号/Eメールアドレス/URLが登録されている場合は、これらを利用して、電話をかけたり、Eメールを作成したり、Webページにアクセスしたりできます。

スケジュール詳細表示画面で ②で「 ligh 詳細」の電話番号/Eメールアドレス/URLを選択し、 ③ 【選択】

以下の項目から選択します。表示される項目は電話番号/Eメールアドレス/URLにより異なります。

発信	▶ <a> ごまたは <a> 【発信】を押す		
	選択した電	話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。	
アドレス帳へ登録	□新規	選択した電話番号/Eメールアドレス/URLをアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳データの各項目を登録する」46ページ)。	
	2 追加	▶ 追加登録するアドレス帳データを選択し、● 【選択】(▶ 登録先を選択し、● 【選択】) * ¹ ▶● 【登録】 ▶ □ 「はい」	
		すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号/Eメールアドレス/URLを追加登録します。 *2	
ライトメール作成	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」63ページ)。		
Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」 56 ページ)。		
URLページへ接続	選択したURLのWebページをOperaブラウザで表示します。		
ブックマークへ登録	選択したUF	選択したURLをブックマークに登録します(「ブックマークを編集する」 91ページ)。	

- *1:URLの場合は、選択する必要はありません。
- *2: 追加登録したい項目(電話番号/Eメールアドレス)にすでに登録したデータがある場合、その状態で●【登録】を押すと、上書きされます。

■ TODOを登録/編集/確認する

TODOの各項目を登録する

TODOには、期日までにやらなければいけない事柄、内容を登録し、備忘録として使用します。 アラーム設定を行うと、設定した時刻にアラームを鳴らし、TODOの内容が表示されます。TODOは50件まで登録 できます。

お知らせ

- ●TODOをシークレット登録する場合は、シークレットー時設定 (128、129ページ) またはシークレットモード (141ページ) にしてから登録を行います。
- ■カレンダーから登録する場合

(カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示/1日表示画面で)

- ■TODO一覧画面から登録する場合

TODO一覧画面で

- 2 以下の項目から選択します。



■ 用件入力	▶ 用件を入力	▷ ② ▷ ◉ 【選択】 ▷ カテゴリを選択し、◉ 【選択】
(用件カテゴリ)	校/休み/誕	ます(全角、半角共に20文字まで)。また、用件のカテゴリを、仕事/ブライベート/学 生日/記念日/デート/飲み会/食事/お茶/ドライブ/旅行/買い物/映画/スポー 完/マーク1/マーク2/その他から選択します。
₩期限日時	▶ ● 【選択】を押す	
お買い上げ時: 「期限なし」	以下の項目から選択します。	
「朔咳なし」	Ⅲ期限なし	TODOを期限なしに設定します。
	2期限あり	▶ ② ▶ ● 【選択】 ▶ 期限年月日を入力し、● 【確定】
		TODOを期限ありに設定し、期限日時を入力します。
●アラーム設定	アラームを設定	定します(「スケジュールアラームを設定する」131ページ)。
お買い上げ時: 「OFF」		
● 優先度	▶ ◉【選択】	「高」、2「中」、または3「低」
お買い上げ時: 「低」	TODOの優先 きます。	度を設定します。優先度を設定すると、TODO一覧表示で優先度順に並べ替えることがで
₹シークレット*	▶ ◉【選択】	
お買い上げ時: 「OFF」	「ON」に設定	すると、データをシークレット登録できます。

*:シークレットー時設定(128、129ページ)またはシークレットモード(141ページ)設定中にのみ表示されます。

3 ● 【登録】または □ 【登録】

●≸●ご注意

- ●シークレット登録したTODOはシークレットー時設定またはシークレットモード設定中にのみ確認/編集ができます。
- ●一度登録したTODOを再編集した場合、「I 「上書登録」または「2 「追加登録」の選択画面が表示されます。

- TODOの新規登録は、以下の手順でも行えます。
 - カレンダーの1ヶ月表示/1週間表示でスケジュール、TODO、誕生日が未登録の日付を選択し、
 ●【選択】 ▶ 2 「TODO」
- ●期限日時は、2009年1月1日00時00分~2090年12月31日23時59分の間で入力できます。
- 登録したTODOの期限日時が、現在日時よりも過去の場合、警告メッセージが表示されます。

「TODOを確認する

■カレンダーから確認する場合

待受画面で ● ▶ 「カレンダー」を選択し、● 【選択】 ▶ 確認したい日付を選択し、● 【選択】 ▶ 確認したいTODOを選択し、●【選択】

■TODO一覧から確認する場合

2 「TODO」 ▶ 確認したいTODOを選択し、 ● 【選択】

●シークレット登録しているTODOは、シークレットモードを解除している状態では表示されません。シーク レットー時設定 (128、129ページ) またはシークレットモード (141ページ) に設定してから確認してく ださい。

☑ TODO詳細 ■仕事 図2009年10月16日 18:00 ■2009年10月16日 17:00 ロアラーム音 2 OFF

戻る チェック メニ

TODO詳細表示 面面

【 ■ TODOのメニューを使う

TODO詳細表示画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

TODO詳細表示画面で
「スニュー」を押す

以下の項目から選択します。

-311 -2 XIII -2 ZII -310 - 310	
②チェック/ チェック解除	TODOにチェックを付加(または解除)し、予定を実行したかどうかを記録します。 チェックしたTODOは、カレンダーの1ヶ月表示のリスト表示や1週間表示から削除されますが、TODO 一覧の「チェック済フォルダ」で確認することができます(「スケジュール/TODOの一覧を表示する」 127ページ)。
6 Eメールへ添付	TODOデータを添付したEメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」56ページ)。
7.編集	TODOを編集します(「TODOを登録/編集/確認する」133ページ)。
8 予定フォルダヘコピー	TODOの内容をデータフォルダにコピーします(「スケジュール/TODOのデータをスケジュールカード」に変換してコピーする」135ページ)。
9 ショートカット	TODOをお気に入りメニューへ登録します(「お気に入りメニューを設定する」23ページ)。
★削除	▶ [] [はい] を押す
	TODOを削除します。
学赤外線送信	▶ 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 送信完了
	TODOを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」178ページ)。

お知らせ

● TODO詳細表示画面で
・ 【チェック】や
・ 【チェック解除】を押しても、TODOのチェック/チェック解除が行えます。 チェックまたはチェック解除したTODOは、それぞれTODO一覧の「チェック済」/「未チェック」フォルダへ移動されます。

■ スケジュールカード (vCalendar形式) について

スケジュールやTODOのデータは、スケジュールカード(vCalendar形式:拡張子「.vcs」)にデータ変換して、データフォルダにコピーできます。

また、データフォルダにコピーされているスケジュールカードを、スケジュールやTODOに登録できます。

● ≤ ご注意

●あんしんロックの「赤外線通信の使用を許可」(151ページ)が「しない」に設定されているときは、スケジュールカードの赤外線 送受信ができません。

お知らせ

● vCalendarのバージョンは1.0です。

「スケジュール/TODOのデータをスケジュールカードに変換してコピーする

コピーしたいスケジュールの詳細表示画面/TODOの詳細表示画面で

【メニュー】 ▶ 8 「予定フォルダへコピー」

お知らせ

●データフォルダにコピーされるファイル名は以下のとおりです。 スケジュール/TODOの「用件」+「yyyymmddhhmmss(開始/期限日時)」+「.vcs拡張子」 また、ファイル名として使用できない半角記号(<>:¥ * / ? * | .) か含まれていた場合、確認画面が表示されます。 「はい」を押してコピーを続行すると、ファイル名は「notitle vos」、「notitle001 vcs」、「notitle002.vcs」・・・となります。 ●データフォルダにすでに同じ名前のファイルがある場合は、上書き確認画面が表示されます。

<u>スケジュール</u>カードをスケジュール/TODOに登録する

お知らせ

● シークレット登録されていたスケジュールまたはTODOのスケジュールカードを、シークレットモードを設定せずに登録するとシークレットが解除されます。シークレット登録する場合は、シークレットモード(141ページ)に設定してから登録してください。

セキュリティ機能の設定

機能番号41

タイマーロックを設定すると、設定した時間内にキー操作を行わない場合に、すべてのキーに ロック (ダイヤルロック) をかけることができます。

お買い上げ時: [OFF]

タイマーロックを設定する

待受画面で ● ▶ 4 ▶ 1 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

□即時	自動的に待受画面に戻り、即時にダイヤルロックがかかります。また、暗証番号を入力して一時解除(136ページ) を行うと、同時にダイヤルロックが解除され、タイマーロックの設定が「OFF」になります。
2 10秒	待受画面では、操作を行わないまま設定した時間が経過するとダイヤルロックがかかります。
3 1分	待受画面以外では、操作を行わないまま設定した時間が経過すると、待受画面に戻ったときにダイヤルロックがか
4 5分	
5 10分	
6 30分	

ご注意

- ダイヤルロック中でも、電源をOFFにできます。ただし、電源をOFFにしたり、バッテリーを取りはずしたりしても、ダイヤルロッ クは解除されません。
- ダイヤルロック中は、データ発信を行うことはできません(「発信する」183ページ)。
- ●あんしんロックの「タイマーロックの設定変更を許可」(152ページ)が「しない」に設定されているときは、タイマーロックの設 定を変更することができません。

お知らせ

- タイマーロック設定中またはダイヤルロック中は、待受画面に「Р鱈」が表示されます。また、ダイヤルロック中は、操作ガイド (16ページ) には何も表示されません。
- ダイヤルロック中でも、以下の操作を行うことができます。
 - ・電話を受ける(32ページ)
 - ・着信中に、着信音量の調節や、マナー着信(39ページ)、伝言メモ(34ページ) ・通話中に、受話音量の調節や、プッシュ信号の送信*!(33ページ)、ミュート(32ページ)、マナートーク(39ページ)、しっか リンク (28ページ)
 - アラーム鳴動中にいずれかのキーを押して、アラームを停止させる*2
 - 「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)に電話をかける

- *1:「一括送出」をすることはできません。
- *2:連続アラームを解除する場合は、アラーム停止後に○【解除】を押してください。
- 待受画面に戻って● ▶ 🚁を押しても解除できません。
- タイマーカウント中(一時解除中も含む)に電話をかけたり受けたりした場合は、通話中にキー操作をせずに設定時間が経過してもダイヤルロックはかかりません。終話後にダイヤルロックがかかります。

ダイヤルロックを解除する

ダイヤルロック中に

暗証番号を入力する

ダイヤルロックが一時的に解除されます。

[2] ● ▶ 4 ▶ I ▶ 暗証番号を入力 ▶ 7 [OFF]

■ダイヤルロックを一時的に解除する

ダイヤルロック中に 暗証番号を入力する

ダイヤルロックが一時的に解除されます。

キー操作が何も行われなくなると、その時点から再度タイマーが作動し、設定時間内にキー操作が行われないと、ダイヤルロックがか かります。ただし、「II 「即時」を設定している場合は、ダイヤルロックの一時解除を行うとタイマーロックの設定が「OFF」になり ます。

● 着信拒否する電話番号を設定する(着信拒否)

機能番号42

特定の電話番号や、電話番号が通知されない着信を拒否することができます。また、着信を拒否するときに相手に メッセージを流すかどうか/拒否した着信の履歴を保存するかどうかを設定できます。着信拒否する電話番号は、 拒否電話番号として20件まで登録できます。

待受画面で ● ▶ 4 ▶ 2 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

1 指定番号拒否	指定番号一覧に登録した拒否	S電話番号からの着信を拒否します。
お買い上げ時: 「解除」	□ 拒否メッセージあり*¹	「指定番号一覧」に登録した拒否電話番号から着信があった場合、「この電話番号からの電話はお受けできません。」とメッセージを再生し、着信を拒否します。
	2 拒否メッセージなし	「指定番号一覧」に登録した拒否電話番号から着信があった場合、メッセージ を再生しないで着信を拒否します。
	3 解除	着信拒否を解除します。
2 指定番号一覧	■ 新規登録する場合	拒否電話番号の
	▶ 電話番号が空欄の行を● 【登録】	選択し、● [編集] » 着信拒否したい電話番号を入力し、 登録/編集画面 / アタイマルスカ
	■ 編集する場合	
	▶ 登録されている電話番集し、⑥【登録】	号を選択し、●【編集】 ▷ 着信拒否したい電話番号を編
	■ 削除する場合	07000001111
		号を選択 » (【メニュー】 » ② 「削除」 » 「 「1件」
3 ユーザ非通知拒否	1 ユーザ非通知拒否	着信拒否をそれぞれの拒否メッセージで設定します。
4 公衆電話発信拒否 5 通知不可能拒否*2	メッセージ*1 公衆電話発信拒否	■ ユーザ非通知拒否設定の場合
お買い上げ時:「解除」	メッセージ*1	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください。」
131132		■ 公衆電話発信拒否の場合
		「公衆電話からの電話はお受けできません。」
	2 拒否メッセージ*1	着信拒否を共通の拒否メッセージで設定します。
		「この電話番号からの電話はお受けできません。」
	3 解除	着信拒否を解除します。
6 着信履歴保存	▶ I 「保存」または 2	破棄」
お買い上げ時: 「保存」	拒否した着信の履歴を保存す	するかどうかを設定します。
7 着信拒否全解除	▶ I 「はい」を押す	
	 着信拒否設定をすべて解除し	します。ただし、指定番号一覧に登録した電話番号は削除されません。

- *1:メッセージを選択中、〇【再生】を押すと、応答メッセージを再生することができます。〇【停止】を押すと再生を終了します。
- *2: 5 「通知不可能拒否」を選択した場合は、「」「拒否メッセージ」(「この電話番号からの電話はお受けできません。」) と 2 「解 除」のみが表示されます。

●髪・ご注意

- ●拒否メッセージの内容を変更することはできません。
- ●「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)は、着信拒否できません。

お知らせ

● 拒否電話番号入力中に以下の操作を行うと、発着信履歴やアドレス帳、ダイヤルメモから電話番号を引用することができます。 拒否電話番号入力中に○【メニュー】 ▶ □ 「引用」 以下の項目から選択します。

□ 着信履歴	▶ ②で登録する電話番号を選択し、◎ 【選択】
	着信履歴から拒否する電話番号を登録します。
2 発信履歴	▶ ②で登録する電話番号を選択し、◎ 【選択】
	発信履歴から拒否する電話番号を登録します。
3 アドレス帳	▶ 引用したいアドレス帳データを選択し、● 【選択】 ▶ 登録する電話番号を選択し、● 【選択】
	アドレス帳から拒否する電話番号を登録します。
4 ダイヤルメモ	▶ ②で登録する電話番号を選択し、● 【選択】
	ダイヤルメモから拒否する電話番号を登録します。

- 拒否電話番号入力中に以下の操作を行うと、登録/編集を中止して指定番号一覧画面に戻ります。 拒否電話番号入力中に
 ○ 【メニュー】
 ▶ 3 「編集中止」
- 入力できる電話番号は32桁までです。
- 拒否電話番号入力中に[2]【-】を押す、または[★]を長く(1秒以上)押すと、「-(ハイフン)」が入力できます。 [3] 「ユーザ非通知拒否」、[4] 「公衆電話発信拒否」、および[5] 「通知不可能拒否」は、ウィルコムで提供している番号非通知 ガードサービスとは異なります。
- ●「3」「ユーザ非通知拒否」に設定した場合、電話番号を通知してこないライトメールも受信できません。
- ●登録する着信拒否指定番号には

 *** (ワイルドカード)を利用することができます。例えば、

 3 3 ** と入力した場合は、先頭 に [33] が付くすべての電話番号が着信拒否指定番号になります。 ただし、先頭へ[★]を入力することはできません。また、[★]の複数入力(例:[1][★][2][★])、[★]以降の数字の入力(例: 2 * I) はできません。
- ●指定番号一覧に登録した拒否電話番号を削除するには、以下の操作を行います。 指定番号一覧画面で削除したい拒否電話番号を選択し、◯【メニュー】 ▷ ② 「削除」 ▷ □ 「1件」または ② 「全件」 ▷ □ 「はい」
- ●指定番号一覧に登録した拒否電話番号の内容を確認するには、以下の操作を行います。 指定番号一覧画面で確認したい拒否電話番号を選択し、□□【メニュー】 ▶□□「内容確認」

● 各種機能の操作にロックをかける(操作ロック)

電話をかけたり、ブラウザを起動したり、Eメール/ライトメールの内容を閲覧するなどの操作を制限することができます。

|使用制限を設定/解除する

待受画面で ● ▶ 4 ▶ 3 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

以下の項目から選択しま	g ₀
□ 発信先限定	▶ [] 「限定」または [2] 「解除]
お買い上げ時: 「解除」	発信先一覧に登録した電話番号以外への発信を制限します。 ただし、あんしんロックの「発信をアドレス帳内の番号に限定」の設定により、制限が異なります。詳しく は、「アドレス帳に登録されている電話番号以外の発信を制限する」(149ページ)をご参照ください。
2 発信先一覧*	「発信先限定」を「限定」に設定したときの発信を許可する電話番号を登録します(「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」140ページ)。
3 ダイヤル発信	▶ I 「禁止」または2 「許可」
お買い上げ時: 「許可」	本機からの発信、ライトメールの送信、パソコンからのデータ通信を制限します。 また、アドレス帳の登録名が着信履歴などに登録されていても、着信履歴などを使って発信することはできません。
4 アドレス帳閲覧	▶ I 「禁止」または2 「許可」
お買い上げ時: [許可]	アドレス帳の使用を制限します。 □ 「禁止」に設定した場合、発信したり着信した電話番号がアドレス帳に登録しているものと同じ番号でも、アドレス帳に登録した名前を表示しません。 あんしんロックの「アドレス帳の閲覧を許可」が「しない」に設定されているときは、アドレス帳を使用できません。詳しくは、「アドレス帳の閲覧を制限する」(152ページ)をご参照ください。
5 スピードダイヤル	▶ [] 「禁止」または[2] 「許可」
お買い上げ時: 「許可」	スピードダイヤルを使用した、電話、Webページへのアクセスを制限します。
6 スケジュール	▶ [] 「禁止」または[2] 「許可」
お買い上げ時: 「許可」	カレンダー/スケジュール/TODOの使用を制限します。 ただし、データフォルダに保存されているスケジュール/TODOデータは表示することができます。
7 Opera	▶ I 「禁止」または2 「許可」
お買い上げ時: 「許可」	Operaブラウザの使用をオンライン、オフラインにかかわらず制限します。 ただし、あんしんロックの「ブックマークからの接続に限定」の設定により、制限が異なります。詳しくは、 「ブックマークに登録されているURL以外の接続を制限する」(150ページ)をご参照ください。
8メール	▶ I 「禁止」または2 「許可」
お買い上げ時: 「許可」	Eメール/ライトメールの使用を制限します。 ただし、あんしんロックの「メールの使用を許可」が「しない」に設定されているときは、メールを使用できません。詳しくは、「メールの使用を制限する」(150ページ)をご参照ください。
9 データ発信	▶ [] 「禁止」または[2] 「許可」
お買い上げ時: 「許可」	データ発信の使用を制限します。 ただし、あんしんロックの「USB接続時の通信を許可」が「しない」に設定されているときは、USBケーブル(別売)を用いたパソコンとの通信ができません。詳しくは、「USBケーブルを用いたパソコンとの通信を制限する」(152ページ)をご参照ください。
_0 Java™アプリ	
お買い上げ時: 「許可」	Java™アブリの使用を制限します。 ただし、あんしんロックの「Java™アブリの使用を許可」が「しない」に設定されているときは、Java™ アブリを使用できません。詳しくは、「Java™アブリの使用を制限する」(151ページ)をご参照ください。
	110采1(沙吐、赤色)「110采1(海上伊史大如)の采品は登録できません

^{*:「110}番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)の番号は登録できません。

お知らせ

■登録した雷話番号以外に雷話をかけられなくする(発信先一覧)

「発信先限定」(139ページ)を「限定」に設定したときに、発信先一覧に登録した電話番号と完 全一致、または前方一致する電話番号にのみ、電話をかけることができるように制限します。発 信先一覧には20件まで登録できます。

お買い上げ時: 未登録

待受画面で ● ▶ 4 ▶ 3 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 2 「発信先一覧」 ▶ 登録番号を選択し、

(●) 【編集】 ▶ 許可する電話番号を入力/編集し、(●) 【登録】

がからせ

● 電話番号入力中に以下の操作を行うと、発着信履歴やアドレス帳、ダイヤルメモから電話番号を引用すること ができます。

電話番号入力中に○ 【メニュー】 ▶ 「Ⅰ 「引用」

以下の項目から選択します。

□ 着信履歴	▶ ②で登録する電話番号を選択し、● 【選択】
	着信履歴から電話番号を引用します。
2 発信履歴	▶ ②で登録する電話番号を選択し、◎ 【選択】
	発信履歴から電話番号を引用します。
3アドレス帳	▶ 引用したいアドレス帳データを選択し、● [選択] ♪ 登録する電話番号を選択し、● [選択]
	アドレス帳から電話番号を引用します。
4 ダイヤルメモ	▶ ②で登録する電話番号を選択し、● 【選択】
	ダイヤルメモから電話番号を引用します。

● 電話番号入力時に以下の操作を行うと、編集を中止して発信先一覧画面に戻ります。

- 入力できる電話番号は32桁までです。 電話番号を入力中に◯【ー】を押す、または[¥]を長く(1秒以上)押すと「ー(ハイフン)」が入力できます。
- ●発信先一覧に登録した電話番号を削除するには、以下の手順で行います。

発信先一覧画面で削除したい電話番号を選択 ▷ [] 【メニュー】 ▷ [2] 「削除」 ▷ [Ⅰ] 「1件」または「2 | 「全件」 ▷ [Ⅰ] 「はい」

- 発信先一覧に登録した電話番号の内容を確認するには、以下の操作を行います。
- 発信先一覧画面で確認したい電話番号を選択し、□【メニュー】 ▶ □ 「内容確認」
- ●発信先制限が設定されていても、「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)への発信は可能です。こ れらの緊急番号は発信先制限として登録できません。
- 前方一致を利用すると、以下のように発信を制限することができます。 例: PHS (070-XXXX-XXXX) へのみ発信する場合

発信先一覧に「070」を登録します。

| 操作ロック中の一時解除について

操作ロックされた機能を呼び出すと、暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号を入力すると一時的に制限が解 除されますが、操作を終了すると再度操作ロックされた状態に戻ります。ただし、「発信先限定」は一時解除できま せん。

制限設定中に 制限設定された機能を呼び出す ▶ 暗証番号を入力

● ≤ ご注意

● データ発信制限中は、上記の操作で一時的に制限を解除してデータ通信を行うことはできません。他の制限設定がデータ通信を制限 してしまう場合もありますので、データ通信を行う場合は、各種制限設定を解除してください。



● シークレットモードを設定する(シークレットモード)

機能番号44

他の人に見られたくないアドレス帳データやスケジュール、TODOのデータを、シークレット登録で保護し、通常のモードでは表示できないように設定することができます。シークレット登録するには、シークレットモードを設定してアドレス帳(46ページ)やスケジュール(130ページ)、TODO(133ページ)の登録操作(シークレット設定/シークレット「ON」)を行い、登録後にシークレットモードを解除し通常のモードに戻します。通常のモードでは、シークレット登録されたアドレス帳データやスケジュール、TODOを見ることができません。

お買い上げ時: 「OFF」

待受画面で ● ▶ 4 ▶ 4 ▶ 暗証番号を入力 ▶ I 「ON」または 2 「OFF」

お知らせ

- シークレットモードを設定すると、待受画面に「 🎧 」が表示されます。
- シークレットモード設定中は、シークレット登録されたデータと通常のデータをすべて表示することができます。
- シークレット登録した内容を確認/編集するには、シークレットモード設定中にアドレス帳やスケジュール、TODOを呼び出して確認/編集を行います。
- ●アドレス帳やカレンダー(スケジュール、TODO)では、一時的にシークレットモードを設定することができます。シークレットー時設定中はシークレット登録やシークレット登録されたデータの確認を行うことができます。

● 暗証番号を変更する(暗証番号変更)

機能番号45

本機の暗証番号を変更します。お客様の個人情報を保護するため、お買い上げ時の設定からお好 みの番号に変更することをおすすめします。

お買い上げ時: [1234]

待受画面で ▶ 4 ▶ 5 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 新暗証番号を4桁の数字で入力 ▶

再度、新暗証番号を4桁の数字で入力

●≤・ご注意

- ●暗証番号は必ず手元にお控えください。万一暗証番号をお忘れになった場合は、本機とウィルコムの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書(頗写真が入ったもの)をご用意のうえ、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡いただくこととなりますのでご注意ください(預り修理・有償)。
- ●暗証番号は、ご契約の際にお申し込み書にご記入いただいた暗証番号とは異なります。

登録内容や各機能の設定をリセットする(本体リセット) 機能番号46

登録内容や各機能設定をリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。

待受画面で

1 (•) № (4) № (6)

以下の項目から選択します。

	本機に登録した以下の内容をすべてリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。 発信着信履歴/音声/伝言メモの録音データ/応答メッセージの録音データ/定型文/顔文字/ユーザ 辞書/オプション辞書/学習内容/絵文字履歴/クリップボード/アドレス帳/メールデータ(Eメール、ライトメール)/ブックマークデータ/URL入力履歴/ページ履歴/Cookie/お気に入りメニューデータ/フォト撮影データ/撮速メール設定/データフォルダのデータ/スケジュール/TODIO/カレンダー表示色の設定/アラームデータ/メモ帳/ダイヤルメモ/Myボイスメモ/プロフィール(本機の電話番号と取得したEメールアドレス以外)/Java™アブリのデータ/バックアッブデータまた、音/バイブレータの設定や画面/照明の設定でデータフォルダのデータを使用している場合は、お買い上げ時の状態に戻します。
②機能リセット	以下の設定内容をリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。 ・メインメニュー (22ページ) ・各種機能 (機能設定のみ) の設定内容 (時計設定もリセットされます) ・マナーモードの設定内容 (36ページ) ・ユーザ辞書 (44ページ) ・学習内容 /絵文字履歴 (45ページ) ・アドレス帳の設定内容 (52ページ) ・メールの設定内容 (74ページ) ・メールの設定内容 (74ページ) ・ Operaの設定内容 (Cookieの内容も削除されます) (92ページ) ・ブックマークの並び順 (90ページ) ・カメラの設定内容 (98、102、104ページ) ・撮速メール送信先設定 (105ページ) ・TODOの並び順 (128ページ) ・Java™アブリの設定(173ページ)
3 完全消去+初期化	本機の登録、設定内容をすべてリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。「累積通話時間」、「オンラインサインアップ」で取得した情報、国際ローミング情報もリセットされます。

2 暗証番号を入力 ▶ 📘 「はい」

●≦・ご注意

- リモートロック機能で設定した内容(143、144、145ページ)については、リセットを行っても設定内容はリセットされません。
- 2 「機能リセット」でリセットされる機能の一覧については、「機能一覧」(213ページ)をご参照ください。ただし、「累積通話時間」、「応答メッセージの録音内容」、「オンラインサインアップ」、「国際ローミング」で取得した情報については、 2 「機能リセッ ト」を行ってもリセットされません。
- あんしんロック (147ページ) が設定されていると、 □ 「メモリリセット」および ② 「機能リセット」は行えません。● あんしんロック (147ページ) の管理者用暗証番号がお買い上げ時の状態で「完全消去+初期化」をすると、あんしんロックの各種 設定はお買い上げ時の状態に戻ります。
- あんしんロック(147ページ)の管理者用暗証番号をお買い上げ時から変更した状態で「完全消去+初期化」をすると、あんしん ロックのすべての設定に制限がかかりますのでご注意ください。なお、「完全消去+初期化」をしても、管理者用暗証番号はお買い 上げ時の状態には戻りません。

お知らせ

●[2]「機能リセット」または「3]「完全消去+初期化」でリセットすると、時刻および暗証番号はお買い上げ時の状態に戻ります。

● 遠隔操作で本機を他の人が使えないようにする(リモートロック) 機能番号47

本機を紛失してしまったときなど、遠隔操作を行って、他の人に本機が使われないようにロックをかけることができます。リモートロックをかけるための事前設定を行い、他の電話機や公衆電話からリモートロックのコマンドを送信すると、本機はリモートロックのコマンド実行待ちの状態になり、本機を操作した時点でコマンドが実行されリモートロックがかかります。ライトメール対応の他のPHSからライトメールを送信してリモートロックコマンドを送信することもできます。

また、リモートロックをかけると同時に、本機に登録しているデータの消去・初期化をするように設定することができるので、個人情報の流出を防ぐこともできます。

「リモートロックの事前設定をする

リモートロックをかけるには、事前に以下の遠隔操作を行うための設定をしておく必要があります。

待受回回で ● ▶ 4 ▶ 7 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

	▶ [[ON] または2 [OFF]
お買い上げ時: 「OFF」	電話による遠隔操作で、本機をリモートロックのコマンド実行待ちの状態(145ページ)とすること、または、コマンド実行待ちの状態を解除(146ページ)することを、許可するかどうかの設定ができます。許可する場合は[T]「ON」を選択します。
2 着信番号一覧	遠隔操作を許可する電話番号を登録します(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」144ページ)。
3ライトメール	
お買い上げ時: 「OFF」	ライトメールによる遠隔操作で、本機をリモートロックのコマンド実行待ちの状態(145ページ)とすること、または、コマンド実行待ちの状態を解除(146ページ)することを、許可するかどうかの設定ができます。許可する場合は[I]「ON」を選択します。
4 ライトメール番号一覧	遠隔操作を許可する電話番号を登録します(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」144ページ)。
5 パスワード変更 お買い上げ時:	
未登録	遠隔操作用のパスワードを登録します。遠隔操作を行う前には、必ずパスワードを登録してください。パスワードを変更する場合も、同様の操作で行えます。

● 乏注意

- ●遠隔操作は、PHSやISDNなどサブアドレスを発信できる電話機と、ライトメールを送信できるライトメール対応PHSから行うことができます。また、「My WILLCOM」(ウィルコムのWebサービス) 各種設定メニューからも行うことができます。詳しくはウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。
- ●バスワードは必ず手元にお控えください。万一バスワードをお忘れになった場合は、本機とウィルコムの申込書の控え、または契約 内容確認書類と身分証明書(顔写真が入ったもの)をご用意のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセン ターまでご連絡いただくことになりますのでご注意ください(預り修理・有償)。
- データの消去・初期化など、リモートロックによる損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらか じめご了承ください。
- ●マナーモード設定中にリモートロックのコマンド実行待ちの状態にした場合、マナーモードの着信音の設定にかかわらず、着信音が鳴ります。
- あんしんロックの「着信をアドレス帳内の番号に限定」(149ページ)が「する」に設定されていても、アドレス帳に登録されていない電話番号からリモートロックをかけることができます。ただし、リモートロックの「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」に電話番号を登録している場合は、登録した電話番号からのみリモートロックをかけることができます。

が知らせ

●本機にリモートロックのパスワードを設定していない場合でも、ウィルコムサービスセンターの音声ガイダンスで、24時間いつでもリモートロックをかけることができます(リモートロック代行サービス(有料/リモートロック解除は無料))。リモートロック代行サービスからのリモートロックに「ロックする」、「ロック解除する」の設定のみ行うことができます。リモートロックをかけると同時にメモリを消去することはできません。詳しくは、ウィルコムのホームページをご覧いただくか、ウィルコムサービスセンター(224ページ)までお問い合わせください。

■ 遠隔操作を許可する電話番号を登録する(着信番号一覧/ライトメール番号一覧) 機能番号472/474

「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」に電話番号を登録すると、登録した電話番号からのみ、遠隔操作を行うことができます。「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」にはそれぞれ2件まで電話番号を登録できます。なお、「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」に電話番号を登録しない場合は、すべての電話機(ISDNなどサブアドレスを発信できる電話機/ライトメール対応のPHS)から遠隔操作を行うことができます。

お買い上げ時: 未登録

例:着信番号一覧画面

少許可番号指定

待受画面で

- 1 ▶ 4 ▶ 7 ▶ 暗証番号を入力
- ■着信の電話番号を登録する場合
 - 2 2 「着信番号一覧」 ▶ 登録番号欄を選択し、● 【編集】
- ライトメールの電話番号を登録する場合
 - 2 4 「ライトメール番号一覧」 ▶ 登録番号欄を選択し、● 【編集】
- 3 電話番号を入力し、●【登録】

りからせ

●電話番号入力中に以下の操作を行うと、発着信履歴やアドレス帳、ダイヤルメモから電話番号を引用することができます。電話番号入力中に○【メニュー】 ▶ □ 「引用」

以下の項目から選択します。

□ 着信履歴	▶ ②で登録する電話番号を選択し、●【選択】
	着信履歴から電話番号を登録します。
2 発信履歴	▶ ②で登録する電話番号を選択し、● 【選択】
	発信履歴から電話番号を登録します。
3アドレス帳	▶ 引用したいアドレス帳データを選択し、● 【選択】 ▶ 登録する電話番号を選択し、● 【選択】
	アドレス帳から電話番号を登録します。
4 ダイヤルメモ	▶ ②で登録する電話番号を選択し、● 【選択】
	ダイヤルメモから電話番号を登録します。

- ●電話番号入力中に以下の操作を行うと、編集を中止して着信番号一覧/ライトメール番号一覧画面に戻ります。電話番号入力中に「「【メニュー】 № [3] 「編集中止」
- 入力できる電話番号は32桁までです。
- 電話番号を入力中に〔2【-】を押す、または「※」を長く(1秒以上)押すと、「- (ハイフン)」が入力できます。
- ●着信番号一覧/ライトメール番号一覧画面に登録した許可番号を削除するには、以下の操作を行います。 着信番号一覧/ライトメール番号一覧画面で削除したい許可番号を選択 ▷ 【メニュー】 ▷ ② 「削除」 ▷ □ 「1件」または ② 「全件」 ▷ □ 「はい」
- ●着信番号一覧/ライトメール番号一覧画面に登録した許可番号の内容を確認するには、以下の操作を行います。着信番号一覧/ライトメール番号一覧画面で確認したい許可番号を選択し、「 【メニュー】 ♪ 「 」「内容確認」

リモートロックをかける

他の電話機や公衆電話から、本機にサブアドレス指定で電話をかけたり、ライトメールを送信する、または「My WILLCOM」から操作するなど、遠隔操作を行い、本機をリモートロックのコマンド実行待ちの状態とします。リモートロックのコマンド実行待ちの状態で、本機を操作した時点でコマンドが実行されます。リモートロックのコマンドには、「リモートロックをかける」、「リモートロックをかけると同時に本機のデータを消去・初期化する」、「リモートロックを解除する」の3種類があります。

● ≤ ご注意

- ●本機が電波の届かないところにあるときや、電源をOFFにしているときは、リモートロック機能は使用できません。
- ●遠隔操作を行うと、伝言メモ/安全運転モードの設定は一時的に解除されます。
- 遠隔操作は、「着信拒否」(137ページ) に登録した電話番号からも行うことができます。
- リモートロックがかかった状態では、電源をOFFにしたり、バッテリーをはずしたりしても、リモートロックは解除できません。

- ●消去されるデータは、「完全消去+初期化」(142ページ)でリセットされる内容と同様です。ただし、リモートロックの設定内容、 パスワードは消去されません。
- リモートロックがかかると、以下の操作のみ行うことができます。
 - ・電話の着信への応答/通話/終話・電源のON/OFF (22ページ)
- ・ 竜源のUN/ UFF (22ペーシ)・ 着信中の着信音量の変更(32、39ページ)
- ・通話中の受話音量の変更(39ページ)
- 144

■ 電話をかけてリモートロックをかける

リモートロックのコマンド実行待ちの状態とする前に、「パスワード変更」でリモートロックのパスワードを登録し、「着信」を「ON」に設定してください(「リモートロックの事前設定をする」143ページ)。

■リモートロックをかけたい場合

他の電話機から 本機の電話番号を入力 > サブアドレス指定操作* > 「O」「1」 > リモートロックのパスワード (143ページ) を入力 > 発信

■リモートロックをかけると同時にデータの消去・初期化をしたい場合

他の電話機から 本機の電話番号を入力 » サブアドレス指定操作* » [0] [3] » リモートロックのパスワード (143ページ) を入力 » 発信

: 京ヤラPHS電話機やウィルコムのサブアドレス対応のPHS電話機から電話をかける場合は、「 | キーを押します。

本機が正しくリモートロックのコマンドを受信すると、本機に電話をかけた電話機から「ビボッ」と鳴り約2秒後に電話が切れます。 また、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモートロックのコマンド実行待ちの状態となります。 リモートロックのコマンド実行待ちの状態で、本機に対して何かしらの操作が行われた場合には、リモートロックがかかります。リ モートロックがかかると、ディスプレイに「☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

●≦。ご注意

- サブアドレス指定操作は、電話機により異なります。詳しくは、電話機の取扱説明書をご参照ください。
- ●「着信番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」144ページ)。
- リモートロックのコマンドを受信した際の着信履歴は残りません。

■ ライトメールを送信してリモートロックをかける

リモートロックのコマンド実行待ちの状態とする前に、「パスワード変更」でリモートロックのパスワードを登録し、「ライトメール」を「ON」に設定してください(「リモートロックの事前設定をする」143ページ)。

■リモートロックをかけたい場合

他の電話機から ライトメール本文に「ソウサ1××××××」*と入力 D 本機にライトメールを送信

■リモートロックをかけると同時にデータの消去・初期化をしたい場合

他の電話機から ライトメール本文に「ソウサ3××××××」*と入力 D 本機にライトメールを送信

*:××××××にはリモートロックのパスワード(143ページ)を入力します。

本機が正しくリモートロックのコマンドを受信すると、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモートロックのコマンド実行 待ちの状態となります。

リモートロックのコマンド実行待ちの状態で、本機に対して何かしらの操作が行われた場合には、リモートロックがかかります。リ モートロックがかかると、ディスプレイに「☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆」と表示されます。

● ご注意

- ●「ライトメール番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます (「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」144ページ)。
- リモートロックのコマンドを受信した際の受信メールは、受信BOXに保存されません。
- ●ライトメール本文に入力する「ソウサ」の文字は、全角または半角のカタカナで入力してください。「1××××××」および「3××××××」の数字は、全角半角共に入力できます。また、本文中にスペースや改行、アニメーションをつけた場合は、リモートロックのコマンドとして扱われません。

■ Mv WILLCOMからリモートロックをかける

リモートロックのコマンド実行待ちの状態とする前に、ウィルコムストアのWebページ「My WILLCOM」に会員登録し、あらかじめ本機の電話番号を登録してください。

- 1 ウィルコムストアの「My WILLCOM」にログインする
- 2 「リモートロック」の画面から、登録している電話番号のロック操作を行う

● 50 ご注意

●「My WILLCOM」からのリモートロックは「ロックする」、「ロック解除する」の設定のみ行うことができます。リモートロックをかけると同時にメモリを消去することはできません。詳しくは、ウィルコムのホームページをご覧いただくか、ウィルコムサービスセンター(224ページ)までお問い合わせください。

お知らせ

●各種設定メニューからリモートロックをかけるには、以下の電話番号から電話をかけてガイダンスに従って操作してください。

ウィルコム電話機から 局番なしの143

一般加入電話・携帯電話などから 0077-776

詳しくは、ウィルコムのホームページをご覧いただくか、ウィルコムサービスセンター(224ページ)までお問い合わせください。

リモートロックを解除する

他の電話機や公衆電話から、本機にサブアドレス指定で電話をかけたり、ライトメールを送信する、または「My WILLCOM」から操作するなどリモートロックを解除する遠隔操作を行い、本機をリモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態とします。リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態で、本機を操作した時点でリモートロックを解除するコマンドが実行されます。

●≦。ご注意

●遠隔操作は、「着信拒否」(137ページ)に登録した電話番号からも行えます。

■ 電話をかけてリモートロックを解除する

他の電話機から 本機の電話番号を入力 ▷ サブアドレス指定操作* ▷ 「0」「0」 ▷ リモートロックのパスワード

(143ページ) を入力 ▶ 発信

: 京セラPHS電話機やウィルコムのサブアドレス対応のPHS電話機から電話をかける場合は、「」キーを押します。

本機が正しくリモートロックの解除のコマンドを受信すると、本機に電話をかけた電話機から「ビボッ」と鳴り約2秒後に電話が切れます。また、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態となります。 リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態で、本機に対して何かしらの操作が行われた場合には、リモートロックが解除されます。リモートロックが解除されると、ディスブレイの「☆☆☆☆☆☆☆」の表示が消えます。

● ご注意

- サブアドレス指定操作は、電話機により異なります。詳しくは、電話機の取扱説明書をご参照ください。
- ●「着信番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」144ページ)。
- リモートロックの解除のコマンドを受信した際の着信履歴は残りません。

■ ライトメールを送信してリモートロックを解除する

他の電話機から ライトメール本文に「ソウサO××××××」 *と入力 ▷ 本機にライトメールを送信

*:×××××にはリモートロックのパスワード(143ページ)を入力します。

本機が正しくリモートロックの解除のコマンドを受信すると、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態となります。

リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態で、本機に対して何かしらの操作が行われた場合には、リモートロックが解除されます。リモートロックが解除されると、ディスプレイの「☆☆☆☆☆☆☆」の表示が消えます。

ジョンジョンご注意

- ●「ライトメール番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます (「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」144ページ)。
- リモートロックの解除のコマンドを受信した際の受信メールは、受信BOXに保存されません。
- ライトメール本文に入力する「ソウサ」の文字は、全角または半角のカタカナで入力してください。「O××××××」の数字は、全角半角共に入力できます。また、本文中にスペースや改行、アニメーションをつけた場合は、リモートロックの解除のコマンドとして扱われません。

■ My WILLCOMからリモートロックを解除する

- 1 ウィルコムストアの「My WILLCOM」にログインする
- 2 「リモートロック」の画面から、登録している電話番号のロック解除操作を行う

お知らせ

●各種設定メニューからリモートロックを解除するには、以下の電話番号から電話をかけてガイダンスに従って操作してください。 ウィルコム電話機から 局番なしの143

一般加入電話・携帯電話などから 0077-776

詳しくは、ウィルコムのホームページをご覧いただくか、ウィルコムサービスセンター(224ページ)までお問い合わせください。

お子様が使用できる機能を制限する(あんしんロック)

機能番号48

本機をお子様に持たせる前に、一部の機能に制限をかけ、必要のない機能の利用を制限することができます。あら かじめ保護者の方が設定を行ってください。

本機では、以下の機能を制限することができます。

発信機能

着信機能

・アドレス帳編集機能

・メール機能

·WEB機能 ・カメラ機能 · 赤外線通信機能

・Java™アプリ機能 ・セキュリティ機能の設定変更

・位置情報機能(LI機能)の設定変更 ・タイマーロックの設定変更

・ダイヤルアップの設定変更

·USB接続機能

・アドレス帳閲覧機能

発着信履歴閲覧機能

・データフォルダ機能 ・バックアップ機能

● ≤ ご注意

- ●あんしんロック機能をご利用になる場合は、目的とする制限がかかることを実際に動作確認いただいた後に、ご利用ください。設定 の誤りや、動作確認を行わなかったことにより、目的の制限がかからなくても、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了 承ください。
- ▶あんしんロックで機能に制限をかけているときは、お気に入りメニューの各機能やデータにも制限がかかります。
- あんしんロックの設定をお買い上げ時から1つでも変更している場合は、「メモリリセット」/「機能リセット」(142ページ) は行 えません。
- 電話機の故障などにより、あんしんロックの機能制限ができなかった場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任 を負いかねます。あらかじめご了承ください。

お知らせ

● あんしんロック機能を利用するには、管理者用暗証番号による認証が必要です(「管理者用暗証番号を変更する」 147ページ)。

管理者用暗証番号を変更する(管理者用暗証番号変更)

管理者用暗証番号を変更します。

お子様があんしんロック機能の設定を変更しないようにするため、お買い上げ時の設定からお好 みの番号に変更することをおすすめします。

お買い上げ時: [12345678]

(待受画面で) ▶ 4 ▶ 8 ▶ 現在の管理者用暗証番号を入力 ▶ 「管理者用暗証番号変更」を選択し、⑥ 【選択】 ▶ 新管理者用暗証番号を4~8桁の数字で入力(▷ ④ 【確定】)。 ▷ 再度、新管理者用暗証番号を4~8桁の数字で入力(▷ ④ 【確定】)。

*:管理者用暗証番号が4~7桁の場合のみ操作します。

●≤●ご注意

- 管理者用暗証番号は必ず手元にお控えください。万一管理者用暗証番号をお忘れになった場合は、本機とウィルコムの申込書の控え、 または契約内容確認書類と身分証明書(顔写真が入ったもの)をご用意のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカル サービスセンターまでご連絡いただくことになりますのでご注意ください(預り修理・有償)。
- ●管理者用暗証番号がお買い上げ時の状態で「完全消去+初期化」(142ページ) をすると、あんしんロックの各種設定はお買い上げ 時の状態に戻ります。
- ●管理者用暗証番号をお買い上げ時から変更した状態で「完全消去+初期化」をすると、あんしんロックのすべての設定に制限がかか りますのでご注意ください。なお、「完全消去+初期化」をしても、管理者用暗証番号はお買い上げ時の状態には戻りません。

あんしんロックを設定/解除する

待受画面で ● ▶ 4 ▶ 8 ▶ 管理者用暗証番号を入力(▶ ● [確定]) *

*:管理者用暗証番号が4~7桁の場合のみ操作します。

あんしんロック 設定画面



以下の項目から選択します。

以下の項目から選択します。	
一発信をアドレス帳内の番号に限定	アドレス帳に登録されていない電話番号への音声発信やライトメール送信を制限します (「アドレス帳に登録されている電話番号以外の発信を制限する」149ページ)。
2]着信をアドレス帳内の番号に限定	アドレス帳に登録されていない電話番号からの音声着信やライトメール受信、データ着信を制限します(「アドレス帳に登録されている電話番号以外の着信を制限する」149ページ)。
3アドレス帳の編集を許可	アドレス帳の新規登録や編集、削除を制限します(「アドレス帳の編集を制限する」150ページ)。
4 メールの使用を許可	メールの使用を制限します(「メールの使用を制限する」150ページ)。
5 ブックマークからの接続に限定	ブックマークに登録されているURL以外へのWEB接続を制限します(「ブックマークに登録されているURL以外の接続を制限する」150ページ)。
6 赤外線通信の使用を許可	赤外線通信の使用を制限します(「赤外線通信の使用を制限する」151ページ)。
「7 Java™アプリの使用を許可	Java™アプリの使用を制限します(「Java™アプリの使用を制限する」)151ページ。
8 カメラの使用を許可	カメラ(98ページ)の使用を制限します(「カメラの使用を制限する」 151ページ)。
9 ダイヤルアップ設定の変更を許可	ダイヤルアップの設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します(「ダイヤルアップ設定の変更を制限する」151ページ)。
0 セキュリティの変更を許可	セキュリティの設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します(「セキュリティ設定の変更を制限する」151ページ)。
* 位置情報機能の設定変更を許可	現在の位置情報を通知するLI機能(166ページ)の設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します(「位置情報機能の設定変更を制限する」151ページ)。
# タイマーロックの設定変更を許可	タイマーロック(136ページ)の設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します(「タイマーロック設定の変更を制限する」152ページ)。
✓USB接続時の通信を許可	USBケーブル(別売)を用いたパソコンとのデータ通信やデータ発信を制限します(「USBケーブルを用いたパソコンとの通信を制限する」152ページ)。
※ アドレス帳の閲覧を許可	アドレス帳の閲覧を制限します(「アドレス帳の閲覧を制限する」152ページ)。
会発着信履歴の閲覧を許可	発信履歴/着信履歴の閲覧を制限します(「発着信履歴の閲覧を制限する」152ページ)。
保存データの持出を許可	データフォルダ内のデータを本機から外部に取り出すことを制限します(「データフォルダ 内のデータの持ち出しを制限する」153ページ)。
バックアップの使用を許可	バックアップ機能の使用を制限します(「バックアップ機能の使用を制限する」 153ページ)。
管理者用暗証番号変更	管理者用暗証番号を変更します(「管理者用暗証番号を変更する」147ページ)。

アドレス帳に登録されている雷話番号以外の発信を制限する(発信をアドレス帳内の番号に限定)

アドレス帳に登録されている電話番号(シークレット設定「ON」のアドレス帳データも含む) のみ、音声発信とライトメール送信ができるようにし、それ以外の電話番号への発信/送信がで きないように制限します。

「しない」

あんしんロック設定画面で □ 「発信をアドレス帳内の番号に限定」 ▶ □ 「する」または 2 「しない」

ご注意

- ●「発信をアドレス帳内の番号に限定」を「する」に設定した後のアドレス帳新規登録/編集は制限されません。また、「する」に設 設定してください。
- ●操作ロック(139ページ)の「発信先限定」が同時に設定されているときは、以下の設定になります。

あんしんロック 「発信をアドレス帳内 の番号に限定」	操作ロック 「発信先限定」	本機の状態
+7	限定	アドレス帳と発信先一覧の両方に登録されている電話番号のみ発信できます。
する	解除	アドレス帳に登録されている電話番号のみ発信できます。
しない	限定	発信先一覧に登録されている電話番号のみ発信できます。

お知らせ

- ●「発信をアドレス帳内の番号に限定」を「する」に設定した場合でも、184発信、186発信をすることは可能です。
- ●「発信をアドレス帳内の番号に限定」を「する」に設定した場合でも、以下の番号へ発信することは可能です。 「157番」(データ通信専用窓口)
 - 「110番」(警察)
 - ・「116番」(ウィルコムサービスセンター)
 - · [117番] (時報)
 - · [118番] (海上保安庁)
 - [119番] (消防·救急)

 - 「141番」(留守番電話サービスメッセージあり確認)
- *21(AIR-CONFERENCE) * 931(留守番電話サービス再生 発信者番号読み上げなし) *9311(留守番電話サービス再生 発信者番号読み上げあり)
- 「143番」(各種設定メニュー)

【 ■ アドレス帳に登録されている電話番号以外の着信を制限する(着信をアドレス帳内の番号に限定)

アドレス帳に登録されている電話番号(シークレット設定「ON」のアドレス帳データも含む) のみ、音声着信とライトメール受信、データ着信ができるようにし、それ以外の電話番号からの 音声着信やライトメール受信、データ着信ができないように制限します。また、番号非通知の音 声着信やライトメール受信、公衆電話からの着信も制限されます。

お買い上げ時: 「しない」

あんしん■ック設定画面で 2 「着信をアドレス帳内の番号に限定」 ▷ Ⅰ 「する」または 2 「しない」

· 「171番」(災害伝言ダイヤル)

· [177番] (天気予報)

●≸●ご注意

- ●「着信をアドレス帳内の番号に限定」を「する」に設定した後のアドレス帳新規登録/編集は制限されません。また、「する」に設 定した後に新規登録/編集したアドレス帳の電話番号からの音声着信やライトメール受信、データ着信も、制限されません。アドレ ス帳の新規登録や編集も制限する場合は、「アドレス帳の編集を許可」(150ページ) または「アドレス帳の閲覧を許可」(152 ページ)を「しない」に設定してください。
- 着信拒否の「指定番号拒否」(137ページ)が同時に設定されているときは、以下の設定になります。

あんしんロック 「着信をアドレス帳内 の番号に限定」	着信拒否 「指定番号拒否」	本機の状態
する	拒否メッセージあり/ 拒否メッセージなし	アドレス帳登録されていない電話番号と、指定番号一覧に登録されている電話 番号からの着信が拒否されます。
	解除	アドレス帳登録されていない電話番号からの着信が拒否されます。
しない	拒否メッセージあり/ 拒否メッセージなし	指定番号一覧に登録された電話番号からの着信が拒否されます。

が知らせ

- アドレス帳に登録されていない電話番号から着信があった場合は、「この電話番号からの電話はお受けできません」とメッセージを 再生し、着信を拒否します。なお、拒否メッセージの内容を変更することはできません。
- ●「着信をアドレス帳内の番号に限定」を「する」に設定した場合でも、以下の番号から着信することは可能です。

 - 「110番」(警察) 「118番」(海上保安庁)
 - 「119番」(消防·救急)
 - リモートロックのコマンド
- ●「着信をアドレス帳内の番号に限定」を「する」に設定した場合でも、以下の番号からライトメールを受信することは可能です。 070-696-1000 (ウィルコムサービスセンター)
- リモートロックのコマンド
- 拒否した着信の履歴は、着信拒否の「着信履歴保存」(137ページ)に従います。
- ライトメールの受信を拒否した場合、送信側にはエラーメッセージが表示されます。

「 ■ アドレス帳の編集を制限する(アドレス帳の編集を許可)

アドレス帳の新規登録/編集/削除を制限します。

お買い上げ時: 「する」

あんしんロック設定画面で

3 「アドレス帳の編集を許可」 ▶ Ⅰ 「しない」または 2 「する」

●≤・ご注意

- ●「アドレス帳の閲覧を許可」(152ページ)を「しない」に設定していると、「アドレス帳の編集を許可」の設定にかかわらずアドレ ス帳の編集は制限されます。
- ●「アドレス帳の編集を許可」を「しない」に設定すると、アドレス帳編集以外に以下の機能も制限されます。
 - ・他の機能からのアドレス帳の新規/追加登録(49ページ)
 - ・赤外線通信でのアドレス帳データの受信
 - ・京セラPHSユーティリティソフトウェアの「メモリダイヤルツール」などを利用したアドレス帳データの書き込み/完全消去
 - アドレスカードの登録
 - アドレス帳バックアップデータのインポート

■ メールの使用を制限する(メールの使用を許可)

メール(Eメール/ライトメール)の起動/使用を制限します。

お買い上げ時: 「する」

あんしんロック設定画面で 4 「メールの使用を許可」 ♪ T 「しない」または 2 「する」

ご注意

- ●「メールの使用を許可」を「しない」に設定すると、以下の機能も制限されます。 ・メールメニュー (55ページ) の起動
 - ・Eメール自動受信(76ページ)
 - ・京セラPHSユーティリティソフトウェアの「メールツール」などでのメールデータの書き込み/読み込み
- ●操作ロック(139ページ)の「メール」が同時に設定されているときは、以下の設定になります。

あんしんロック 「メールの使用を許可」	操作ロック 「メール」	本機の状態
1 +=1 >	禁止	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
しない	許可	・メールを使用できません。
する	禁止	メール使用の際に、暗証番号の入力が必要です。

お知らせ

●「メールの使用を許可」を「しない」に設定しても、Opera (WEB) メニューからオンラインサインアップをすることは可能です。

【 ■ ブックマークに登録されているURL以外の接続を制限する(ブックマークからの接続に限定)

ブックマークに登録されているURL以外へのWEB接続を制限します。また、ブックマークの新 規登録/編集/削除も制限されます。

お買い上げ時: [しない]

あんしんロック設定画面で

5 「ブックマークからの接続に限定」 ▶ Ⅰ 「する」または 2 「しない」

●≦●ご注意

- ブックマークが未登録の場合に「ブックマークからの接続に限定」を「する」に設定すると、どのURLにもWEB接続することがで きません。
- ●「ブックマークからの接続に限定」を「する」に設定すると、WEB接続以外に以下の機能も制限されます。
 - ・赤外線通信でのブックマークデータ受信
 - ・データフォルダに保存されているブックマークのバックアップデータのインポート

- ●以下のURLは、「ブックマークからの接続に限定!の設定にかかわらず、WEB接続をすることが可能です。
 - オンラインサインアップソフトウェア更新

 - ・WEBページ表示中のリンクURL
- ブックマークに以下のURLが登録されている場合は、「ブックマークからの接続に限定」の設定にかかわらず、Opera(WEB)メ ニューの「4」「検索」を利用してWEB接続をすることが可能です。
 - · Google (http://www.google.co.jp/)
 - · Yahoo! (http://www.yahoo.co.jp/)
 - · Infoseek (http://www.infoseek.co.jp/)

赤外線通信の使用を制限	艮します。		お買い上げ時:			
(あんしんロック設定画面で	■ 6 「赤外線通信の)使用を許可」 ▷ 📘 「しない」または 2 「する」	[する]			
● ≸● ご注意						
●「赤外線通信の使用を許可]」を「しない」に設定す	ると、赤外線メニューの起動、各種機能からの赤外線送信も	制限されます。			
◯ ■ Java™アプリの⁴	使用を制限する(J	ava™アプリの使用を許可)				
Java™アプリの使用を			お買い上げ時: 「する」			
(あんしんロック設定画面で		「りの使用を許可」 ▶ 「しない」または 2 「する」	। ୬ ର]			
● ≸● ご注意						
	゛)の「Java™アプリ」が ⊤	同時に設定されているときは、以下の設定になります。 				
あんしんロック 「Java™アプリの 使用を許可」	操作ロック 「Java™アプリ」	本機の状態				
しない	禁止	- Java™アプリを使用できません。				
する	禁止	Java™アプリ使用の際に、暗証番号の入力が必要です。				
お知らせ						
	許可」を「しない」に設定	Eしても、Java™アプリのインストールは可能です。				
■ カメラの使用を制	訓限する(カメラの	使用を許可)				
カメラ(98ページ)の	使用を制限します。		お買い上げ時:			
(あんしんロック設定画面で	8 「カメラの使用	を許可」 ▷ 📘 「しない」 または 2 「する」	「する」			
[■ ダイヤルアップ]	设定の変更を制限す	る(ダイヤルアップ設定の変更を許可)				
	変更操作を、本機で行	えるかどうか制限します。制限できる機能は、以下	023-60-121213			
のとおりです。 ・メール接続先(75ペ		・Operaの接続先設定(92ページ)	[する]			
・Operaの設定リセット ・Java™アプリの接続		・ダイヤルアップ設定(95ページ)				
あんしんロック設定画面で 9 「ダイヤルアップ設定の変更を許可」 № I 「しない」または 2 「する」						
■セキュリティ設定	Fの変更を制限する	(セキュリティの変更を許可)				
セキュリティの設定変勢	更操作を、本機で行え	るかどうか制限します。制限できる機能は以下のと	お買い上げ時: 「する」			
・タイマーロック(13 ・着信拒否(137ペー)		・暗証番号変更(141ページ) ・本体リセット(142ページ)	13 03			
・操作ロック(139ペー	ージ)	・本体リセット(142ページ) ・リモートロック(143ページ)				
	・シークレットモード(141ページ)					
あんしんロック設定画面で 0 「セキュリティの変更を許可」 ▶ 1 「しない」または 2 「する」						
〔■ 位置情報機能の詞	设定変更を制限する	(位置情報機能の設定変更を許可)				
現在の位置情報を通知する うか制限します。	する機能(LI機能)(1	66ページ)の設定変更操作を、本機で行えるかど	お買い上げ時: 「する」			
あんしんロック設定画面で ★ 「位置情報機能の設定変更を許可」 ▶ Ⅰ 「しない」または 2 「する」						

[■ 赤外線通信の使用を制限する(赤外線通信の使用を許可)

̄ タイマーロック設定の変更を制限する(タイマーロックの設定変更を許可)

タイマーロック(136ページ)の設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します。

あんしんロック設定画面で # 「タイマーロックの設定変更を許可」 ▶ ┃ 「しない」または 2 「する」

お買い上げ時: 「する」

【USBケーブルを用いたパソコンとの通信を制限する(USB接続時の通信を許可)

USBケーブル(別売)を用いたデータ通信(180ページ)、データ発信(183ページ)を制限し ます。また、京セラPHSユーティリティソフトウェアの使用も制限されます。

お買い上げ時: 「する」

あんしんロック設定画面で

【 USB接続時の通信を許可】 ▶ Ⅰ 「しない」または 2 「する」

お知らせ

- ●「USB接続時の通信を許可」を「しない」に設定すると、本機とパソコンをUSBケーブルで接続すると、ディスプレイ(待受画面) に「あんしんロック設定中です」と表示されます。
- ■「USB接続時の通信を許可」を「しない」に設定しても、USB充電は可能です。

|アドレス帳の閲覧を制限する(アドレス帳の閲覧を許可)

アドレス帳の起動/使用、他の機能からのアドレス帳データの引用を制限します。

お買い上げ時: 「する」

あんしんロック設定画面で

☆字 「アドレス帳の閲覧を許可」 ▶ I 「しない」または 2 「する」

●●のご注意

- ●「アドレス帳の閲覧を許可」を「しない」に設定していると、「アドレス帳の編集を許可」(150ページ)の設定にかかわらず、アド レス帳の編集は制限されます。
- ●「アドレス帳の閲覧を許可」を「しない」に設定すると、アドレス帳閲覧以外に以下の機能も制限されます。
- ・赤外線通信でのアドレス帳送受信
 - ・京セラPHSユーティリティソフトウェアの「メモリダイヤルツール」などを利用したアドレス帳データの書き込み/読み込み/ 完全消去
 - ・カレンダーの誕生日に関わる内容表示
 - ・アドレスカードの登録
 - アドレス帳バックアップデータのインポート/エクスポート
- ●操作ロック(139ページ)の「アドレス帳閲覧」が同時に設定されているときは、以下の設定になります。

あんしんロック 「アドレス帳の 閲覧を許可」	操作ロック 「アドレス帳閲覧」	本機の状態
1 +-1 >	禁止	フドレフ転を体甲できません
しない	許可	アドレス帳を使用できません。
する	禁止	アドレス帳使用の際に、暗証番号の入力が必要です。

お知らせ

●「アドレス帳の閲覧を許可」を「しない」に設定した場合、アドレス帳に登録している電話番号やEメールアドレスからの電話の発 着信、ライトメール送受信、Eメール送受信が行われても、アドレス帳に登録した名前を表示しません。

「 ■ 発着信履歴の閲覧を制限する(発着信履歴の閲覧を許可)

発信履歴/着信履歴の閲覧、他の機能からの発信履歴/着信履歴の引用を制限します。

お買い上げ時: 「する」

あんしんロック設定画面で

(mm) 「発着信履歴の閲覧を許可」 ▶ I 「しない」または 2 「する」

お知らせ

●「発着信履歴の閲覧を許可」を「しない」に設定しても、履歴はそれぞれに保存されます。

【データフォルダ内のデータの持ち出しを制限する(保存データの持出を許可)

データフォルダ内のデータを本機から外部へ取り出すことを制限します。

お買い上げ時: 「する」

2 [する]

●多。ご注意

- ●「保存データの持出を許可」を「しない」に設定すると、以下の機能も制限されます。
 - ・Eメールへのデータ添付
 - ・撮速メールの送信
 - ・ファイルの赤外線送信
 - ・Operaブラウザでインターネットに接続した際の、データフォルダ内ファイルのアップロード
 - ・Java™アプリを利用しての、データフォルダ内に保存されているファイルの操作
- ・京セラPHSユーティリティソフトウェアの「データファイラー」でのファイルの読み込み
 ●「保存データの持出を許可」を「しない」に設定した場合の赤外線の送信について、データフォルダ内の画像が登録されているプロ フィールやアドレス帳データを送信すると、登録されている画像のみ破棄し、赤外線を送信します。

「 ■ バックアップ機能の使用を制限する(バックアップの使用を許可)

バックアップ機能の使用を制限します。アドレス帳/スケジュール/TODOリスト/ブックマー お買い上げ時: クのバックアップ(174ページ)や、バックアップしたデータをそれぞれの機能にインポート (175ページ) することに制限がかかります。

● あんしんロック設定画面で 「バックアップの使用を許可」を選択し、● 【選択】 ▶ 「 」「しない」または「 2 」「する」

● 彡 ご注意

●「バックアップの使用を許可」を「する」に設定していても、あんしんロックで他の機能を制限している場合は、以下の設定になり ます。

0.00		
あんしんロック	設定値	本機の状態
アドレス帳の編集を許可	しない	データフォルダに保存されているアドレス帳のバックアップデータのインポートができません。
ブックマークからの接続に限定	する	データフォルダに保存されているブックマークのバックアップデータのイン ボートができません。
アドレス帳の閲覧を許可	しない	データフォルダへのアドレス帳データのエクスポート/インポートができません。

あんしんロック目的別設定例

				セキュリティ				
		あんしんロック				操作[コック	
発信	アドレス帳の電話番 号のみ、発信とライ トメール送信を許可 したい	発信をアドレ アドレス帳 セキュリティ ス帳内の番号 の編集を の変更を に限定 許可 許可 「する」 「しない」*' 「しない」			_		先限定 除」	
信/着信を管理する	PHSだけ発信を許可したい	発信をアドレ ス帳内の番号 に限定 「しない」	アドレ の番号 セキュリティの変更を許可 定 「しない」			_	発信先限定「限定」	発信先一覧*2
埋する	発信するときに暗証 番号を入力させたい	セキュ	ュリティの変 「しない」	更を評	中可	_	ダイヤ 「禁	
	アドレス帳の電話番 号のみ、着信を許可 したい	着信をアドレ アドレス帳 セキュリティ ス帳内の番号 の編集を に限定 許可 許可 「する」 「しない」* 」 「しない」			着信拒否 指定番号 拒否 「解除」		-	
メール	メールの使用を禁止 したい	メールの使用を許可 「しない」			_	-	-	
インタ	ブックマークからのみのイン ターネット接続に限定したい	ブックマークからの接続に限定 「する」* ³				_	-	-
インターネットを制限	ダイヤルアップ時の 接続先変更を禁止し たい	ダイヤルアップ設定の変更を許可 「しない」*4			-	-	-	
限する	PCによるデータ発 信を禁止したい	セキュ	ュリティの変 「しない」	更を計	F可	_	データ 「禁	
端末情報/	端末情報/データの 流出や書き換えを防 止したい	の使用を 許可	使用を 時の通信 の持出 の使用を 許可 を許可 を許可 許可		-		-	
/データを保護する	タイマーロックの設 定変更を禁止したい	タイマー	ロックの設定 「しない」	変更	を許可	タイマー ロック*5	-	-
を保護	アドレス帳の使用を 禁止したい	アド	レス帳の閲覧	を許	可	-	-	-
3	発着信履歴の使用を 禁止したい	発着信履歴の閲覧を許可「しない」			可	_	-	-
各種機能の使用を制限する	各機能使用時に暗証 番号を入力させたい	セキュリティの変更を許可 「しない」			-		レ Opera 『禁止」* ⁶ 「禁止」* ⁶ Java™ アプリ 「禁止」* ⁶	
の使用	Java™アプリの使 用を禁止したい	Java [™] アプリの使用を許可 「しない」			_	-	-	
を制限す	カメラ撮影を禁止したい	カメラの使用を許可 「しない」				_	-	-
g る	位置情報機能の設定 変更を禁止したい	位置情報	服機能の設定 「しない」	変更を	許可	_	-	-

^{*1:}あんしんロックの設定を行う前に、アドレス帳にデータを登録しておく必要があります。

^{**:} あんしんロックの設定を行う前に、発信先限定に「070」だけを登録する必要があります。
*3: あんしんロックの設定を行う前に、接続を許可するURLをプックマークへ登録しておく必要があります。

^{*4:}あんしんロックの設定を行う前に、ダイヤルアップの接続先を設定しておく必要があります。
*5:あんしんロックの設定を行う前に、ダイマーロックの時間を設定しておく必要があります。
*6:必要に応じて設定してください。

その他の便利な機能

● アラーム機能を使う(アラーム)

機能番号54

設定した日付の時刻にアラーム音を鳴らすことができます。アラーム動作時には、メッセージや画像を表示させることもできます。アラームは20件まで登録できます。

お買い上げ時: 未登録

「アラーム設定を登録/編集する

待受画面で

1 ● ▶ 5 ▶ 4 「アラーム」

アラーム一覧画面



アラーム登録/編集画面



2 登録/編集したいアラーム番号を選択し、● 【選択】

以下の頂目から選択します

以下の項目がう選択しより。	以下の項目から選択します。					
□アラームON/OFF						
お買い上げ時: 「ON」	[2]「アラーム時刻」で設定した時刻に、アラームを鳴らすかどうかを設定します。					
2 アラーム時刻	▶ 時刻 (24時制) を入力し、④ [確定]					
お買い上げ時: 「現在の時刻 (XX:XX)」	指定した時刻にアラームを鳴らします。					
3アラーム日付*1	1日付指定	▶ 年月日を入力し、④ 【確定】 ▶ □ 【確定】				
お買い上げ時: 「現在の日付 (XXXX年	(年月日)	指定の年月日の、[2]「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。年月日は西暦(4桁)、月(2桁)、日(2桁)を、2009年1月1日~2090年12月31日の間で入力します。				
XX月XX日)」	2 毎日	毎日、2「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。				
	③平日(月~金)	平日 (月〜金) の、[2]「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。				
	4週末(土、日)	週末 (土、日) の、 $\boxed{2}$ 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。				
	5 曜日指定	▶ [~ 7 (曜日を選択)▶ [ON]▶ [確定]				
		「ON」を設定した曜日のみ、2 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。複数の曜日を指定できます。				
4 アラーム音	□固定パターン	▶ パターンを選択し、⑥ 【選択】				
お買い上げ時: 「固定パターン」/		アラーム音を、あらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。				
「アラーム音」	2 メロディ	♪ メロディを選択し、 ④ 【選択】				
		アラーム音を、あらかじめ用意されている8種類のメロディから選択します。				
	3 データフォルダ	▶ アラーム音を選択し、● 【選択】				
		アラーム音を、データフォルダから選択します。				
5 連続アラーム	▶ [] [ON] または[2] [OFF]					
お買い上げ時: 「OFF」	「ON」に設定すると、5分ごとに5回アラームを鳴らします。					

6アラーム鳴動時間	▶ 1 ~ 5 (時間を選択)					
お買い上げ時: 「1分」	アラームを鳴らす長さを選択します。「1分」~「5分」まで、分単位で設定します。					
7 アラームメッセージ	▶ メッセージを入力し、● 【登録】					
お買い上げ時: 「設定なし」	アラーム動作時、ディスプレイに表示するメッセージを入力します(全角、半角共に32文字まで)。					
8 アラーム画像	アラーム動作時に表示する画像を選択します。					
お買い上げ時:	」 □ □ □ □ □ □ □ □ □					
「表示なし」						
	アラーム画像をデータフォルダから選択します。 3 表示なし アラーム起動中に画像を表示しません。					

- *1:過去の日時を指定した場合はアラームを登録することができません。
- *2:撮影モードを「VGA」で撮影した写真(画像)、または「240×320」より大きなサイズの画像は登録できません。

3 (登録) を押す

お知らせ

- ●アラーム音やアラーム画像を選択した後、□【再生】を押すと、選択した音や画像を再生することができます。 アラーム画像再生中は、以下の操作を行うことができます。

 - ´ 宀【戻る】 : 再生を終了します。
 - (•) 【全画面表示】 : データフォルダの画像を全画面表示します。
 - アラーム音再生中は、以下の操作を行うことができます。

 - ・□【停止】/●【停止】: 再生を終了します。・□【戻る】 : 再生を終了します。
- ●アラームを設定すると、待受画面に「ੴ」が表示されます。また、アラームー覧画面では□□「アラームON/OFF」が□□「ON」
- ●アラーム機能の登録/編集は、以下の手順でも行えます。

待受画面で● ▶「アクセサリ」を選択し、●【選択】 ▶ 2 「アラーム」 ▶ 登録/編集したいアラーム番号を選択し、●【選択】

- ●本機の電源OFF時、また以下の動作中は、アラーム指定時刻になってもアラームは鳴りません。以下の各動作中の場合は、各動作終 了後に鳴ります(機能リセット/メモリリセット/完全消去+初期化、本機起動中/終了中を除く)。
 - 本機起動中/終了中
 - ・アラーム/スケジュールアラーム/TODOアラーム鳴動中・通話中/発信中/着信中/データ通信中
 - ・カメラのセルフタイマー起動中
 - ・伝言メモ応答録音中/再生中
- · 位置情報通知中 ・京セラPHSユーティリティソフトウェア起動中
- Myボイスメモ録音中 ・リセット中 (機能/メモリ/完全消去+初期化)
- · 赤外線通信中

リモートロック中

・メール送信中/受信中

●アラーム音量やバイブレータの設定は、「アラームの音量/バイブレータを設定する」(120ページ)をご参照ください。

アラーム設定を削除する

削除したいアラーム設定を選択 ▷ 「 【メニュー】 ▶ 2 「削除」 アラーム一覧画面で

以下の項目から選択します。

□ 1件	選択したアラーム設定を削除します(「各機能の情報を削除する」 171ページ)。	
2全件	登録されているアラーム設定をすべて削除します(「各機能の情報を削除する」171ページ)。	

アラームを止める

アラームが鳴っているときに いずれかのキーを押す

●≤●ご注意

- ●アラーム動作中に着信があると、アラーム動作を停止します。
- ●連続アラームの場合は、アラーム動作停止後に連続アラームの解除方法が表示されます。 ◯ 【解除】を長く(1秒以上)押すと、連 続アラームは解除されます。
- ▶連続アラームを解除せずに待受画面に戻った場合は、待受画面に「《〉」が点滅します。連続アラームを解除するには、以下の手順 で行います。

待受画面で ● ▶ 対

● メモ帳を使う

本機をメモ帳代わりに使用することができます。メモ帳は20件まで登録できます。

メモ帳を登録する

待受画面で● ▶ 「メモ」を選択し、● 【選択】 ▶ 4 「メモ帳」 ▶ 登録するメモ帳を選択し、

●【編集】 ▶ メモを入力し、●【登録】

お知らせ

- 入力できる文字数は1件あたり全角、半角共に512文字までです。 メモ帳入力画面のメニューについては、「文字入力メニューを使う」(42ページ)をご参照ください。 メモ帳入力画面のメニューで[7] 「登録」を押してもメモ帳に登録できます。
- ▶メモ入力中に着信などによって登録が中断された場合は、作成していたメモの内容は、一時的に保存されます。 再度メモ作成を開始すると、確認画面が表示されます。□□「はい」を押すと、作成を再開できます。
- メモ帳はテキストデータとしてエクスポートできません。



メモ帳のメニューを使う

メモ帳一覧画面で 「一【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

□編集	
2コピー	⇒ コピー先を選択し、 ● [OK]
	メモの内容をコピーし、別のメモ帳No.に登録します。
3ショートカット	「メモ帳」をお気に入りメニューへ登録します(「お気に入りメニューを設定する」23ページ)。
4 削除	▶ [] [1件]、[2] [選択]、または[3] [全件]
	メモを削除します(「各機能の情報を削除する」171ページ)。
⇒ 赤外線送信*	メモを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」178ページ)。

^{*:} メモ帳が登録されている番号を選択したときのみ表示されます。

お知らせ

● コピー先に、すでに登録されているメモがある場合は、確認画面が表示されます。[I] 「はい」を押すと、メモを書き換えて登録し ます。

| 詳細を表示する

メモ帳一覧画面で 表示させたいメモ帳を選択し、●【表示】

お知らせ

●メモ帳の詳細画面では、□【メニュー】を押すと、以下の操作を行うことができます。

□編集	▶ メモを編集し、⑥ 【登録】	
2コピー	▶ コピー先を選択し、 ④ 【OK】	
	表示しているメモの内容をコピーし、別のメモ帳No.に登録します。	
3 ショートカット	表示しているメモをお気に入りメニューへ登録します(「お気に入りメニューを設定する」23ページ)。	
4 削除	▶ [[はい] または[2] [いいえ]	
	表示しているメモを削除します。	
一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一	▶ 本機と相手側の赤外線ボートを向かい合わせる ▶ 送信完了	
	表示しているメモを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」 178ページ)。	

● コピー先に、すでに登録されているメモがある場合は、確認画面が表示されます。「T 「はい」を押すと、メモを書き換えて登録し ます。

● ダイヤルメモを使う(ダイヤルメモ)

通話中に電話番号などを入力しダイヤルメモとして保存することができます。

ダイヤルメモを登録する

運話中に 番号を入力し、 () 【ダイヤルメモ】

お知らせ

- ●入力できる電話番号は32桁までです。
- ●ダイヤルメモは3件まで登録できます。すでに3件登録されている場合、古いダイヤルメモから自動的に削除されます。

「ダイヤルメモを呼び出して使う

● ▶ 「メモ」を選択し、● [選択] ▶ 3 「ダイヤルメモ」 ▶ ②で利用したいダイヤルメモを選択 ▶「メニュー」

以下の項目から選択します。

□ 発信	▶ ● 【発信】を押す			
	選択したダイヤルメモの電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。			
2 アドレス帳へ登録	□新規	□新規 選択したダイヤルメモの電話番号をアドレス帳に登録します(「アドレス帳に登録する」46ページ)。		
	2追加	② 追加		
		すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。		
3 ライトメール作成	選択したダイヤルメモの電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」63ページ)。			
4 削除	▶ □ [1	件」または2「全件」		
	ダイヤルメ	(モを削除します (「各機能の情報を削除する」 171ページ)。		

- ●以下の電話番号を入力中にダイヤルメモを引用できます。
 - ・着信拒否する電話番号の入力(「着信拒否する電話番号を設定する」137ページ)
 - ・発信を許可する電話番号の入力(「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」140ページ)
 - ・リモートロックの許可番号指定の入力(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」 144ページ)
- ライトメールの宛先入力画面(宛先の電話番号を直接入力する画面)では、以下の手順でダイヤルメモを引用できます(「ライトメールを作成して送信する」63ページ)。
 - 「□【引用】 ▷ 5 「ダイヤルメモ」 ▷ 電話番号を選択し、 ④ 【選択】

● 待受中に音声を録音する(Myボイスメモ登録)

待受中にマイクから音声を録音します。最大約30秒間録音できます。

《待受画面で》 ● 「メモ」を選択し、● [選択] ▶ □ 「Myボイスメモ」 ▶ □ 「録音」 ▶ ● 【開始】 ▶ 録音開始 ▶ 約30秒経過または ● 【停止】で録音終了

● ≰ ご注意

● データフォルダの空き容量が足りない場合は、エラーメッセージが表示されます。不要なデータを削除して空き容量を確保してください。

が知らせ

- 録音したMyボイスメモのデータは、Myボイスメモー覧とデータフォルダの「サウンドフォルダ」から再生できます。
- ●録音したMyポイスメモのファイル名は、以下の形式で保存されます。例:2009年10月10日12時34分56秒に録音して保存した場合 「20091010_123456.kmv」
- 録音したMyボイスメモを再生するには、以下の手順で行います。

■ 録音直後に再生する場合

Myボイスメモ録音画面で (再生)を押す

Myボイスメモ録音画面で□□【冉生】を指 ■待受画面/通話中に再生する場合

待受画面/通話中に● 【メニュー】 ▷ 「メモ」を選択し、● 【選択】 ▷ □ 「Myボイスメモ」 ▷ ② 「再生」 ▷ 再生したいMyボイスメモを選択し、● 【再生】

通話中にMyボイスメモを再生すると、再生内容が自分と相手の両方に聞こえます。 ● Myボイスメモー覧画面で以下の操作を行うと、メニュー画面が表示されます。

Myボイスメモ一覧画面でſ□【メニュー】

以下の項目から選択します。

9Myポイスメモー覧 200991010_123428.kmv 20091010_123626.kmv 20091010_123638.kmv

Myボイスメモ

一覧画面

··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
□ショートカット	Myボイスメモ一覧をお気に入りメニューへ登録します(「お気に入りメニューを設定する」23ページ)。	
2 削除	▶ I [1件] または2 [全件]	
	Myボイスメモを削除します(「各機能の情報を削除する」171ページ)。	

● 通信中の電話の着信を設定する(通信中着信)

機能番号16

通信中(通話中、パケット通信中、PIAFS通信中、フレックスチェンジ方式通信中)に電話がかかってきたとき、着信を許可するかどうかを設定します。

お買い上げ時: 「起動」

待受画面で ● ▶ Ⅰ ▶ 6

以下の項目から選択します。

● ● ご注意

●「通信中着信」を□□「起動」に設定していても、通信環境によっては着信できないことがあります。

お知らせ

● Eメールの送受信中は、通信中着信動作を行うことができません。

● 通信中のメール受信を設定する(通信中メール受信)

機能番号17

通信中(通話中、パケット通信中、PIAFS通信中、フレックスチェンジ方式通信中)にE メール/ライトメールの受信を許可するかどうかを設定します。

お買い上げ時: 「起動!

待受画面で ● ▶ 1 ▶ 7

以下の項目から選択します。

□起動	パケット通信中(フレックスチェンジ方式含む): Eメール/ライトメールを受信することができます。
	通話中、PIAFS通信中(フレックスチェンジ方式含む): Eメール/ライトメールの受信をすることはできません。
2 停止	通信中は、Eメール/ライトメールの受信をすることができません。

● ≤ ご注意

- ●「通信中メール受信」を「」「起動」に設定していても、通信環境によっては受信できない場合があります。
- Eメールの「通信中メール受信」の動作は、ウィルコムのメールアカウントのみ有効となります。

お知らせ

● Eメールの送受信中は、通信中メール受信動作を行うことができません。

● プロフィールを登録/確認する(プロフィール)

機能番号O

プロフィールの詳細を登録する

自分のプロフィールを登録します。

待受画面で

■ ● ▶ ○ ▶ ● 【表示】 ▶ ○ 【メニュー】 ▶ 6 「編集」

以下の項目から選択します。

以下の頃目から選択します。 	詳細
	百干杯Q
🙎 (名前)	自分の名前を入力します(全角、半角共に24文字まで)。
(≥€)	自分の読みを入力します(半角カナ英数字、記号で24文字まで)。
全記 (電話番号) (電話番号種別)	電話番号を入力し(32桁まで)、電話番号種別を選択します。
● □ ● □ ● □ ● □ ● □ ● □ ● □ ● □ ● □ ● □	Eメールアドレスを入力し(半角64文字まで)、Eメールアドレス種別を選択します。
位 (住所) (住所種別)	住所を入力し(全角、半角共に40文字まで)、住所の種別を選択します。
URL (URL)	URLを入力します (半角英数字、記号で255文字まで)。
 血液型	血液型を選択します。
些 誕生日	誕生日を入力します。
★ 星座	星座を選択します。
▲ (趣味)	趣味を入力します(全角、半角共に10文字まで)。
(メモ)	メモを入力します(全角、半角共に80文字まで)。
画像	データフォルダの画像データをリンクします。

[・]各項目の入力方法は、「アドレス帳に登録する」(46ページ)をご参照ください。

2 各項目を入力し、●【登録】または □【登録】

- ●「電話番号1」には、自分の電話番号がすでに登録されています。変更することはできません。
- [Eメールアドレス3] は、オンラインサインアップ(55ページ)で取得した自分のEメールアドレスが自動的に登録されます。変更することはできません。

「登録したプロフィールの詳細を<u>確認する</u>

待受画面で ● ▶ 0 ▶ ● 表示

● ● ご注意

● 「Eメールアドレス3」は、オンラインサインアップ(55ページ)を行っていない場合、表示されません。





お知らせ

●プロフィール詳細表示画面で、以下の項目を選択すると、各操作を行うことができます。

項目	操作內容
名 電話番号2	▶ (予信) を押す
電話番号3	選択した電話番号に電話をかけます。
	▶ ● 【Eメール作成】を押す
値 Eメールアドレス2	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/デコラ
配 Eメールアドレス3	ティブメール)を作成して送信する」 56ページ)。
URL URL	▶ ◉ 【接続】を押す
	Webページにアクセスします (「インターネットの使いかた」78ページ)。
(画像)	▶ ⑥ 【再生】を押す
	選択している画像データを表示します。

プロフィール詳細表示画面のメニューを使う

プロフィール詳細表示画面で

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

項目	操作内容
□ 発信*1	▶ ● 【発信】を押す
	選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。
2 ライトメール作成*1	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」63ページ)。
3 Eメール作成*2	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」 56 ページ)。
4 URL接続* ³	Operaブラウザを起動し、選択したURLに接続します。
5 Eメールへ添付	プロフィールを添付したEメールを作成します。
	添付されたプロフィールデータのタイトル名はプロフィールの「名前」、ファイル名は「名前.vcf」となります。プロフィールの名前にファイル名として使用できない半角記号(<>:¥ * / ? * , ;)が含まれているときは、「notitle.vcf」となります。
6 編集	プロフィールの情報を編集します。
7 リセット	▶ [[はい] を押す
	追加したプロフィール情報(電話番号1とメールアドレス3以外)をリセットします。
*** 赤外線送信	▶ 本機と相手側の赤外線ボートを向かい合わせる ▶ 送信完了
	プロフィールを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」178ページ)。

- *1:電話番号(電話番号1以外)を選択しているときのみ表示されます。
- *2: Eメールアドレスを選択しているときのみ表示されます。
- *3: URLを選択しているときのみ表示されます。

お知らせ

● 国際ローミングの使用をお申し込みされた場合、電話番号 1 には、ローミングモードが「日本/ウィルコム」のときは本機の電話番 号が、それ以外のときはローミング用番号が表示されます(「国際ローミングを利用する(お申し込み必要)」169ページ)。

● 通話時間を表示する

通話時間についての機能や表示の設定を行います。

「通話時間の合計を表示する(累積通話時間)

機能番号11

今までにかけた電話と、かかってきた電話の通話時間合計の目安を表示します。

待受画面で ● ▶ Ⅰ ▶ Ⅰ

累積通話時間 表示画面

以下の項目が表示されます。

発信時間(目安)	今までにかけた電話の通話時間合計の目安です。
着信時間 (目安)	今までにかかってきた電話の通話時間合計の目安です。
通話時間計(目安)	かけた電話とかかってきた電話の通話時間合計の目安です。

/果楠通話時間 発信時間(目安) 時間12分50秒 着信時間(目安) の時間14分20秒 通話時間14分20秒 の時間27分10秒

XI:1-

● ≤ ご注意

● この時間表示は目安です。

お知らせ

- 累積通話時間は999時間59分59秒まで表示されます。これを超えた場合、累積通話時間の表示は999時間59分59秒で停止しませ
- ■累積通話時間のリセットは、以下の手順で行います。累積通話時間表示画面で「「メニュー」》「「「通話時間リセット」》 暗証番号を入力

「通話中に通話時間を表示させる(通話時間目安表示)

機能番号12

通話時間目安表示を「ON」に設定すると、通話中に通話時間の経過が表示され、通話終了後に 通話時間が表示されます。

お買い上げ時: 「ON」

待受画面で ・ ご注意

●この時間表示は目安です。

● エニーキーアンサーを設定/解除する(エニーキーアンサー) 機能番号14

エニーキーアンサーを「ON」に設定すると、電話がかかってきたとき、 ✓、 0 ~ 9 、 ★ お買い上げ時: 世、 ○、 ☆ のいずれかのキーを押して電話を受けることができます。 「OFF」に設定すると、 ✓ のみで電話を受けられます。

待受画面で ● ▶ I ▶ 4 ▶ I [ON] または 2 [OFF]

● 上下キーに機能を設定する(上下キー割り当て)

機能番号95

待受中にフロントジョグキー(*)で行うことのできる操作を設定します。

待受画面で ● ▶ 9 ▶ 5

以下の項目から選択します。

お買い上げ時: 「送受信メールBOX」

フロントジョグキー操作	•	©
機能名		
□ 名前順	アドレス帳を「名前順」で表示します。	
2 アドレス帳No.順	アドレス帳を「アドレス帳No.順」で表示します	٠.
3 グループ順	アドレス帳を「グループ順」で表示します。	
4 送受信メールBOX	受信BOX画面を表示します。	送信BOX画面を表示します。
5 音声着信音量	音声着信音量を設定します(118ページ)。	

● ≤ ご注意

●ここで設定したフロントジョグキー操作は、待受中のみ行うことができます。待受中以外の状態では、通話中は受話音量調節、着信中は着信音量調節などの操作になります。

● センターキーの長押しに機能を設定する(センターキー長押下割り当て) 機能番号96

待受中にセンターキー長押しで行うことのできる機能を設定します。

お買い上げ時: 「Eメール受信」

待受画面で ● ▶ 9 ▶ 6

以下の項目から選択します。

IIEメール受信	Eメールを受信します。
2 カメラ起動	カメラのフォト撮影を起動します。
3 鏡モード	鏡モードを起動します。
4 電卓	電卓を起動します。
5 ブックマーク	ブックマーク一覧を起動します。
6 テンプレート	データフォルダ内の「テンプレートフォルダ」を呼び出します。
7 メモ帳	メモ帳を起動します。
8 録音再生	「音声/伝言メモ再生」「Myボイスメモ録音」「Myボイスメモ再生」から選択し、録音や再生を行います。
9 カレンダー	カレンダーを起動します。

ご注意

- ここで設定したセンターキー長押し操作は、待受中のみ行うことができます。
- 電卓を使う(電卓)

電卓として使用します。電卓はディスプレイ中央の操作ガイドを見ながら操作することができます。

待受画面で

- 1 ▶ 「アクセサリ」を選択し、● 【選択】 ▶ 1 「電卓」
- 2 ダイヤルキーと以下のキーを使用して計算する

•	+ (たす)	*	小数点を入力します。
Q	- (ひく)	文字	M+ (メモリに加算)
0	× (かける)	#	% (パーセント表示)
\odot	÷ (わる)	WEB	MR(メモリの値を表示)
•	= (計算結果表示)	クリア マナー	C (表示している数字のクリア)

- 電卓機能の表示可能な桁数は10桁までです。
- 『『記を続けて2回押すとメモリをクリアします。
- 計算の結果にエラーが出た場合は「E」が表示されます。このとき[32]を押すとエラーが解除されます。

インカメラの映像をディスプレイに表示し、本機を鏡のように利用することができます。

(待受画面で) ● ● 「アクセサリ」を選択し、● 「選択」 ▶ 4 「鏡モード」

● ご注意

- ●約3分間操作しないと、鏡モードは終了します。
- ●あんしんロックの「カメラの使用を許可」(151ページ) が「しない」に設定されているときは、鏡モードを利用することができま

お知らせ

- ズーム機能を使ってディスプレイの表示を拡大/縮小(16段階)するには、以下の操作を行います。 : ディスプレイの表示を拡大します。
 - : ディスプレイの表示を縮小します。
- ●鏡モードの起動は、以下の手順でも行えます。 待受画面で ○ ▶ 3 「鏡モード」

● 平型イヤホンマイクを接続する(イヤホン自動応答)

機能番号18

「イヤホン自動応答」を「ON」に設定すると、平型イヤホンマイク(市販品)を接続していると きに、手元で操作しなくても「イヤホン自動応答秒数」(165ページ)で設定した時間が経過す ると、自動的に電話を受け取ることができます。

お買い上げ時: ΓOFFΙ

- 待受画面で ▷ I ▷ 8 ▷ I 「ON」または 2 「OFF」
- ●多。ご注意
- 伝言メモ(34ページ)が同時に設定されているときは、設定時間の短いほうが優先されます。
- ●平型イヤホンマイクのスイッチでも着信応答ができます。
- ●イヤホンマイクは平型プラグのものが使用できます。

お知らせ

- 平型イヤホンマイクで通話を終了する場合は「へ」、または平型イヤホンマイクのスイッチを押してください。
- 平型イヤホンマイクの使いかたについては、平型イヤホンマイク(市販品)の取扱説明書をご参照ください。

平型イヤホンマイクの応答時間を設定する(イヤホン自動応答秒数) 機能番号19

「イヤホン自動応答」(165ページ)を「ON」に設定しているとき、自動的に電話を受け取るま での時間(応答時間)を「00秒」~「30秒」に設定できます。

お買い上げ時: [09秒]

● ▶ I ▶ 9 ▶ 応答時間を入力し、● 【選択】 待受画面で

● 現在の位置情報を通知する

一つの基地局のカバーするエリアが半径100~500mという利点を生かし、発信/着信の際に把握する近隣の基地局からの情報を利用した位置情報サービスが情報提供会社から提供されています。

- ・LI (Location Information/位置情報通知)機能:本機が認識する複数の基地局とその電界強度を通知する機能です。この機能によって、自分がいる位置またはその周辺の情報などを知ることができます(測位の誤差が発生する場合があります)。
- ・自動位置情報送出:「LI設定」を「ON」に設定すると、自動位置情報送出を設定することができます。 本機に通知許可番号として登録している電話番号から遠隔操作で現在位置の送出を要求された場合、自動的に位置情報を通知します。

● ≰ ご注意

●あんしんロックの「位置情報機能の設定変更を許可」(151ページ)が「しない」に設定されているときは、位置情報機能の設定を変更することができません。

LI機能を設定する(LI設定)

機能番号91

「LI設定」を「ON」に設定すると、「自動位置情報送出」を設定することができ、位置情報サービスを利用することができます(ウィルコムへの加入、およびウィルコム位置検索サービスまたは位置情報サービス提供会社などへのお申し込みが必要)。位置情報サービスを利用すると、遠隔操作により、移動する人や物などの位置を、パソコンなどのディスプレイ上にリアルタイムで表示します。迷子防止や物品の管理のためなどに設定することができます。自動位置情報送出では、以下の3つの機能を設定することができます。

お買い上げ時: 「OFF」

- ・自動位置情報送出
- ・位置情報送出時の送出確認音の設定
- ・位置情報を通知する電話番号(通知許可番号)の登録/修正/消去


待受画面で

1 • • 9 • I • I [ON]

現在の自動位置情報送出の設定状況が表示されます。

2 ● 【設定】 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。



自動位置情報 送出設定画面



- □ 「自動位置情報送出機能」で位置情報を送る相手の電話番号は、 ③ 「通知許可番号」で設定します(「通知許可番号と通知許可 パスワードを登録する」167ページ)。
- □ 「自動位置情報送出機能」を設定すると、ディスプレイに「□□」が表示されます。「LI設定」が2 「OFF」に設定されているときは、「□□」は表示されません。

■ 通知許可番号と通知許可パスワードを登録する

自動位置情報を送る電話番号を、「通知許可番号」として登録します。 電話番号は5件まで登録することができ、それぞれに通知許可パスワードを設定します。 通知許可パスワードについては、ウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会社 へお問い合わせください。

お買い上げ時: 通知許可番号:未登録 通知許可パスワード: 未登録

自動位置情報送出設定画面で

- 1 3 「通知許可番号」 ▷ 登録する番号を選択 ▷ (二) 【メニュー】 ▷ [] 「登録」

お知らせ

- ●入力できる通知許可番号は20桁までです。
- ●入力できる通知許可パスワードは1桁から8桁までです。

〔■ 通知許可番号と通知許可パスワードを編集/削除する

登録した通知許可番号と通知許可パスワードを編集/削除します。

自動位置情報送出設定画面で 3 「通知許可番号」 ▶ 編集または削除する番号を選択 ▶ 〔 【メニュー】

以下の項目から選択します。

□編集	▶ 通知許可番号を編集し、○ ▶ 通知許可パスワードを編集し、● 【登録】	
	登録済みの通知許可番号と通知許可パスワードを編集します。	
2 削除	▶ [1] 「1件」または2 「全件」	
	通知許可番号と通知許可パスワードを削除します(「各機能の情報を削除する」171ページ)。	

「位置情報を通知する

「LI設定」を「ON」に設定すると、必要なときに任意の電話番号(位置表示用ディスプレイなどの周辺機器)に位置情報を通知することができます。

お知らせ

- ●電話番号は、発信履歴(29ページ)、着信履歴(29ページ)、アドレス帳(49ページ)からも呼び出すことができます。
- 位置情報を通知または送出するときは、分計発信(186ページ)を使用できます。

「相手から位置情報送出の要求があったとき

「LI設定」および「自動位置情報送出機能」を「ON」に設定すると、あらかじめ登録している「通知許可番号」から位置情報送出の要求があったとき、自動的に位置情報を送ります。詳しくは、ウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会社へお問い合わせください。

お知らせ

●本機を操作中に位置情報送出の要求があったとき、操作が中断または中止されます。

「所在位置を登録する

「LI設定」および「自動位置情報送出機能」を「ON」に設定すると、本機の所在位置を登録できます。位置情報送出の要求があったときは、登録した情報が送られます。また、位置情報と一緒に、そのときの状態を「ステータスコード」を使って登録することもできます。詳しくは、ウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会社へお問い合わせください。

■所在位置のみ登録する

待受画面で

1 0 を長く (1秒以上) 押す

位置情報送信画面が表示されます。

2 / を押す

位置情報動作中画面が表示されます。送信が終了すると、送信終了画面に切り替わり、待受画面に戻ります。

■ 所在位置とステータスコードを登録する

待受画面で ※ ▶ ステータスコードを入力する ▶ ※ ▶

●≤・ご注意

● ステータスコードを登録する際は、184発信、186発信、分計発信は使用できません。

お知らせ

●ステータスコードは「1」~「20」の範囲で入力してください。ステータスコードの詳細についてはウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会社へお問い合わせください。

国際ローミングを利用する(お申し込み必要)(国際ローミング) 機能番号94

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾やタイ、ベトナム、中国の一部地域でも 使えるようになります。台湾やタイ、ベトナム、中国でご使用になる場合には、本機をローミングモード(日本以 外)に切り替える必要があります。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳細については、ウィ ルコムサービスセンターにお問い合わせください。

本機を充電する際のACアダプタ(AD330K)は、AC100~240Vに対応しています。海外旅行用変圧器を使用 しての充電は行わないでください。

「ローミングモードに切り替える

ローミングモードで使用するには、ローミングモードへ切り替える必要があります。

待受画面で ● ▶ 9 ▶ 4

以下の項目から選択します。

■事業者選択方法 お買い上げ時:	□ 自動選択	ローミング先の事業者を、本機が自動で選択します。自動選択終了後、 ② 「自動選択事業者一覧」の画面が表示されます。	
「自動選択」	2]手動選択	ローミング先の事業者を、3 国・地域/事業者選択」から選択します。	
2 自動選択事業者一覧*1	「自動選択」可能な事業者が表示されます。 📘 「自動選択」で選択された事業者の横に「🕍」が表		
お買い上げ時: 「日本/ウィルコム」	示されます。		
3 国・地域/事業者選択*2	□□日本/ウィルコム 本機を日本で使用できるように切り替えます。		
お買い上げ時: 本機を台湾で使用できるように切り替えます。		本機を台湾で使用できるように切り替えます。	
「日本/ウィルコム」	3 タイ/true 本機をタイで使用できるように切り替えます。		
	4 ベトナム/VNPT 本機をベトナムで使用できるように切り替えます。		
5中国/中国PHS		本機を中国の一部地域で使用できるように切り替えます。	
4 ローミング情報登録	各国ごとのローミング情報を設定します(「ローミング情報を登録する」170ページ)。		

- *2: | | | | 事業者選択方法 | で 2 | 「手動選択」を選択した場合にのみ選択できます。

●≤・ご注意

- IT 「自動選択」で台湾、タイ、ベトナム、または中国でご使用する際は、入国時に本機の電源のOFF/ON(22ページ)をしてく ださい。日本に帰国した際も、本機の電源のOFF/ONをしてください。
- ② 「手動選択」で台湾、タイ、ベトナム、または中国でご使用する際は、入国時に ③ 「国・地域/事業者選択」をその国・地 域/事業者に切り替えてください。日本に帰国した際は、必ず③ 「国・地域/事業者選択」を 🔟 「日本/ウィルコム」に切り替 えてください。

お知らせ

- ●ローミングモードに切り替えると、ディスプレイに「PM」が表示されます。
- ■ローミングモードでは、以下の機能はご利用になれません。
 - ・安全運転モードのネットワーク応答、 ネットワーク応答+音声メモの切り替え 1 | 設定
 - 通信中着信
 - · 発信者番号付加機能 (184、186) ・通信中メール受信
 - 分計発信 ・サービス問合せ
 - ・ソフトウェア更新 ライトメール送信・受信
 - Eメール自動受信
- ●ローミングモード時は、時差情報により本機の時刻は現地時間に合わせて自動的に調整されます。

「ローミングモードで電話をかける

ローミングモードで電話をかけるには、直接相手の電話番号を入力し、 かを押します。 ローミング国・地域から日本など他の国や地域に電話をかけるときには、国際プリフィックス番号の入力が必要と なります。

「ローミングモードで電話を受ける

ローミングモードで電話を受けるには、ローミング電話番号、ウィルコムの電話番号のどちらでも電話を受けるこ とができます。ただし、ウィルコムの電話番号で電話を受けるには、ウィルコムへのお申し込みが必要となります。

国際プリフィックス番号を簡単に付ける

ローミングモードのご利用時に、日本など他の国や地域に電話をかけるときには、相手の国番号の前に「国際プリ フィックス番号」を付ける必要があります。本機では、簡単な操作で国際プリフィックス番号を入力することがで きます。

例:日本の「070-1234-xxxx」という番号に電話をかける場合

待受画面で

国際プリフィックス番号と日本の国番号が表示されます。

2 7 № 0 № 1 № 2 № 3 № 4 № [x] № [

3 / を押す

お知らせ

●発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモ、またはアドレス帳に登録されている電話番号に国際プリフィックス番号を付加して電話をかけるには、以下の手順を行います。

■ 発信履歴/着信履歴の電話番号に付加する場合

待受画面で ○ (発信履歴) または ○ (着信履歴) ♪ □ 【メニュー】 ♪ □ 「発信」 ♪ • で表示されている電話番号の頭にカーソルを合わせる 》 ※ ♪ ※ ♪ ✔

■ダイヤルメモの電話番号に付加する場合

待受画面で

「メモ」を選択し、

【選択】

③「ダイヤルメモ」

②で利用したいダイヤルメモを選択

「メニュー」

「発信」

◇で表示されている電話番号の頭にカーソルを合わせる

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

<

■アドレス帳に登録されている電話番号に付加する場合
 特受画面でご ▶ アドレス帳データを選択し、⑥ 【詳細表示】 ▶ 電話番号を選択 ▶ ○ 【メニュー】 ▶ 3 「発信」 ▶ ○ で表示されている電話番号の頭にカーソルを合わせる ▶ ▼ → ▼ | ▶ ▼

「ローミング情報を登録する(ローミング情報登録)

機能番号944

ローミング情報の登録は、手入力による登録と、ローミングメール登録の2種類の方法があります。ここでは、手入力による登録方法を説明します。

待受画面で

1 • • 9 • 4 • 4

以下の項目から選択します。

I 台湾/大衆電信FITEL	Ⅰ登録日時	ローミング情報が登録された日時を表示します。
	2 ローミング電話番号	▶ ローミング電話番号を入力する
		入力できる桁数は32桁までです。
2 タイ/true	Ⅰ登録日時	ローミング情報が登録された日時を表示します。
3ベトナム/VNPT	2 ローミング先PS-ID	▶ ローミング先PS-IDを入力する
4 中国/中国PHS	3 PS番号	▶ PS番号を入力する
	4 ローミング電話番号	▶ ローミング電話番号を入力する
		入力できる桁数は32桁までです。
	5 暗証番号	▶ 暗証番号を入力する
		入力できる桁数は2桁までです。

2 ① 【登録】を押す

お知らせ

- ●ローミングメール登録とは、お客様がウィルコムサービスセンターで国際ローミングのお申し込みをされた後、約1時間程でライトメールにてローミング情報が通知され、自動的に本機に登録される方法です。
- ローミング情報をリセットした場合は、以下の手順で登録し直します。

■タイ、ベトナム、または中国の場合

ローミングメールで通知された内容をコピー ▷ 待受画面で ⊙ ▷ ⑤ □ ▷ 【 □ ▷ 【 □ 〕 「タイ/true」、 ③ 「ベトナム/VNPT」、または 【 □ 「中国/中国PHS 」 ▷ 「はい」を選択し、 ⊙ 【選択】 ▷ ローミング情報が入力されていることを確認し、 ⊙ 【登録】

●ローミング電話番号を登録すると、登録した電話番号をプロフィール(「プロフィールを登録/確認する」161ページ)で確認することができます。

ローミング情報を削除する

選択した国のローミング情報をすべて削除します。

● 各機能の情報を削除する

発信履歴やアドレス帳など、各機能の情報を削除するには、◯【メニュー】でメニューを表示させて、「削除」を選択します。機能によって、「削除」を選択した後、「1件」、「全件」などの削除方法を選択します。

削除方法	内容	
1件/1件削除	▶ [[はい] を押す	
	選択している、または表示している内容を削除します。 お気に入りメニューを削除する場合は、項目を選択し、◯【削除】 ▶ □【 「はい」を押します。	
選択	▶ 削除する内容を選択し、④ 【選択】を繰り返す ▶ ◯ 【削除】または ◯ 【削除】 ▶ 🔲 「はい」	
	削除したい内容を複数選択し、削除します。選択を解除するには、選択したデータを選択し、 ⊙ 【解除】 を押します。	
全件/全削除	⇒ 暗証番号を入力・⇒ □ 「はい」	
	すべての内容を削除します。	
グループ	アドレス帳の削除で表示されます。	
	≫ 暗証番号を入力 ≫ □ 「はい」	
	選択したグループを削除します。	
チェック済み	TODOリストの削除で表示されます。	
	▶ 暗証番号を入力 ▶ [] 「はい」	
	チェックが付いているTODOをすべて削除します。	
指定日以前	スケジュールの削除で表示されます。	
	▶ 暗証番号を入力 ▶ ④ 【選択】 ▶ 指定日を入力し、④ 【確定】 ▶ □ 「はい」	
	指定日以前のスケジュールをすべて削除します。	
フォルダ/フォルダ内	データフォルダ、ブックマークの削除で表示されます。	
	▶ 暗証番号を入力 ▶ □ 「はい」	
	フォルダ内のデータをすべて削除します。	

^{*:}発信履歴/着信履歴/不在着信履歴を全件削除する場合、入力する必要はありません。

■ Java™アプリについて

Java™アプリとは、PHSや携帯電話でゲームなどがご利用いただけるアプリケーションソフトです。Java™対応 サイトからお好みのアプリケーションをインストールし、本機でお楽しみいただけます。

● 多。ご注意

●あんしんロックの「Java™アプリの使用を許可」(151ページ)が「しない」に設定されているときは、Java™アプリを利用することができません。ただし、「しない」に設定していても、Java™アプリのダウンロードおよび、データフォルダに保存されている「.iad | アプリケーションのインストールは可能です。

「Java™アプリをインストールする

Java[™]対応サイトからお好みのアプリケーションをインストールできます。インストールしたアプリケーションは、「アプリー覧」に保存されます。アプリケーションには2種類のデータ(「.jad」「.jar」)があります。

■公式サイトからインストールする場合

《行受回面で》 ○ 「一一 「公式サイト」 ● 画面の指示に従って「ゲーム/アプリ」などをインストールする または

● ● 「Java™」を選択し、● 「選択」 ● 2 「公式サイトから探す」 ● 1 「はい」 ● 画面の指示に従って「ゲーム/アプリ」などをインストールする

- ■データフォルダに保存されている「.iad」「.iar」を使用してインストールする場合
 - **《 待受回面で ♪ 「データフォルダ」を選択し、● [選択] ♪ ★ 「その他」 ♪ 拡張子が「.jad」のファイルを選択し、**
 - ●【登録】 ▶ □ 「はい」

● 50 ご注意

- インストールは、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況が悪い場所や移動中は、正しくインストールされない場合があります。
- データフォルダの空き容量が足りない場合は、エラーメッセージが表示されます。不要なデータを削除して空き容量を確保してください(「データを削除する」117ページ)。

お知らせ

● お客様がインストールされたアプリケーションの動作については、各アプリケーション提供会社へお問い合わせください。

Java™アプリを起動する

アプリー覧画面にはあらかじめプリインストールされているアプリケーションや、お客様がインストールしたアプリケーションが登録されています。アプリケーションの起動は、ここから行います。

待受画面で

- **1** ▶ 「Java™」を選択し、● 【選択】 ▶ 【 「アプリー覧】
- 2 起動したいアプリケーションを選択し、 【決定】 ▶ 各アプリケーションの画面の指示に従って操作する

●≤●ご注意

- データフォルダの空き容量が足りない場合は、アブリケーションを起動できない場合があります。不要なデータを削除して空き容量を確保してください(「データを削除する」117ページ)。
- 操作ロック(139ページ)の「Java™アプリ」が「禁止」に設定されていると、暗証番号の入力が必要です。

■ Java™アプリー覧画面のメニューを使う

● ▶ 「Java™」を選択し、● [選択] ▶ □ 「アプリー覧」 ▶ アプリケーションまたはフォルダを選択し、

[-r=k]

以下の項目から選択します。表示される項目は、登録されている内容により異なります。

新規フォルダ作成	▶ フォルダ名を入力し、⑥ 【決定】
	フォルダを作成すると、アプリケーションをフォルダごとに管理できます。
フォルダ削除*	▶ [Yes] を選択し、⑥ [決定]
	選択しているフォルダを削除します。選択したフォルダ内にアブリケーションが登録されている場合は、削除できません。
フォルダ名編集*	▶ フォルダ名を編集し、⑥ 【決定】
	「新規フォルダ作成」で作成したフォルダ名を編集します。
移動	▶ 移動先のフォルダを選択し、 ② 【決定】
	選択したアプリケーションを別のフォルダに移動します。
アップデート	▶ [Yes] を選択し、⑥ [決定]
	アプリケーションのソフトが更新されている場合はバージョンアップを行います。
削除	▶ [Yes] を選択し、⑥ [決定]
	選択したアプリケーションを削除します。
全削除	▶ 暗証番号を入力 ▷ 「Yes」を選択し、⑥ 【決定】
	「Java™アプリ一覧」に登録されているアプリケーションとフォルダをすべて削除します。
ソート	名前、起動日時、作成日時、サイズ、起動回数による昇順/降順を選択すると、選択した順に表示します。
詳細情報	選択しているアプリケーションの詳細情報を表示します。
許可設定	「ネットワーク接続」と「ローカルポート使用」があります。
システム情報	「Java™アプリ一覧」の登録容量を表示します。
ショートカット	選択したアプリケーションを、お気に入りメニューへ登録します(「お気に入りメニューを設定する」23ページ)。

^{*:}フォルダを選択しているときのみ表示されます。

お知らせ

- ●「削除」および「全削除」では、プリインストールされているアプリケーションも削除できます。ただし、一度削除したアプリケーションは復元できませんのでご注意ください。
- ●「ソート」で起動日時または作成日時の昇順を選択した場合は、日時の新しいものから古いものの順に表示されます。降順を選択した場合は、日時の古いものから新しいものの順に表示されます。

「Java™アプリの設定をする

待受画面で ● ▶「Java™」を選択し、● 【選択】

以下の項目から選択します。

□ アプリ一覧	アプリー覧画面が表示されます(「Java™アプリを起動する」 172ページ)。		
2 公式サイトから探す*	▶ □ 「はい」を押す		
	公式サイトに接続して、	Java™アプリをダウンロードすることができます。	
3 接続先設定	▶ I ~ 3 (接続先を選択)		
お買い上げ時: 「CLUB AIR-EDGE」	アプリケーションの通信先を設定します。		
4 自動起動設定	▶ [[ON] または2 [OFF]		
お買い上げ時: 「ON」	アラーム登録のできるアプリケーションの自動起動を行うかどうかの設定をします。		
お買い上げ時: ジ)でも音が鳴ります。		アプリケーションのサウンドを常時再生します。マナーモード設定中(36ページ)でも音が鳴ります。	
		アプリケーションのサウンドを、本機の音関連の設定に従って再生します。	

^{*:} Operaブラウザの表示モードは、「ケータイモード」で表示されます。

データフォルダへのバックアップ機能を利用して、アドレス帳やスケジュール、TODOリスト、ブックマークを バックアップすることができます。バックアップしたデータは、紛失したときなどに再度呼び出して登録できます。 また、バックアップデータには、シークレット登録したデータも含まれます。

・アドレス帳(46ページ) ・ブックマーク(84ページ)

・TODOリスト (133ページ) ・スケジュール(130ページ)

●≦。ご注意

●以下のあんしんロックが設定されているときは、バックアップを利用することはできません。

あんしんロック	設定値	制限される機能	参照先
アドレス帳の編集を許可	しない	アドレス帳データのインポート不可	150ページ
ブックマークからの接続に限定	する	ブックマークデータのインポート不可	
アドレス帳の閲覧を許可	しない	アドレス帳データのエクスポート/インポート不可	152ページ
バックアップの使用を許可	しない	各データのエクスポート/インポート不可	153ページ

データをバックアップする

それぞれの機能に登録されているデータを、データフォルダにエクスポート(書き込み)してバックアップしてお くことができます。

《待受画面で》 ● ▶「アクセサリ」を選択し、●「選択」 ▶ 3 「バックアップ」 ▶ T 「本体⇒データフォルダ」 ▶

「I 「アドレス帳」、「2 「スケジュール」、「3 「TODOリスト」、または「4 「ブックマーク」 ≫ 暗証番号を入力 ≫ 「I 「はい」

●≤・ご注意

- バックアップしたファイルは再生できません。
- データフォルダの空き容量が不足している場合は、エラーメッセージが表示されます。不要なデータを削除し、空き容量を確保して ください (「データを削除する」117ページ)。

お知らせ

■エクスポートしたデータはデータフォルダの「その他フォルダ」に保存されます。ファイル名は以下のとおりです。

データの種類	ファイル名
アドレス帳	AD333K.KBF
スケジュール	SD333K.KBF
TODOリスト	TD333K.KBF
ブックマーク	BM333K.KBF

- ●エクスポートしたデータのファイル名は、変更することができます。ただし、ファイル名を変更した場合は、バックアップデータを インポートすることはできません。
- ●データフォルダに同名のバックアップデータが保存されている場合は、上書き確認画面が表示されます。上書きして登録するには、 ■ 「「はい」を押します。 ■ バックアップデータは、データフォルダから削除することができます(「データを削除する」117ページ)。
- ■エクスポート中に、「一を押したり、着信などによって中断された場合は、再度エクスポートし直してください。

「バックアップデータをインポートする

データフォルダに保存されているバックアップデータを、それぞれの機能に保存し直します。

御田田で ● ● 「アクセサリ」を選択し、● 「選択」 ● 「3 「バックアップ」 ● 「2 「データフォルダ⇒本体」 ●

「I 「アドレス帳」、 2 「スケジュール」、 3 「TODOリスト」、または 4 「ブックマーク」 ≫ 暗証番号を入力 ≫ I 「はい」

お知らせ

- インポート中に、「ヘーを押したり、着信などによって中断された場合は、再度インポートし直してください。
- 本機(HONEY BEE(WX333K))以外のバックアップデータも、本機にインボートすることができます。インボートできる バックアップデータの種類は以下のとおりです。事前に、データフォルダにバックアップファイルを保存しておいてください。

機種名	ファイルの種類
WX310K	AD310K.vcf、SD310K.vcs、TD310K.vcs、BM310K.vbm
	※上記のバックアップデータは、miniSD™メモリカード(市販品)の「PRIVATE」フォルダ ⇒「BACKUP」フォルダに保存されています。インポートする場合は、本機の本体メモリに保存してください。
WX320K	ADOOOK KDE ODOOOK KDE TOOOK KDE DMOOOK KDE
WX320KR	AD320K.KBF、SD320K.KBF、TD320K.KBF、BM320K.KBF
WX330K	AD330K.KBF、SD330K.KBF、TD330K.KBF、BM330K.KBF
WX331K	AD331K.KBE, SD331K.KBE, TD331K.KBE, BM331K.KBE
WX331KC	AD33TK.KBF, SD33TK.KBF, ID33TK.KBF, BN33TK.KBF
WX340K	AD340K.KBF、SD340K.KBF、TD340K.KBF
WX341K	AD341K.KBF、SD341K.KBF、TD341K.KBF

●パソコンへのデータのバックアップについて

「京セラPHSユーティリティソフトウェア」を利用すると、パソコンにデータをバックアップすることができます。「京セラPHSユーティリティソフトウェア」は、京セラホームページ (http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/) からダウンロードしてください。

インストール方法については、インストーラーの指示に従ってください。使いかたについては、「京セラPHS ユーティリティソフトウェア」をインストールした後、「スタート」⇒「すべてのプログラム」(または「プログラム」)⇒「京セラPHSユーティリティソフトウェア」⇒「取扱説明書」にてご確認ください。

対応OS: Microsoft® Windows Vista®/Windows® XP/Windows® 2000 (日本語版プリインストールモデルに限る)

※対応OSについて詳しくは、京セラPHSユーティリティソフトウェアの取扱説明書をご確認ください。

●京セラPHSユーティリティソフトウェアの機能について

・メモリダイヤルツール

電話機のアドレス帳の各種設定®、内容等をパソコン上で自由に編集できます。電話機では手間のかかる名前の入力や、何百件ものデータの整理や検索も、パソコンの大きな画面やキーボードを使えば簡単です。 ※一部設定できない機能がございます。

- ・メールツール
- 電話機に届いたEメール/ライトメールをパソコンで管理したり、Eメールをパソコンで作成したりすることができます。
- データファイラー
 - データフォルダにある画像や着信メロディなどのデータのバックアップなどを行うことができます。
 - ※著作権保護がかかっているデータについては、転送することができません。
- ※扱えるファイルサイズは1ファイルにつき5MBまでです。
- 画像ツール
- 電話機の待受画面の作成や、作成した画像を電話機に転送することができます。
- ・スケジュールツール

電話機に登録したスケジュール/TODOをパソコンに転送したり、パソコン上で編集したスケジュール/TODOを電話機に転送したりすることができます。Outlookの予定表をインポートすることも可能です。


※電話機に転送できるスケジュールは150件、TODOは50件です。

赤外線通信の使いかた

● 赤外線通信について

赤外線通信の機能を持つ機器と本機で、赤外線を使用してデータの送受信を行うことができます。 赤外線の送信または受信で1回につき扱うことができるデータは以下のとおりです。

データ	件数	データ	件数
プロフィール	1件	ブックマーク	1件/全件
アドレス帳	1件/全件(プロフィール含む)	メモ帳	1件/全件
スケジュール	1件/全件	データフォルダ	1件
TODOリスト	1件/全件		

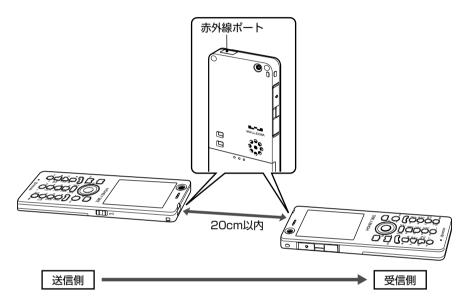

赤外線通信の通信距離は20cm以内です。また、データの送受信が終わるまで、本機の赤外線ポートを相手側の赤外線ポート部分に向 けたまま動かさないでください。

- ●赤外線通信中は、以下の機能の指定時刻が経過しても、起動しません。赤外線通信完了後に起動します。また、赤外線通信中は USB通信は行えません。
 - ・アラーム ・TODOアラーム ・スケジュールアラーム ·Java™自動起動
- 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。このような場合は、柔らかな布で赤外線ポートを拭いてくださ
- あんしんロックの「赤外線通信の使用を許可」(151ページ)が「しない」に設定されているときは、赤外線通信を利用することが できません。

- 赤外線通信を行うには、送信側と受信側でそれぞれ赤外線通信の準備をする必要があります(受信側が赤外線受信待ち状態になって いることを確認してから、送信操作を行ってください)。
- ●本機の赤外線通信では、Infrared Data AssociationのIrMC™バージョン1.1に準拠している機器と通信が可能です。ただし、相手 の機器がIrMC™バージョン1.1に準拠していても、機器やデータによっては正しく送受信できないことがあります。
- ●直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正しく送受信できない場合があります。
- 送受信できるデータ容量は最大4Mバイトです。ただし、ドコモの携帯電話に送信できる画像のサイズは、最大1Mバイトとなりま す。
- データの容量によって通信や登録、保存に時間がかかる場合があります。

「赤外線で受信する

本機を赤外線受信の待機状態にして、通信相手からのデータ送信を待ちます。

受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは、受信を行う前にあらかじめ通信相 手と決める4桁の数字です。まず送信側で設定し、受信側は同じ数字を入力します。

受信するデータが4Mバイトを超える場合は、エラーメッセージが表示されて受信操作が中止されます。

待受画面で

● ▶ 「赤外線通信」を選択し、● 【選択】 ▶ 【】 「赤外線受信」

赤外線受信待ち状態になります。

□ 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる

■ 1件受信の場合

3 受信完了 ▶ 🔲 「はい」

■全件受信の場合

3 認証パスワードを入力* ▶ 受信完了

*:約30秒以内に認証パスワードを入力しないと、受信を中止します。

以下の項目から選択します。

□□追加登録	受信したデータを本機内のデータに追加登録します。
2 上書き登録	▶ □ 「はい」 ▶ 暗証番号を入力
	本機に登録済みのデータを削除して、受信したデータを上書き登録します。全件受信したアドレス帳 データを上書き登録する場合、同時にプロフィールも上書きされます。
3 登録しない	受信したデータを破棄して、赤外線メニュー画面に戻ります。

● ≰ ご注意

●赤外線通信の全件受信でデータを登録しているときは、音声着信やメールの受信ができません。

お知らせ

- ●「赤外線受信」を選択後、約30秒以内にデータを受信しないと、赤外線受信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。 受信したアドレス帳データ、スケジュール、TODOリストのデータがシークレット登録されている場合、本機でもシークレット登録 されます。
- 受信したデータの登録件数が本機の登録可能件数の上限を超えた場合、 II 「追加登録」または [2] 「上書き登録」を選択すると、 何件登録できたかの確認画面が表示されます。上限を超えた分の受信したデータは破棄されます。

【 ■ データフォルダのデータを受信する

データフォルダのデータを1件受信します。

赤外線受信画面で 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 受信完了

以下の項目から選択します。

データフォルダに保存	受信したデータをデータフォルダに保存します。
2保存しない	受信したデータを破棄して、赤外線通信メニュー画面に戻ります。

- ●「赤外線受信」を選択後、約30秒以内にデータを受信しないと、赤外線受信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。
- ●保存先に同じファイル名がある場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きする場合は、「II」「はい」を押しま す。



赤外線で送信する

赤外線受信の待機をしている通信相手に、本機から赤外線でデータを送信します。

全件送信を選択した場合は、認証パスワードの設定が必要です。認証パスワードとは、送信を行う前にあらかじめ 通信相手と決める4桁の数字です。まず送信側で設定し、受信側は同じ数字を入力します。送信するデータが4Mバ イトを超える場合はエラーメッセージが表示され、送信操作が中止されます。

待受画面で

- ● ▶ 「赤外線通信」を選択し、● 【選択】 ▶ 2 「赤外線送信」
- 2 [プロフィール]、2 [アドレス帳]、3 [スケジュール]、4 [TODOリスト]、 5 [ブックマーク]、または6 [メモ帳]
- 「 「プロフィール」を送信する場合
 - 3 【選択】を押す
- 「 「プロフィール」以外の1件送信の場合
- ■全件送信の場合
 - 3 2 「全件送信」 ▶ 暗証番号を入力 ▶ Ⅰ 「はい」 ▶ 認証パスワードを入力
- 4 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 送信完了

● ● ご注意

■ 著作権のあるデータは送信できません。

お知らせ

- 送信中に送信を中止するには、「祭」、○【中止】、または「一を押します。
- 送信開始後、相手が約30秒間応答しないと、赤外線送信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。
- 1件送信時にプロフィール、アドレス帳データに画像データが登録されている場合は、画像データを送信するかどうかの確認画面が表示されます。画像データを送信する場合は、II 「はい」を押します。ただし、スケジュールは画像データを送信できません。
- ●アドレス帳全件送信の場合は、1件目にプロフィールデータを付けて送信します。
- アドレス帳、スケジュール、TODOリスト全件送信時、本機のシークレットモード(141ページ)を「OFF」に設定中は、シークレット登録されたデータは送信できません。また「全件送信」の場合、シークレットモードを「ON」に設定中は、シークレット登録されたデータも送信します。ただし、画像は送信できません。
- ●操作ロック(139ページ)の「アドレス帳閲覧」を「禁止」に設定しているときは、アドレス帳データ1件送信時の場合でも、手順3で[]「1件送信」を押した後に暗証番号を入力する必要があります。
- ●操作ロック (139ページ) の「スケジュール」を「禁止」に設定しているときは、スケジュールデータまたはTODOデータ1件送信時の場合でも、手順3で「1」「1件送信」を押した後に暗証番号を入力する必要があります。

■ データフォルダのデータを送信する

データフォルダのデータを1件送信します。

赤外線送信データ選択画面で 7 「データフォルダ」 ▶ データを選択し、 ● 【選択】 ▶

本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 送信完了

お知らせ

- 送信中に送信を中断するには、「翌1、○【中止】、または「♠を押します。
- ●送信後、相手が約30秒間応答しないと、赤外線送信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。

赤外線送信データ 選択画面



データ通信の使いかた

■ データ通信の準備をする

パソコンと本機をUSBケーブル(別売)で接続してデータ通信をするために必要なものは、以下のとおりです。

- ・USBケーブル (USB (A) オス-USB (Micro-B) オス)
- ・USB端子を備えたノートパソコンなど各種情報端末
- ・通信ソフト

本機で利用できるデータ通信方式は、以下の方式があります。

通信方式		最大通信速度	説明	付加番号
4xパケット方式		204kbps*	ウィルコムが提供する、パケット通信方式です(W-OAM対応)。 情報をパケットに分割して、パケット単位で情報をやりとりする 方式です。	##64
2xパケット方式		102kbps*	数分程度電波が弱くなったり途切れたりしても、できるだけ回線を維持し、より信頼性の高い通信環境を実現します。	##64
1xパケット方式		51kbps*	- ご利用になるには、ウィルコムの4x/2x/1xパケット方式に 対応した料金コースにご契約いただき、アクセスポイントに接 続してください。	##61
フレックスチェンジ方式		64kbps	ウィルコムが提供する、1xパケット方式と64kPIAFS (ベストエフォート方式) の通信方式を、送受信されるデータ量や通信状況に応じて自動的に切り替える方式です。安定した速度を得ることができるため、より快適にデータ通信をご利用になるには、ウィルコムのフレックスチェンジ方式に対応した料金コースにご契約いただき、専用のアクセスポイントに接続してください。	##7
64kPIAFS	ベストエフォート方式	64kbps	ウィルコムが提供する、データ通信方式です。基地局の利用状況など、通信環境に対応して64/32kbpsの通信速度を選択し、切れにくい通信環境を実現します。	##4
	ギャランティ方式	64kbps	64kbps固定でのデータ通信方式です。64kbpsの通信が確保できない場合は切断します。	
32kPIAFS		32kbps	PHSの通信標準規格の通信方式です。	##3

*: W-OAM対応地域における最大通信速度となります。 非対応地域では、それぞれ以下のようになります。


4xパケット方式: 128kbps 2xパケット方式: 64kbps 1xパケット方式: 32kbps

● (≦)。ご注意

- ●パケット方式を使用する場合は、「発信者番号通知」(31ページ)を「ON」に設定してください。
- ●バソコンへのメールソフトの設定、ダイヤルアップの設定につきましては、各プロバイダーにお問い合わせください。
 PIAFS方式で使用する場合でも、プロバイダーによっては「発信者番号通知」(31ページ)を「ON」に設定する必要があります。
 ダイヤルアップ用の電話番号の最後に、必ずご利用の通信方式に合わせた付加番号を入力してください。
- あんしんロックの「USB接続時の通信を許可」(152ページ) が「しない」に設定されているときは、データ通信を利用することが できません。

お知らせ

●W-OAMとは、電波状況に応じて、最適な変調方式を自動的に選択する無線技術です。

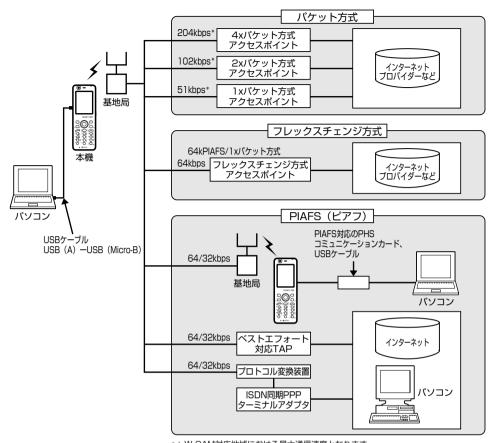

*: W-OAM対応地域における最大通信速度となります。 非対応地域では、それぞれ以下のようになります。

非対応地域では、それぞれ以下のようになります。 4x/ケット方式:128kbps 2xパケット方式:64kbps 1xパケット方式:32kbps

お知らせ

- PIAFSとは、PHS Internet Access Forum Standardの略で、PHSでデータ通信を行う場合の標準規格です。
- bpsとは、Bits Per Secondの略で、データ通信で送る情報量の単位です。1秒間に何ビットのデータを送ることができるかを示します。
- ●無線FAX、無線モデム、無線インターネットには対応していません。

データ通信に関してのお問い合わせ窓口

ウィルコムサービスセンター

- ●ウィルコム電話機から 局番なしの157 (無料)
- ●一般加入電話/携帯電話などから 0120-921-157 (無料) ※公衆電話からもかけられます。

受付時間: 10:00~18:00 (土・日・祝日を除く) ※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。

(2009年10月現在)

■ 64kPIAFSの通信方式を設定する(データ通信方式)

機能番号92

64kPIAFS通信の方式を、「ベストエフォート型」と「ギャランティ型」から選択することが できます。

お買い上げ時: 「ベストエフォート型」

(待受回面で ● ▶ 9 ▶ 2 ▶ T 「ベストエフォート型」または 2 「ギャランティ型」

お知らせ

- ●ウィルコムと契約をされている場合は、□□「ベストエフォート型」に設定してください。
- ウィルコム以外の事業者と契約をされている場合は、各事業者の通信方式を確認してください。

■ 本機とパソコンを接続する


データ通信をするために本機とパソコンをUSBケーブル(別売)で接続します。USBドライバは、京セラホーム ページ (http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/) からダウンロードし、あらかじめパソコンに インストールしてください。


■ パソコンを起動する

USBケーブルの幅広コネクタの向きをよく確認し、パソコンのUSBポートに接続する

■ 本機のUSB端子カバーをはずし、USBケーブルのMicro-BコネクタをUSB端子にまっすぐ差し込む

接続が完了し、データ通信が可能な状態になったときは「ピポ」という確認音が鳴ります。ただし、パソコン側で低消費電流設定を していると、接続しても確認画面が表示されないことがあります。

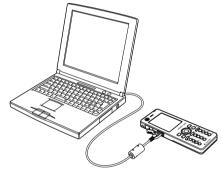

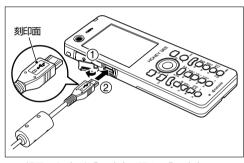

USB端子のカバーを①の方向に開き、②の方向にUSB ケーブルをまっすぐ差し込んでください。

●≤・ご注意

- USBケーブルを本機に差し込むときは、必ずコネクタ部分を持ってまっすぐ差し込んでください。また、取りはずすときはコード 部分を引っ張らないで、必ずコネクタ部分を持って抜いてください。
- USBケーブルで本機とパソコンを接続するときは、パソコンの高温排気が本機にあたらないように、パソコンと本機を離してくだ さい。
- あんしんロックの「USB接続時の通信を許可」(152ページ) が「しない」に設定されているときは、USBケーブルを用いたデー 夕通信を利用することができません。

- USBケーブルを取りはずすときは、接続と逆の順序で行ってください。 ご使用になるパソコンなどの詳しい設定や操作については、パソコンなどに付属の取扱説明書をお読みください。
- ◆本機を卓上ホルダに置いて充電しながらデータ通信を行うと、バッテリーの消費を節約することができます。

USBモードを切り替える(USBモード)

機能番号72

本機をパソコンと接続したときに使用するUSBモードを切り替えます。

待受画面で ● ▶ 7 ▶ 2

お買い上げ時: **「モデム&ユーティリティ**

以下の項目から選択します。

コモデム	本機を、CDC(Communication Device Class)に準拠したUSBモデムとして使用したいときに選択します。CDCに準拠したUSBモデムでは、Macでデータ通信が利用できます。*
2 モデム&ユーティリティ	本機をモデムとして使用したり、Windows用の京セラPHSユーティリティソフトウェアを使用した いときに選択します(AH-K3001V/AH-K3002V/WX300K/WX310K/WX320K/ WX320KR/WX330K/WX331K/WX331KC/WX340K/WX341Kと互換)。

^{*:} Windowsがプリインストールされているパソコン (Microsoft® Windows Vista®/Windows® XP/Windows® 2000がプリ インストールされているパソコン)、Mac OS Xがプリインストールされているパソコンの場合、USBケーブル(別売)で接続す るとモデム情報のインストールを求められます。モデム情報は、京セラホームページ (http://www.kyocera.co.ip/prdct/telecom/consumer/) からダウンロードし、インストールしてください。

● 発信する

(待受画面で 本機とUSBケーブル(別売)で接続したパソコンなどで、データ通信の発信操作を行う

・本機のディスプレイに通信方式の種別がアイコン文字で表示されます。

表示されるアイコンは以下のとおりです。

PT	パケット方式
FC	フレックスチェンジ方式

監	64kPIAFS(ベストエフォート型)
GR GR	64kPIAFS(ギャランティ型)
₽₽	32kPIAFS

・アクセスポイントに接続すると、本機のディスプレイに通信時間が表示されます。データ通信を終了するには、パソコンからデータ通信を切断します。

●≦●ご注意

- ●以下の状態でのご利用は通信切断の原因となりますので、ご注意ください。
- ・電波状態が悪い場所でのご利用
- 移動しながらのご利用
- ●以下の場合は、データ発信を利用することはできません。
 - ・タイマーロック(136ページ)の設定によるダイヤルロック中のとき
 - ・操作ロック(139ページ)の「データ発信」が「禁止」に設定されているとき
 - ・あんしんロックの「USB接続時の通信を許可」(152ページ)が「しない」に設定されているとき

お知らせ

- 一を押しても、データ通信を切断することができます。
- ●確実にデータ通信を行うため、データ通信を始める前に本機のバッテリー残量が十分であることを確認してください。
- 分計発信をするときは、電話番号の最後に「,01」を入力します(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」186ページ)。例: [03-△△△△△△△4#4.01]
 - なお、データ通信での分計発信は、PIAFSのみ対応となります。
- データ通信をしたときの電話番号は、発信履歴には記録されません。 ● 通信設定やデータ通信の発信操作は、使用する通信ソフトにより異なります。詳しくは、通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- ●データ通信の通信速度は、接続する機器や通信状況によって変わることがあります。
- 通信速度が遅いと感じるとき
 - 電波や回線の状態が悪いことがあります。
 - ・パソコンの通信設定が遅い場合があります。パソコンの設定を確認してください。
 - ・ディスプレイに「パケット」、「32kPIAFS」、「64kPIAFS BE」、「64kPIAFS GR」と表示されていても、相手のデータ通信速度が遅い場合、実際の通信速度は遅くなります。

● 着信する

データ通信中に パソコンで着信の操作を行う

・本機のディスプレイに「データ着信」と表示されます。

データ通信を終了するときは、パソコンからデータ通信を切断します。

●多。ご注意

- ●あんしんロックの「着信をアドレス帳内の番号に限定」(149ページ)が「する」に設定されているときは、アドレス帳に登録されていない電話番号からの電話を受けることができません。
- あんしんロックの「USB接続時の通信を許可」(152ページ)が「しない」に設定されているときは、着信しますが応答することができません。

お知らせ

- アドレス帳に登録されている電話番号から着信があったときは、登録名と着信番号が表示されます。ただし、以下の場合では、アドレス帳に登録されている電話番号から着信があった場合でも、登録名は表示されず、着信番号のみが表示されます。
 - ・シークレットモード(141ページ)が「OFF」、および該当するアドレス帳データの「シークレット設定」(47ページ)が「ON」 に設定されているとき
 - ・操作ロック(139ページ)の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されているとき
 - ・あんしんロックの「アドレス帳の閲覧を許可」(152ページ)が「しない」に設定されているとき
- ●電話をかけてきた相手が発信者番号を非通知にしているときや、公衆電話からの発信のときなどは、以下のように表示されます。

表示内容	非通知理由
ユーザ非通知	相手が番号通知を拒否している
通知不可能	番号通知ができないエリアや電話機からかけている
公衆電話発信	公衆電話からかけている

- データ通信の着信はデータ通信の発信とは異なり、「タイマーロック」が設定されていても、着信することができます。
- データ通信を着信したときの電話番号は、着信履歴に記憶されます。

ウィルコムの各種サービス

● 留守番電話サービスについて(お申し込み必要)

機能番号10

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内にいてもすぐに電話に出られないと きや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービ スです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、本機の他に、プッ シュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

- ●留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。
 - ・メッセージの最大保存件数:20件
 - ・メッセージの最大録音時間: 1件あたり約60秒
 - ・メッセージの保存期間:約73時間(保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます)
- ●お申し込み時は呼出回数7回(約20秒)で留守番電話センターにおつなぎします。
- ●呼出回数は1~15回まで選択することができます。
- ●「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。
- ●詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。ウィルコムサービスセンターへのお問い合わせは、以下の操作を行います。

待受画面で● ▶ □ ▶ □ ▶ □

または

待受画面で「」「「6」~

●≦。ご注意

- ◆本機の伝言メモ(34ページ)とは異なりますのでご注意ください。本機の伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。
- 留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。
- ●留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

メッセージを確認する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、ライトメールで本機に通知します。以下の手順でメッセージ の有無を確認することもできます。

待受画面で I 4 I ✓ ▶ 数秒後、「ツー」という音を確認し、 ✓

上記操作後、ディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

メッセージを聞く

■本機からメッセージを聞く場合

(待受回面で ●) | | | | | 0 | | 2 | | ガイダンスに従って操作する

または

(待受回回で) ★ | 9 | 3 | | / | ▶ ガイダンスに従って操作する

お知らせ

- ●「センター留守電あり」と表示されているときは、以下の手順でもメッセージを聞くことができます。 特受画面で(^___【留守電を聞く】 ♪ [~]または・【発信】
- メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います(発信者番号読み上げサービス)。 特受画面で[*][9][3][1][1][1]
- ●メッセージ再生時には利用料がかかります。
- 一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する

本機の電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。

● ≤ ご注意

- ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめご登録いただく番号です。本機の暗証番号とは異なります。
- ブッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

「留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5:00~24:00(年中無休)です。

■本機から設定を変更する場合

または

■ 一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0077-776に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する


● 着信転送サービスについて(お申し込み不要)

電源をOFFにしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコム電話機や一般電話、携帯電話などを設定できます。ご利用にはあらかじめ登録が必要です。

- ●海外への転送には対応しておりません。
- ●「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- ●一部、転送先に指定できない電話機があります。
- ●転送先には、発信者番号や非通知理由は表示されません。
- ●転送先までの通話料金はお客様に負担していただくことになります。
- ●4x/2x/1xパケット方式、フレックスチェンジ方式で接続中は、転送サービスを利用できません。
- ●詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

お知らせ

● 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます(「留守番電話サービスの設定を変更する」 185ページ)。

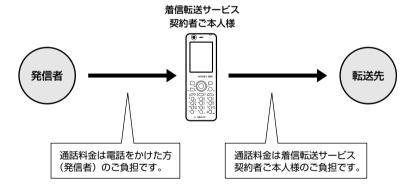

● 料金分計サービスについて(お申し込み必要)

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金はご契約者(主計先)への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- ●月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- ●料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- ●詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

●髪。ご注意

●料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

「料金分計で電話をかける

例:電話番号を入力して電話をかける場合

(荷受画面で 電話番号を入力 № ○ 【メニュー】 № 3 「分計発信」、4 「184分計発信」、または 5 「186分計発信」

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくと便利です(「アドレス帳データの各項目を登録する」46ページ)。

ゴンション<

- ●料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- ●以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
 - ・ライトメール
 - パケット方式でのデータ通信
 - ・CLUB AIR-EDGEへの接続
 - 国際ローミングモードでの通話
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。

お知らせ

- 料金分計サービスは、以下の場合などにもご利用が可能です。
 - アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
 - ・発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
 - ・受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- ●分計発信時にはディスプレイの「**1**」が水色に表示されます(「ディスプレイの見かた」16ページ)。

■ 国際ローミングについて(お申し込み必要)

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾とタイ、ベトナム、中国の一部地域でも使用できるようになります(「国際ローミングを利用する(お申し込み必要)」169ページ)。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ソフトウェアの更新

■ 最新のソフトウェアをダウンロードして使う(ソフトウェア更新開始) 機能番号 * 1

本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、京セラサイトから最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。ソフトウェアのダウンロードやソフトウェアの更新が必要かどうかを確認するためには、オンラインサインアップ(無料)が必要です(「オンラインサインアップをする」55ページ)。

ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

●≤●ご注意

- ●ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ●ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ●ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)へ 電話をかけることもできません。
- ■電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- サンフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ●ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ(アドレス帳、メールの履歴、写真(画像)など)や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- ●十分に充電してから更新を開始してください。バッテリー残量が「□□」のときのみ更新できます。
- ソフトウェアの更新に失敗したり中止したときは、再度更新をやり直してください。また、ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなることがあります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。

、ソフトウェア更新が必要であることを自動でお知らせする(ソフトウェア更新诵知) 機能番号 ※2

ソフトウェアの更新が必要かどうかを定期的に自動で確認してお知らせするように設定します。

お買い上げ時: 「通知する」

ソフトウェア更新が必要な場合は「更新が必要です」と表示されます。ソフトウェアの更新を行ってください。ソフトウェア更新を行わなかった場合は、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンが表示されます。

ご注意

●「通知しない」に設定した場合は、ソフトウェア更新が必要なときでも、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンは表示されません。

●その他のソフトウェア更新通知方法

京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録をされることをおすすめいたします。ソフトウェア更新通知メールの登録をするには、以下の手順で行います。

※「京セラサイトK」の内容は、予告なく変更されることがあります。

接続先URLを変更する(接続先URL設定)

機能番号×3

ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイトに接続して行います。接続先が変更になった場合、接続先URLの設定を変更します。

待受画面で ● **★** ▶ 3 ▶ URLを変更し、● 【登録】

お買い上げ時: 京セラサイト 「https://wx.kyocera. co.jp/ota/update.php」

● ● ご注意

- 通常、3 「接続先URL設定」の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。
- ●誤って接続先URLを変更してしまった場合、以下の手順でお買い上げ時の接続先URLに戻すことができます。待受画面で ▶ ▼ ▶ ③ 「接続先URL設定」 ▶ 【メニュー】 ▶ 7 「リセット」 ▶ Ⅰ 「はい」 ▶ 【登録】

● 主な仕様

質量	約73g (バッテリー装着時)
バッテリー質量	約16g
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約42×120×9.9mm (突起部を除く)
連続待受時間	約750時間
連続通話時間	約7.5時間
ディスプレイ	2.0インチ/240×320ドット
撮影素子	CMOS
有効画素数	約31万画素

● 💋 • ご注意

- 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合 があります。
- ●ディスプレイ/節電画面の設定やキーバックライト点灯時間の照明の設定によって、ご利用できる時間が短くなります。

● バッテリーの交換


お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。また、交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

ご注意


- バッテリーカバーは浮かないように確実に取り付けてください。浮いた状態の場合は無理に押し込まず、再度取り付け直してくださ
- い。バッテリーカバーを確実に取り付けられていないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。 取り付け/取りはすしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因になります。
- PULLタブをバッテリーカバーにはさまないように、ご注意ください。

お知らせ

- ●バッテリーをお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡くださ (1)a
- ■バッテリーを取り付ける場合
 - バッテリーを右図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかり と押し込みます。

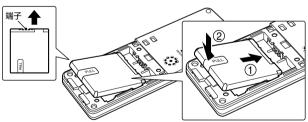

2 ①のようにバッテリーカバーを載せ、②の方向にスライドさせて すき間ができないよう確実に取り付けます。

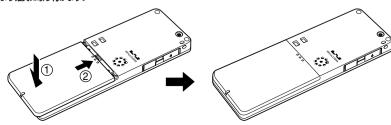

■バッテリーを取りはずす場合


1 バッテリーカバーを①の方向に止まるまでスライドさせて、 ②の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。



2 PULLタブを上に引きバッテリーを取りはずします。

●≸●ご注意

●「PULLタブ」は、本機からバッテリーを 取りはずすときに使用してください。 バッテリーのシールは、バッテリー本体 から剥がさないでください。

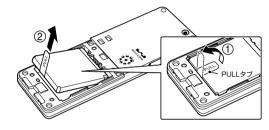

故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンター(224 ページ) へご連絡ください。

■本体について	
症状	原因
電源が入らない。	 ● □を長く(2秒以上)押していますか?(→22ページ) ● バッテリーは正しく取り付けられていますか?(→190ページ) ● バッテリーは十分に充電されていますか?(→20ページ)
電話がかけられない。	 ■電話番号が間違っていませんか(市外局番からダイヤルしていますか)? 「図」が表示されていませんか? (→16ページ) サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか? 「タイマーロック」が設定されていませんか?タイマーロックを解除してください。(→136ページ) キーロックが設定されていませんか?キーロックスイッチを下側にしてロックを解除してください。(→26ページ) 「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか?「許可」に設定してください。(→139ページ) 「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか?「許可」に設定してください。(→139ページ) 「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか?「許可」に設定してください。(→139ページ)
	●「リモートロック」がかかっていませんか?(→144ページ)
着信音が鳴らない。	 ●着信音量が「OFF」に設定されていませんか? (→118ページ) ●マナーモードが設定されていませんか? (→36ページ) ●「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか? (→35ページ) ●安全運転モードが設定されていませんか? (→38ページ)
電話が着信できない。	 サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか? 「着信拒否」が設定されていませんか? (→137ページ) 電源が入っていますか? (→22ページ) 「割り が表示されていませんか? (→16ページ) 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合、本機では、発信はできても着信ができないことがあります。機種変更前のウィルコム電話機の電源が切られているかご確認ください。

症状	原因
相手の声が聞こえない。	●イヤースピーカー(受話口)がシールなどでふさがれていませんか?●受話音量が最小になっていませんか?(→39ページ)●サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか?
自分の声が伝わらない。	●マイク(送話口)がシールなどでふさがれていませんか? ● 相手側の機器の受話音量が最小になっていませんか? ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか?
充電ができない。	 ● ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか? (→20ページ) ● 本機または卓上ホルダの充電端子は汚れていませんか? ● 卓上ホルダに正しくはめ込まれていますか? また、卓上ホルダに装着したときに、ストラップなどが挟まっていませんか? (→20ページ) ● USB充電の場合、USBケーブル (別売)を接続しているパソコンに問題はありませんか? ● 「USB充電」が「OFF」に設定されていませんか? (→21ページ) ● 充電可能な温度の範囲外になっていませんか? (→19ページ) ● バッテリー残量によっては充電ランブが点灯するまでに時間がかかる場合があります。卓上ホルダ (OH333K)とACアダプタ (AD330K)を使用して5分以上充電、またはACアダプタ (AD330K)を使用して30分以上充電し、充電ランプが点灯するかご確認ください。
バッテリーを利用できる時間 が短い。	 ■ 圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、カメラやメール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消耗が早くなります。 通常のご使用で利用時間が短い場合や膨らみが発生している場合はバッテリーの寿命です。交換してください。特に高温や低温環境では充電容量が少なくなって使用時間が短くなります。(→190ページ) 「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されていませんか? (→124ページ) 「Opera照明」、「メール照明」の「点灯時間」が「40秒」以上または「OFF」に設定されていませんか? (→124ページ) 「その他照明」の「点灯時間」が「20秒」以上または「OFF」に設定されていませんか? (→124ページ) 「キーバックライト点灯時間」が「10秒」以上に設定されていませんか? (→125ページ) ストラップや装飾シールなどでキーが押されていませんか? 「USB充電」が「通常」に設定されていませんか? 「USB充電」が「通常」に設定されていませんか?「通常」に設定した場合、30分程度の充電でもバッテリー残量が3本となる可能性があります。LED(着信ランプ)が消灯するまで充電してください。(→21ページ)
画面表示が消える。	●「節電画面」で設定した節電時間後に節電画面になります。(→125ページ)

■Eメール/ライトメールについて

症状	原因
Eメールを作成しようとすると「! 容量が不足しています。不要なメールを削除して下さい」と表示され、Eメールを作成できない。	●不要な受信済みメールを削除し、Eメール作成に必要な空き容量(約350Kバイト以上)を確保してください。(→73ページ)
Eメールを作成し送信しようとすると「!メールBOXがいっぱいです。メールを保存できません」と表示され、送信できない。また、送信待ち保存、下書き保存もできずに同じメッセージが表示される。	● 添付ファイルを削除してから下書き保存した後、不要な受信メールを削除して空き容量を確保してください。空き容量を確保したら、下書き保存したEメールを編集して添付ファイルを追加後、送信してください。
Eメール本文内にあるURLを選択し、Webページを閲覧中にメールを起動しようとすると「アブリケーションの二重起動はできません。」と表示され、メールを起動できない。	●メール本文内にあるURLのWebページをブックマーク登録し、メールを終了させてからブックマーク登録したWebページを表示してください。(→84ページ)その後Webページ閲覧中にメーラーを起動することができます。
Eメール(オンラインサイン アップで取得したウィルコム のEメールアカウント)/ ライトメールの送受信ができ ない。	● オンラインサインアップをされていますか?(→55ページ) ● PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信/ライトメール受信はできません。 ● オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか?(→56ページ) ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか?(→75ページ)「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」「Eメール」が「ON」に設定されていますか?(→75ページ) ● 料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか?ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。

アップで取得したウィルコムのEメールアカウント)/ ライトメールの送受信ができない。 「バーの設定をご確認ください。(→76ページ) 「バールリ」が「禁止」に設定されていませんか? (→139ページ) くCLUB AIR-EDGE経由の場合> プロバイダーメールの送受信 ができない。 プロバイダーのご契約をされていますか?ご契約されている場合、そのプロバイダーが EDGEに対応しているかご確認ください。 プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要合があります。詳しくは各プロバイダーの制し合わせください。 くCLUB AIR-EDGE経由(本機単体)の場合> 「メール」が「禁止」に設定されていませんか? (→139ページ) 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか? (→75ページ)「メール接続力」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか? (→75ページ)「メール接続力」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メアカウント」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」にされていますか? (→75ページ) マプロバイダー経由(本機単体)の場合> 「接続先/アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント1」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか? (→77ページ)に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか? (→77ペード・下記内容を確認してください。 ・「メールサーバー設定」の「受信サーバー(POP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「メール・番号」は正しいですか? (通常はポート番号 110」になります)(→76ページ) 「メールサーバー設定」の「送信サーバー(SMTP)」の設定と「サーバー詳細設定」「SMTPボート番号」は正しいですか? (通常はポート番号 [25]になります)(→76ページ)		
アップで取得したウィルコムのEメールアカウント)/ ライトメールの送受信ができない。 「バーの設定をご確認ください。(→76ページ) 「バールリ」が「禁止」に設定されていませんか? (→139ページ) くCLUB AIR-EDGE経由の場合> プロバイダーメールの送受信 ができない。 プロバイダーのご契約をされていますか?ご契約されている場合、そのプロバイダーが EDGEに対応しているかご確認ください。 プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要合があります。詳しくは各プロバイダーの制し合わせください。 くCLUB AIR-EDGE経由(本機単体)の場合> 「メール」が「禁止」に設定されていませんか? (→139ページ) 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか? (→75ページ)「メール接続力」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか? (→75ページ)「メール接続力」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メアカウント」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」にされていますか? (→75ページ) マプロバイダー経由(本機単体)の場合> 「接続先/アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント1」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか? (→77ページ)に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか? (→77ペード・下記内容を確認してください。 ・「メールサーバー設定」の「受信サーバー(POP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「メール・番号」は正しいですか? (通常はポート番号 110」になります)(→76ページ) 「メールサーバー設定」の「送信サーバー(SMTP)」の設定と「サーバー詳細設定」「SMTPボート番号」は正しいですか? (通常はポート番号 [25]になります)(→76ページ)	症状	原因
をきない。 EDGEに対応しているかご確認ください。 プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 <club air-edge経由(本機単体)の場合=""> 「メール」が「禁止」に設定されていませんか?(→139ページ) 「メール接続先」が「CLUB AIR - EDGE」に設定されていますか?(→75ページ)「メー続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メアカウント」で、ご自身で登録された「アカウント」」または「アカウントと」が「ON」にされていますか?(→75ページ) ブロバイダー経由(本機単体)の場合> 「接続先ノアカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウンに。ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか?(→77ペ特に下記内容を確認してください。 「メールサーバー設定」の「受信サーバー(POP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「メールサーバー設定」の「送信サーバー(SMTP)」の設定と「サーバー詳細設定「SMTPボート番号」は正しいですか?(通常はボート番号 「110」になります)(→76ページ)・「メールサーバー設定」の「送信サーバー(SMTP)」の設定と「サーバー詳細設定「SMTPボート番号」は正しいですか?(通常はボート番号 「25」になります)(→76ページ)・</club>	アップで取得したウィルコム のEメールアカウント)/ ライトメールの送受信ができ	●「メール」が「禁止」に設定されていませんか?(→139ページ) 〈CLUB AIR-EDGE経由の場合〉 ●オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをや
 ●「接続先/アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウンに、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか? (→77ペ特に下記内容を確認してください。 ・「メールサーバー設定」の「受信サーバー (POP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「ポート番号」は正しいですか? (通常はポート番号「110」になります)(→76ページ)・「メールサーバー設定」の「送信サーバー(SMTP)」の設定と「サーバー詳細設定「SMTPポート番号」は正しいですか? (通常はポート番号「25」になります)(→76ペ 		 プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 くCLUB AIR-EDGE経由(本機単体)の場合> 「メール」が「禁止」に設定されていませんか?(→139ページ) 「メール接続先」が「CLUB AIR - EDGE」に設定されていますか?(→75ページ)「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定
か?(→75ページ)「メール接続先」が「接続先1」または「接続先2」に設定されている 「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご利用になりたいプロパイダーの7 ントが「ON」に設定されていますか?(→77ページ) ●本機のダイヤルアップ設定(→95ページ)は正しいですか? ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式には電話番号を設定してください。また、本機は8メパケット方式には対応しておりません。 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」 1 xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61] フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号+「##7] 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3] ・正しいユーザー名を入力してください。 ・ ブロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してくい。 ・ ブロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してくい。 ・ ブロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してくい。 ・ ブロバイダークら指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してくい。 ・ ブロバイダークの場合があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してくい。 ・ ブロバイダークの場合う ● USBケーブル(別売)はきちんとパソコンに差し込まれていますか?(→182ページ) ● USBケーブル(別売)はきちんとパソコンに差し込まれていますか?(→182ページ) ● ボタ発信」が「禁止」に設定されていませんか?(→139ページ) ● ボタ発信」が「禁止」に設定されていませんか?(→139ページ) ● データ発信する場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか?プロバ々によっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらない場合があります 31ページ)		 「接続先/アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか? (→77ページ)特に下記内容を確認してください。 ・「メールサーバー設定」の「受信サーバー(POP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか? (通常はポート番号「110」になります) (→76ページ)・「メールサーバー設定」の「送信サーバー (SMTP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか? (通常はポート番号「25」になります) (→76ページ)・「メール接続先」がご自身が登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されていますか? (→75ページ)「メール接続先」が「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか? (→77ページ) 本機のダイヤルアップ設定 (→95ページ)は正しいですか? ・電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。4x/2xパケット方式接続の場合:電話番号+「##61」フレックスチェンジ方式接続の場合:電話番号+「##61」フレックスチェンジ方式接続の場合:電話番号+「##61」フレックスチェンジ方式接続の場合:電話番号+「##43」32kbps PIAFS接続の場合:電話番号+「##3」・正しいコーザー名を入力してください。・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 ・アロバイダーへお問い合わせください。 ・アロバイダーへお問い合わせください。 ・アロバイダーへお問い合わせください。 ・アロバイダーへお問い合わせください。 ・アロバイダーへお問い合わせください。 ・アロバイダーへお問い合わせください。 ・アロバイダーへお問い合わせください。 ・アラ発信が発出」に設定されていませんか? (→182ページ) ・下の発信する場合、「発信者番号通知」を「OFF」に設定されていませんか?プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定されていませんか?プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらない場合があります。(→31ページ)

4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」 1 x パケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」

- ・正しいユーザー名を入力してください。
- ・正しいパスワードを入力してください。
- ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してくださ い。

詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。

・パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」(Windows®のパソコンでUSBモード「モデム&ユーティリティ」の場合)、「Kyocera PHS (USB)」(Windows®のパソコンでUSBモード「モデム」の場合)、「Kyocera PS (Modem)」(Macの パソコンの場合)に設定されていますか?

症状	原因
プロバイダーメールの送受信 ができない。	●正常に接続された状態で、Eメールの送受信ができない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→22ページ)
<i>3</i> CC.0010	● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない 場合があります。
	● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機(USBケーブル接続)が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。
	「コントロールバネル」 》「システム」 ♪ 「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを 「使用しない」「無効」に設定
	●「翻」が表示されていませんか?(→16ページ)
Eメール (オンラインサイン アップで取得したウィルコム のEメールアカウント) の自動	● プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのみになりますので、お客様ご自身で受信動作を行ってください。(→66ページ)
受信ができない。	● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントが自動受信できない場合は、 以下の内容を確認してください。
	・オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されていますか? (新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません) (→56ページ) ・「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか?(→76ページ)
	・着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていませんか? (→137ページ) ● 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合は、電源を切ってください。
Pメール、DXメールが受信	●Pメール、DXメールには対応しておりません。直送メールはライトメールのみになります。
できない。	
添付ファイルが削除されてし まう。	●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか?「ON」に設定されている場合、受信する一通あたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約700Kバイトまで表示できます。(→75ページ)
	● オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていませんか?「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム・他社携帯電話/PHSから以外は削除する」に設定してください。(→56ページ)
添付ファイルが閲覧できない。	● 画像サイズを確認してください。表示できる画像サイズは、横1280ピクセル×縦1024ピクセルまでです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。(→67ページ)
受信メールが文字化けしている。	●携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場合があります。(→219ページ)
	● パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。
	・メール送信方式 : テキスト方式 ・メッセージ形式 : エンコードなし
	· 言語 : 日本語(JIS)
	●対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。
携帯電話やPHSへ画像付き メールを送信しても画像を見 ることができない。	● 受信できる画像が小さい画面サイズのみの携帯電話やPHSにカメラで撮影した画像を送信する場合、撮影した画像を一度データフォルダに保存してください。データフォルダからその画像を選択し、データ再生中のメニューから「画像変換」→「縮小変換」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その画像をメールに添付すると送信が可能です。(→115ページ)
オンラインサインアップができない (ユーザーネームが登録できない)。	● メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか? (→55ページ) ・ [.(ドット)] などを入力していませんか?入力可能な文字は、半角英数字と [-(ハイフン)]、 [_(アンダーバー)] です。 * [型にフェス・ストス・ナー・カン
	・ 先頭にスペースが入っていませんか?・ 「@」より右側は入力しないでください。・ 頭文字は必ず英字にしてください。
	・3文字以下または21文字以上入力していませんか? ● すでに登録されているユーザーネームは登録できません。
	●料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか?ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
エラーメールが返信されてくる。	● 「MAILER-DAEMON」: 送信先のメールアドレスを間違えていませんか?
	●「(メールアドレス) は、メールの受取を停止しているため受信できませんでした」: 送信先の設定が、オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されています。送信者 にオンラインサインアップで「蓄積」を「する」に設定してもらうよう依頼してください。
Eメールの本文が途中で切れて しまう。	●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか?また、受信行数以上のメールを受信 しようとしていませんか?(→75ページ)
<u> </u>	

症状	原因
「Eメールガトドキマシタ」の	●Eメール受信を行ってください。(→66ページ)
メールがくる。	●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信/新着メール通知」を「Eメール自動受信」または「しない」に設定してください。(→56ページ)
「ジュシンゲンドデス」の	 ●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの受信限度メール通知です。
メールがくる。	「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか? (→75ページ) ●このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。(→56ページ)
Eメール(ウィルコムのオンライン	●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのお知らせです。お知らせが
サインアップで取得したEメールア	付かないようにするには、オンラインサインアップで「お知らせメール配信」を「希望しない」
カウント)お知らせが付いてくる。	に設定してください。(→56ページ)
Eメール (ウィルコムのオンラ インサインアップで取得したE メールアカウント) に未承諾 広告メールがくる。	● 未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。(→56ページ)

症状	原因
(ンターネットに接続できない。	●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか?プロバイダーによっては「発信者番号 通知」を「OFF」に設定しているとつながらないことがあります。(→31ページ)
	●「Opera」が「禁止」に設定されていませんか(→139ページ)
	<club air-edge経由(本機単体)の場合=""></club>
	●オンラインサインアップをされていますか? (→55ページ)
	● Operaの「接続先設定」が、「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか?(→92ページ)
	●料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか?ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせくだい。
	<プロバイダー経由(本機単体)の場合>
	●プロバイダーのご契約をされていますか?ご契約されていない場合は、ウィルコムが提供するコバイダーサービス「PRIN」で設定することも可能です。
	● プロバイダーがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。
	●プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途お申し込みや契約が必要な合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。
	●本機のダイヤルアップ設定(→95ページ)は正しいですか?
	・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあっ 電話番号を設定してください。また、本機は8×パケット方式には対応しておりません。
	4x/2 x パケット方式接続の場合 :電話番号+「##64」
	1 x パケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」
	フレックスチェンジ方式接続の場合 :電話番号+「##7」
	64kbps PIAFS接続の場合 :電話番号+「##4」
	32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」
	・正しいユーザー名を入力してください。
	・正しいパスワードを入力してください。
	・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してくだい。
	詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。
	● Operaの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」(お買い上げ時の設定) に設定をさていますか? (→92ページ)
	<パソコンでのデータ通信の場合>
	● USBケーブル (別売) はきちんとパソコンに差し込まれていますか? (→182ページ)
	● USBドライバをインストールしていますか? (→182ページ)
	◆本機の電源は入っていますか? (→22ページ)
	●「データ発信」が「禁止」に設定されていませんか?(→139ページ)
	●パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか?(→95ページ)
	・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあって話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。
	4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」
	1 x パケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」
	フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号+「##7」
	64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4」
	32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」

症状	原因
インターネットに接続できない。	・正しいユーザー名を入力してください。
	・正しいパスワードを入力してください。
	・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。
	詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。
	●パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」(Windows®のパソコンでUSBモード「モデム&ユーティリティ」の場合)、「Kyocera PHS (USB)」(Windows®のパソコンでUSBモード「モデム」の場合)、「Kyocera PS (Modem)」(Macのパソコンの場合)に設定されていますか?
	●正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→22ページ)
	● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない 場合があります。
	● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機(USBケーブル接続)が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。
	「コントロールパネル」 》「システム」》「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを 「使用しない」「無効」に設定
インターネットに接続したが Webページがうまく表示され	●パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。
ない(本機単体)。	● Java™を使ったWebページは表示できない場合があります。
	● URLを間違えていませんか? (→87ページ)
	●「表示モード」を変更してみましたか? フレームで分割されたWebページは、Operaの「表示 モード」を「フルスクリーンモード」に切り替えると表示できます(「ケータイモード」では、 フレームで分割されたWebページが表示できません)。(→80、83ページ)
	●以下の「Opera (WEB) 設定」を確認してください。
	・「画像表示」が「OFF」に設定されていませんか?(→92ページ)
	· 「BGM再生」が「OFF」に設定されていませんか? (→92ページ)
	・「Cookie利用」が「しない」に設定されていませんか?(→92ページ) ・「JavaScript」が「OFF」に設定されていませんか?(→92ページ)
	●パソコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあ
	ります。
	●「ユーザーエージェント」を切り替えてみてください。(→95ページ)
	● フルスクリーンモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか?スクロールをしてみてください。
	● FLASHを使用しているWebページは表示できません。
文字化けする。	●外国語のフォントをサポートしていないため、日本語、英語以外のWebページでは文字化けが 発生します。
	● Operaの「文字コード」を変更してください。(→87ページ)
i-mode,SoftBank (S!), EZwebの専用Webページが 閲覧できない。	● Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。

■ディスプレイ表示

症状	原因						
アドレス帳に登録している相 手からの着信時(受信時)に、	●アドレス帳に登録している相手のデータのシークレット設定が「ON」になっていませんか? (→47ページ)						
名前表示されない。	<アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合>						
	●「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか?(→124ページ) ●「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか?(→139ページ)						
	●「あんしんロック」が設定されていませんか?(→147ページ)						
	<アドレス帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合>						
	● アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴(受信メールの宛先一覧)から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信(受信)した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません(サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません)。(→46ページ)						
	● 同じ電話番号を2重に登録していませんか?2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。 ● アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか?						
LED(着信ランプ)が点灯しない。	●電源が入っていますか? (→22ページ)●「照明 (LED) 点灯」が「OFF」、または「LED色設定」の各設定が「なし」に設定されていませんか? (→123ページ)						

症状	原因
着信履歴の最後に「…」と表示される。	●「文字サイズ」が「大」または「中」に設定されていませんか?「文字サイズ」を「大」または「中」に設定している場合は、不在着信などのアイコンが表示されているときに「…」が表示されます。(→125ページ)
シークレットモードを「ON」 に設定してアドレス帳登録を し、シークレットモードを 「OFF」に戻したがアドレス帳 が見えたままになっている。	●アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。(→47ページ)
ディスプレイの右下の顔の マークの横に数字が表示され ている。	● 録音件数の表示です。(→34ページ) 録音が3件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直しください」と アナウンスが相手に流れます。
ディスプレイの右下に車の マークが表示されている。	● 安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で「#」を長く(1秒以上)押してください。(→38ページ)

■赤外線通信について

症状	原因
赤外線通信ができない。	●送信側、受信側それぞれ準備ができていますか? (→177、178ページ) ●本機と相手側の赤外線ポートの間が離れすぎていませんか?相手側の赤外線ポートとの距離を
	20cm以内にしてください。(→176ページ) ● 赤外線ポートが汚れていたり、障害物等がある場合、また直射日光が強く当たる場所や蛍光灯、赤外線装置の近くでは正しく通信できない場合があります。(→176ページ)

■その他

= C 00/16	
症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	● 発信元がISDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
「センター留守電あり」と表示 される。	●ウィルコムの留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。 [¥][9][3][1] または□【留守電を聞く】を押して発信し、メッセージを聞いてください。(→184ページ)
アラームが時間通りに鳴らない。	●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間通りに鳴りません。(→156ページ)
急にモデムが認識しなくなっ た。	●電源を入れ直してください。(→22ページ)

■エラーメッセージについて(本機単体)

症状	原因
「接続に失敗しました」 (メール時のみに出るエラー メッセージ)	●「メール設定」 » 「接続先/アカウント設定」 » 「アカウント設定」 » 「アカウント1」または「アカウント2」 » 「メールサーバー設定」で以下の項目を確認してください。(→76ページ) ・ 受信サーバー (POP) の設定が間違えていませんか? (→76ページ) ・ 送信サーバー (SMTP) の設定が間違えていませんか? (→76ページ) ・ 受信サーバー (POP) ・ 送信サーバー (SMTP) の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていませんので、DNSサーバー設定を確認してください。DNS目動取得ですか?プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。(→96ページ) 「機能」 » 「その他設定」 » 「ダイヤルアップ設定」 » 「接続先1」または「接続先2」 » 「詳細設定」 » 「DNS自動取得」 » 「OFF」プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了数秒間待ってから接続をしてみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。
「ネットワークエラーが発生しました」	

症状	原因					
「ネットワークエラーが発生しました」	<プロバイダーへのダイヤルアップ接続の場合> 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか? (→95ページ) ・「パスワード」の設定を間違えていませんか? (→95ページ) ・「パスワード」の設定を間違えていませんか? (→95ページ) ※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続をしてみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。 					
「認証に失敗しました」	●メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか?(→76ページ)					
「センターにメールがありません」	● ご利用になりたい受信メールアカウントが「ON」になっていますか? ※Eメール手動受信時に新着メールがない場合も同じメッセージが表示されますが、この場合はエラーではありません。					
「メモリがいっぱいです。セン ターにEメールが残っています。」	●メールの空き容量を超えているため、Eメール受信できません。不要なメールを削除してください。(→73ページ)					
「受信に失敗しました」	●認証方式はPOPですか?					
「送信に失敗しました」	● POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。 ●「メールサーバー設定」の「送信サーバー(SMTP)」の設定と「サーバー詳細設定」の 「SMTPポート番号」は正しいですか?(通常はポート番号「25」になります)(→76ページ)					
「リモートサーバーが見つかり ませんでした」 (Opera時にのみ出るエラー メッセージ)	● URLを間違えていませんか? (→87ページ)					
「リモートサーバーに接続できませんでした」 (Opera時にのみ出るエラーメッセージ)	●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 (→95ページ) ・ DNSサーバーが認識されていませんので、DNSを以下の手順で設定してください。(→96ページ) 「機能」》「その他設定」》「ダイヤルアップ設定」》「接続先1」または「接続先2」》 「詳細設定」 プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ・ ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8×パケット方式には対応しておりません。 4×/2×パケット方式接続の場合 :電話番号+「##64」 1×パケット方式接続の場合 :電話番号+「##61」フレックスチェンジ方式接続の場合 :電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 :電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 :電話番号+「##3」・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか?					
「接続に失敗しました」	●「 <mark>割</mark> 」の表示になっていませんか?電波状況の良いところへ移動してください。 ● Opera接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか?(→31ページ)					
「ネットワークに問題があります」	●ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→96ページ) ※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、 通信終了後、数秒間待ってから接続をしてみてください。通信終了から再接続までの時間は電波 状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。					
「メモリが不足しています」	●動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。 ・Webページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。					
「アプリケーションの二重起動はできません。」	動 ●受信したメールの本文にあるURLからWebページを表示し、Eメールアドレスのリンクを選択してメール作成をしようとしていませんか?メールは二重起動できません。メール本文内にあるURLのWebページをブックマーク登録し、メールを終了させてからブックマーク登録したWebページを表示してください。					
「あんしんロック設定中です」	● あんしんロックが設定されています。 (→147ページ)					

アフターサービスについて

保証書について

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

「修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

- ●ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。
 - ·品名 : HONEY BEE (WX333K)
 - ・製造番号:本体に記載されています。
 - ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容(できるだけ詳しく)
 - ・お客様のご連絡先とお名前
- ●修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット(HONEY BEE(WX333K)本体、充電用機器ほか)をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。		
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。		

● ≤ ご注意

- メモリの内容(アドレス帳など)は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化/ 消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

お知らせ

- ●保証期間内でも有償修理となる場合があります。
 - ・保証書の提示がない場合
 - ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
 - ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合(例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など)
 - ・天災地変、火災、水害などによる故障の場合
 - ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
 - ・消耗品(バッテリーなど)の交換

「補修用性能部品について

当社は、このHONEY BEE (WX333K) 本体およびその周辺機器の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)を、製造終了後7年間保有しております。

「アフターサービスについて

修理サービスや受付窓口についてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコム電話機からお問い合わせの場合 : 局番なしの116 一般電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156

受付時間: 10:00~18:00 (十・日・祝日を除く)

|本体以外の付属品について

バッテリーなど、本体以外の付属品をお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテ クニカルサービスセンターへご連絡ください。

● 漢字コード一覧

5 5 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3	44143444444444444444444444444444444444
82년년 82년년 82년년 82년년 82년년 82년년 82년년 82년년	~ 8160 = 8161 - 8162 8163 8165 8166 8166 8169) 8164 (8169) 8166 [8160] 8165 8167 > 8170 > 8172 < 8171 > 8175 J 8178 - 8170 × 8172 × 8178 - 8170 × 8175 8177 - 8176 - 8177 - 8176 - 8177 - 8177 - 8177 - 8177 - 8177 × 8177
82F 8340 8341 8344 8345 8345 8345 8348 8348 8348 8348 8348 8349 8348 8348 8350	÷ = ≠ < > > ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤
タ 835E タ 835F 8360 8363 8364 9 8365 8366 8366 8367 8368 8368 8368 8369 8368 8370 8371 8371 8371 8377 8377 8378	□ 81A0 81A1 81A3 ▼ 81A5 ▼ 81A5 ▼ 81A5 ▼ 81A6 〒 81A9 ↑ 81A8 ■ 181A9 ■ 81A9 ■ 81A9 ■ 81A9 ■ 81A9 ■ 81A9 ■ 81A9 ■ 81B9 ■ 81B9 ■ 81B9 ■ 81B9 ■ 81B9 ■ 81BB
ミ 837F 837F 8380 8380 8381 8382 8383 8384 8385 8386 8387 8388 8388 8388 8388 8388 8388	81C1 81C2 81C3 81C5 81C5 81C5 81C5 81C6 81C8 81C8 81C8 81C9 81C0 81C0 81C0 81C0 81C0 81C0 81C0 81C0
839E A 839F B 83A0 F 83A1 A 83A2 E 83A3 Z 83A4 H 83A5 Θ 83A6 I 83A7 K 83A8 A 83A9 M 83AA N 83AB E 83AC O 83AD F 83B1 Y 83B2 V 83B2 G 83B0 T 83B1 Y 83B3 X 83B4 U 83B5 R 83B6	= 81512 81512 81513 81515
83BE α 83BF β 83C0 γ 83C1 δ 83C3 ε 83C3 ε 83C4 η 83C5 θ 83C6 ι 83C7 κ 83C8 λ 83C9 μ 83C7 κ 83C8 ν 83C9 μ 83C7 α 83C9 μ 83C6 σ 83C0 σ 83C0 π 83C6 σ 83C0 π 83C6 σ 83C0 π 83C6 α 83C0 π 83C6 α 83C6 α 83C0 π 83C6 α 83C0 α 83C0 π 83C0 α	8240 8241 8242 8243 8244 8245 8246 8247 8248 8248 8249 8244 8241 8245 1 8250 2 8251 3 8255 7 8256 7 8256 7 8256 7 8256 8 8257 8 8258 8 8259 8 8258 8
83DE 83DF 83E0 83E1 83E3 83E3 83E4 83E5 83E6 83E7 83E8 83E9 83E6 83E1 83E1 83E1 83E1 83E1 83E1 83E1 83E1	825F A 8260 B 8261 C 8262 D 8266 E 8266 F 8266 G 8266 H 8267 J 8269 K 8268 J 8269 K 8260 O 826E P 8266 P 8267 R 8271 S 8272 U 8274 V 8275 W 8275 W 8276 X 8279 8278 Z 8279 8270 8270 8271 8271 8272 8278 Z 8278 8270 8276
83FE 83FF A 8440 G B 8441 B R 8443 J 8444 E 8446 E 8446 K 8447 3 8448 N 8449 N 8445 D 8450 P 8453 Y 8453 Y 8455 Y 8455 Y 8455 Y 8455 Y 8456 D 8450 D	827F 8280 a 8281 b 8282 c 8283 d 8284 e 8285 f 8288 i 8289 j 8288 i 8289 j 8288 n 8288 o 8285 o 8286 o 8285 v 8290 q 8291 r 8292 s 8293 v 8294 u 8295 v 8298 y 8299 z 8298 y 8299 z 8298 g 8291 g 8292 s 8298 y 8299 z 8298
Ь 845D Э 845F Ю 845F Я 8460 8461 8463 8463 8464 8465 8468 8467 8468 8468 8466 8466 8467 6 8470 6 8473 д 8474 е 8473 д 8474 е 8473 д 8478 и 8475 к 8478 л 8478 л 8470	829F 8240 8240 8242 8244 8245 8246 8246 8248 8248 8248 8248 8249 8241 8281 8281 8281 8281 8281 8281 8281

					la	規格外コ	<u>ードです。</u>
M 847D 849D 849E 847F 847F 849F 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8481 8482 8485 8486	## 84BD ## 84D ## 84BE ## 84D ## 84BE ## 84D ## 84E ## 84C2 ## 84C3 ## 84C4 ## 84C5 ## 84C6 ## 84C6 ## 84C9 ## 84C9 ## 84C8 ##	84FE 84FF 8540 8541 8542 8543 8544 8545 8547 8548 8547 8548 8548 8548	855C 855D 855E 855E 856C 8560 8561 8562 8563 8563 8564 8565 8566 8567 8568 8569 8568 8569 856C 856D 856E 856C 856D 856E 8570 8571 8572 8573 8574 8574 8577 8578 8579 8579 8579 8578	857C 857D 857E 857E 8580 8581 8582 8583 8584 8585 8586 8587 8588 8589 8588 8589 8588 8589 8588 8589 8580 8591 8591 8592 8593 8594 8595 8596 8597 8596 8597 8598 8598 8598	859C 859D 859E 859E 859F 85A0 85A1 85A2 85A3 85A4 85A6 85A7 85A8 85A9 85AA 85AB 85AC 85AD 85AB 85AC 85AD 85AF 85AB 85AF 85AF 85AF 85AF 85B1 85B1 85B1 85B3 85B4 85B3 85B4 85B3 85B4 85B3 85B4 85B3 85B3 85B4 85B3 85B4 85B3 85B4 85B3 85B3 85B4 85B3 85B4 85B3 85B3 85B3 85B4 85B3 85B3 85B3 85B3 85B3 85B3 85B3 85B3	85BC 85BD 85BE 85BF 85C0 85C0 85C1 85C2 85C3 85C4 85C5 85C6 85C7 85C8 85C9 85CA 85CB 85CC 85CD 85CC 85CD 85CD 85D1 85D1 85D4 85D3 85D4 85D6 85D7 85D6 85D7 85D8	850C 850D 850E 850E 85E0 85E1 85E2 85E3 85E4 85E3 85E3 85E4 85E3 85E4 85E4 85E4 85E4 85E4 85E4 85E4 85E4
85FC 865B 865C 85FE 865D 865C 865FE 865C 865C 865C 865C 865C 865C 865C 865C	867B 869 867C 869 867D 869 867E 869 867F 869 868T 869 8681 86A 8683 86A 8683 86A 8685 86A 8686 86A 8686 86A 8687 86A 8688 86A 8689 86A 8680 86A 8691 86B 8691 86B 8697 86B 8697 86B 8698 86B 8699 86B 8699 86B	C	86F2 (18) 86F3 (19) 86F4 (20) 86F5 I 86F6 II 86F7 III 86F8 IV 86F9 V		VII 875A VIII 875B IX 875C X 875C X 875E 875E 875E 8762 8762 8762 8763 8762 8765 8766 8766 8767 8768 8768 8768 8768	877A 877B 877C 877D 877F 877F 8780 8781 8781 8782 KK 8783 IIL 8785 8786 ⊕ 8786 ⊕ 8786 ⊕ 8789 8788 8788 8788 8788 \$789 \$789 \$790 \$790 \$790 \$790 \$791 \$792 \$793 \$794 \$795 \$795 \$797 \$798 \$799	*** 879A ***********************************

漢字
Ī
ド
_
覧

								la	規格外コ	ードです。
	37BA 37BA 37BB 37BC 37BE 37BE 37BE 37C2 37C2 37C3 37C2 37C3 37C3 37C5 37C6 37C6 37C6 37C6 37C6 37C6 37C6 37C6	87DA 87DB 87DC 87DC 87DF 87DF 87E3 87E3 87E3 87E6 87E5 87E6 87E7 87E8 87E9 87E9 87E4 87E1 87E1 87E2 87E1 87E2 87E1 87E2 87E3 87E4 87E5 87E7 87E8 87E7 87E8 87E9	87FA 87FB 87FC 87FD 87FF 87FF 8840 8841 8842 8843 8844 8845 8846 8847 8848 8849 8848 8849 8848 8849 8848 8849 8848 8850 8851 8855 8853 8853 8853 8853 8853 8853	8859 885A 885B 885C 885C 885C 885C 885F 8861 8862 8863 8866 8866 8866 8866 8868 8868	8879 887A 887B 887C 887E 887F 8887 8881 8882 8883 8884 8885 8886 8887 8888 8888 8889 888A 888D 888E 888D 888E 888D 8891 8891 8892 8893 8894 8895 8894 8895 8896 8897 8896 8897 8898	8899 889A 889B 889C (表) 989F (ക) 989F (989F (a) 98 (a) 98F (a) 98F (a) 98F (a) 98F (a) 98F	± 88888888888888888888888888888880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880<l< td=""><td>為畏異移維緯胃萎衣謂違遺医井亥域育郁磯一壱溢逸稲茨芋鰯允印咽員因 為思及8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 880</td><td> W W W W W W W W W W</td><td>蔚鰻</td></l<>	為畏異移維緯胃萎衣謂違遺医井亥域育郁磯一壱溢逸稲茨芋鰯允印咽員因 為思及8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 880	W W W W W W W W W W	蔚鰻
疫益駅悅謁越閱榎厭円 園堰奄宴延怨掩援沿演炎焔煙燕猿緣艶苑薗	3974 3975 3976 39776 39778 3978 3978 3978 39772 39772 39772 39772 39871 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3988 3988 3989 3988 3989 3988 3989 3988 3989 3989 3989 3999 3991	鉛篇塩	乙俺卸息温穏音 「下化仮何伽価佳加可嘉夏嫁家寡科暇果架歌河火珂禍系 89B3 89B3 89B3 89B3 89B3 89B3 89B3 89B3	Ref	289F34F56F78B9FABCDFEFF 44123444567889RBFDFEFF 899F34F56F78B9FABCDFEFF 441234445678888888888888888888888888888888888	書屋	赫較郭閣隔革学岳楽額顎掛笠樫 橿梶鰍潟割喝恰括活渴滑葛褐轄且鰹叶 8A378 8A378 8A478 8A478 8A478 8A478 8A478 8A478 8A488 8A888 8A	Ref	干幹患感慣憾換敢柑桓棺款歓汗漢澗潅環甘監看竿管簡緩缶翰肝艦莞覩調干幹患感慢憾換敢柑桓棺款歓汗漢澗潅環甘監看竿管簡緩缶翰肝艦莞覩調基務 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

	嬉寄岐希幾忌揮机旗既期棋棄機帰毅気汽畿祈季稀紀徽規記貴起嬉寄收希幾忌揮机旗既期棋棄機帰毅気汽畿祈季稀紀徽規記貴起
P 8CCB 8CCC	執足無力無力(1)(2)(3)(4)(4)(5)(6)(6)(7)(7)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(8)(9)(1)(1)(1)(2)(3)(4)(4)(4)(5)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)
RCBC	泰却客脚虐逆丘久仇休及吸宫弓急救 88770 88771 88773 88775 887777 887777 887777 88777 877777 87777 87777 87777 87777 87777 87777 87777 87777 87777 87777 87777 87777 87
巷幸広庚康弘恒慌抗拘控攻昂晃更杭校梗構江洪浩港溝甲皇硬稿糠紅紘絞8D4C4D8D501522 8D555555 8D555 8D555 8D555 8D556 8D5	居巨拒拠举渠虚許距鋸漁禦魚亨享京供俠僑兇競共凶協匡卿叫喬境峡強彊 888888888888888888888888888888888888
8D6A 8D6B 8D6C 8D6D 8D71 8D72 8D77 8D77 8D77 8D77 8D77 8D77 8D77	伝込恭挟教橋況狂狭矯胸脅興蕎郷鏡響饗驚仰凝尭暁業局曲極玉桐粁僅動器 BBBB BBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 > 8D8A > 8D8B 8D8D 8D8D 8D8D 8D90 8D91 8D94 8D95 8D98 8D96 8D97 8D98 8D99 8D98 8D99 8D98 8D99 8D99 8D99 8D99 8D99 8D99 8D90 8D90 8D90 8D40 8DA1 8DA2 4BDA3 8DA4 4BDA4 8DA4 4BDA5 8DA5 8DA8 8DA9 8DA8 8DA9 8DA9 8DA4 8DA4 8DA5 8DA6 8DA7 8DA8 8DA9 8DA9 8DA9 8DA9 8DA4 8DA4 8DA4 8DA4 8DA5 8DA6 8DA7 8DA8 8DA9 8D4 <l< td=""><td>均</td></l<>	均
根 BDAA BDAA BDAA BDAAC BDAAC BDAAC BDAAC BDBAC BDCAC BDCCA	EEEFFO 1
率 8DC9 8DC8 8DCB 8DCC 8DCC 8DCC 8DCC 8DCC 8DD1 8DD2 8DD3 8DD4 8DD3 8DD3 8DD4 8DD5 8DD6 8DD6 8DD6 8DD6 8DD6 8DD6 8DD6	勲君薫訓群軍郡
19 19 19 19 19 19 19 19	世稽系经經數事 整次 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
皐鯖捌錆鮫皿晒三傘参山惨撒散桟燦珊産算纂蚕讚賛酸餐斬暫残【仕仔伺 8E8E8B88B88B88B88B88B88B88B88B8B8B8B8B8	血訣月件倹倦健兼券剣喧圏堅嫌建憲懸拳捲検権牽犬献研硯絹県肩見謙賢 金の1923年 600年 600年 600年 600年 600年 600年 600年 60

乗冗剰城場壌嬢常情擾条杖 8F8F89ABCDEFF0 8F8F8888888888888888888888888888888
職 9045 9046 9047 食 9048 蝕 9049 辱 904A 房 904B 伸 904C
親 9065
推 9084 水 9085 炊 9086 睡 9087 粋 9088 翠 9089 衰 908A
瀬 90A3 90A4 90A5 90A6 90A7 90A8 90A9
静 90C3 斉 90C4 税 90C5 脆 90C6 隻 90C7 席 90C8
舌 90E3 蝉 90E4 仙 90E5 先 90E6 千 90E7 占 90E8 宣 90E9
別42 9143 9144 9145 9145 9147 9148
疎 9161 9162 9163 租租 9164 粗素 9165 割 9166
早 9181 曹 9182 巣 9183 槍 9184 槽 9185 漕 9186 燥 9187

部 935B 935E 935D 935E 9369 9369 9361 9363 9364 9365 9366 9366 9369 9368 9369 9369 9369 9369	91A1 91A2 91A2 91A4 91A5 91AA9 91AB 91AB 91BB 91BB 91BB 91BB 91B
双怒倒觉冬 第77A 937A 937A 937C 937C 937C 9380 9381 9388 9388 9388 9388 9388 9388 9388	200022345567894BB 本堆対耐岱帯待怠態戴替泰滞胎腿苔袋貸退速999999999999999999999999999999999999
答問期 939A 939A 939B 939B 939B 933A 933A 933A	
938A 938BA 938BC 938BC 938BC 938C1 938C2 938C3 938C3 938C3 938C3 938C3 938C3 938C5 938C3 938C3 938C3 938C5 938C3	中但達辰奪脱巽堅辿棚谷狸鱈棒誰丹単噗坦担探旦歎淡湛炭短端單綻耽 92414444448 92243 92244 92244 92245 9225 9225 925 9
頓吞曇鈍【奈那内乍瓜薙謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠軟難汝【二尼弐迩匂賑肉93DDD EFF0年 933E1256178933E3193933E3156678933E3日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	胆蛋誕鍛団壇弾断暖檀段男談【値知地弛恥智池痴稚置致蜘遅馳築畜竹筑9266192666789266678926699266992669926679927777777777
虹 93F8 93FA 93FP 93FP 93FF 93FF 93FF 9441 94442 94446 94446 94447 94448 94448 94448 94448 94448 94448 94448 94448 9445 9451 89451 89451 89453 89453 89453 89453	審 927F 9227F 9280 9280 9281 9283 9283 9285 9285 9287 9288 9288 9288 9288 9288 9288 9288
7.94545 9.4556 9.4556 9.4558 9.4556 9.4556 9.4556 9.4556 9.4556 9.4556 9.4556 9.4556 9.465 9.465 9.466 9.46	電帖帳厅弔張彫徴懲挑暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶調課超跳銚長頂鳥勅捗直朕 92940 922A3 922A4 922A5 922A6 922A9 922A9 922A9 922B8 922B8 922B8 922B8 922B8 922B8 922B8 922B8 922B8 922B8 922B8 922B8 922B8 922B8
94734 94775 94776 94777 94777 94777 94777 94477 94477 94483	22BE 92BE 92C2 92C3 92C3 92C3 92C3 92C3 92C3 92C3
第493 9493 94996 94996 94997 94998 94990 94990 94990 94491 944A1 944A3 944A4 944A4 944A4 944A4 944A4 944A4 944A8 944A8 944B8 944B8 944B8 944B8 944B8	R 92DDE 6 92DDE 6 92DDE 6 92DDE 6 92DE 6 92
筏閥鳩噺塙蛤隼伴判半反叛帆搬斑板氾汎版犯班畔繁般藩販範釆煩頒飯挽9444BBBABBCDEF0012234C56789444CDEF0012	52FCD 92FFF 93441 93443 4349 93445 93445 933445 933445 93345 93355 9355 9

膜枕鮪柾鱒桝亦俣又抹末沫迄侭繭麿万慢満漫蔓【味未魅巳箕岬密蜜湊蓑 968B 9691 9691 9691 9692 1 9693 9694 9694 9695 9696 9696 9696 9696 9696	の番盤磐蕃蛮 【 匪卑否妃庇彼悲扉批披斐比泌疲皮碑秘緋罷肥被誹費避非 脱番盤磐蕃蛮 【 匪卑否妃庇彼悲扉批披斐比泌疲皮碑秘緋罷肥被誹費避非
総脈妙粍民眠 【務夢無牟矛霧鵡椋婿娘 【冥名命明盟迷銘鳴姪牝滅免棉綿 966AD 966B3 966CC 34 966CC 34 966CC 34 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96	12 13 14 15 16 17 18 19 18 19 19 19 19 19
(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	媛紐百謬俵彪標氷漂瓢票表評豹廟描病秒苗錨鋲蒜蛭鰭品彬斌浜瀕貧寶頻 9553 95557 95558 95557 95558 95550 95662 95663 95663 95663 95663 95663 95665 95665 95665 956670
也治夜爺耶野弥矢厄役約薬訳躍靖柳薮鑓【偷愈油癒 966日 966日 966日 966日 966日 966日 966日 966	敏瓶【不付埠夫婦富富布府怖扶敷 斧普浮父符腐膚芙譜負賦赴阜附侮撫 95712 95776 95776 95778 95778 95778 95778 95778 95770 9578 9588 9588 9588 9588 9588 9588 9588
勇友宥幽悠憂揖有柚湧涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融夕【予余与誉與預傭幼974448 977448 977448 977448 97755 97755 97755 97755 97755 97755 97755 97755 97755 97755 97755 9775	武舞葡蕪部封楓風葺蕗伏副復幅服福腹複覆淵弗払沸仏物鮒分吻噴墳憤扮95593456789995599455995599995599555999955599999555999995559999
妖容庸易 9764 9765 9765 9766 9766 9760 9760 9760 9770 9776 9771 第 9772 第 9773 葉 9774 9775 9775 9775 9775 9777 9777 9777	受奮粉糞紛雰文聞【丙併兵塀幣平弊柄並蔽閉陛米頁僻壁癖碧別瞥蔑箆偏 焚奮粉糞紛雰文聞【丙併兵塀幣平弊柄並蔽閉陛米頁僻壁癖碧別瞥蔑箆偏 5000000000000000000000000000000000000
定【羅螺9785 9785 9785 9786 9787 9788 9788 9788 9788 9780 9780 9780	変片篇編辺返遍便勉娩弁鞭【保舗鋪圃捕歩甫補輔穂募墓慕戊暮母簿菩倣 9505 9506 9506 9507 9508 9508 9508 9508 9508 9508 9508 9508
里離陸律率立律掠略劉流溜琉留硫粒隆竜龍侶慮旅虜了亮僚両凌寮料梁涼97A4997A997A997A997A997A997AB997AB997AB9	株型
(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	邦鋒飽鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒冒紡肪膨謀貌貿鉾防吠頬北僕9640年96551996557996559965509966629966634996668996668996668996668
伶例冷励嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗齢曆歴列劣烈裂廉恋憐漣煉簾練聯997E3 9997E3 9997E56678 99999999999999999999999999999999999	ト墨撲朴牧睦穆釦勃沒殆堀幌奔本翻凡盆 【摩磨魔麻埋妹昧枚毎哩槙幕9665777899677788099677789967778809968889968889968888888888

□ 99BC 99BC 99BC 99BC 99BC 99BC 99BC 99C0 47 99C3 79C2 70C2 70C2 70C2 70C2 70C2 70C2 70C2 70	蓮連錬【S 9840 9841 9842 9844 9844 9844 9844 9848 9848 9849 9848 9849 9851 9855 9855 9856 9856 9857 第858 9858 9858 9858 9858 9858 9858 9858
99DCD 999DF 99DF 9DF	録。985E 論。985F [40] [40] [40] [50] [50] [50] [50] [50] [50] [50] [5
容 99FCP 99FFF 444442 4449 99FFF 99FFFF 99FFF 99FF 99FF 99FF 99FF 99FFF 99FF	987D 987E 987F 9880 9881 9883 9884 9885 9886 9887 9888 9886 9889 9890 9891 9891 9891 9894 9895 9894 9895 9894 9894
	989D 989D 989F 988A0 988A1 988A3 988A3 988A3 988A3 988A3 988A3 988A3 988A3 988A3 988B3
嘴嘶嘲嘸 噫噤嘯噬噪嚆嚀嚊嚠嚏嚏嚥嚮嘍嚴囂嚼囁囃囀囈囎囑啜囗囮囹 9A777D7E7F00 99A8833489999999999999999999999999999999	女仞仭仟价伉佚估佛佝佗佇佶侈侏侘佻佩佰侑佯來侖儘俔俟俎俘俛俑俚俐988BBF0012234566789988C9ABBBFF0012988C9ABBC9988C9ABBBF001298BDEFD01298BDB98BDB0ABBBF001298BDBABBBF001298BDBABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BBBF001288BBF001288BBF001298BBF001298BBBF001298BBBF0012988BBF001298BBF001298BBF001298BBF001298BBF001298BBF001298BBF001298
9A9B 9A9B 9A9B 9A9B 9A9B 9A9B 9A9B 9A9B	第8DD 98DD 98DD 98DD 98DD 98DD 98DD 98DD
9ABBC 9ABBE 9ABBE 9ABBE 99.9ACC3 99.9AC3 99.9AC	98FD 98FF 98FF 9940 99941 99943 99948 99948 99949 99949 99949 99959 9955 9955
場 場 場 場 場 場 場 の の の の の の の の の の の の の	995C 995E 995E 995E 9960 9963 9963 9963 9964 9966 9968 9968 9968 9968 9968 9968
獎9AFCP9AFCP9AFCP9AFCP9AFCP9AFCP9AFCP9AFCP9AFCP9AFCP9BFAF	處 997C 997F 997F 997F 997F 997F 9980 9981 9981 9983 9983 9986 9986 9986 9986 9986 9986
媚媼媾嫋嫂媽媽嫗嫦嫩嫖嫺嫻嬌嬋嬖嬲嫐嬪嬶嬾孃孅孀孑孕孚孛拏孩孰孳9855CDEF506123999999999999999999999999999999999999	劈劑辨辦劬劭劼券勁勍勗勞動勦飭勠勳勵勸力匆匈甸匍匐匏七二匣匯匱麼999F0999F09999999999999999999999999999

成戌多夏 9CFB 9CFB 9CFB 9CFD 9CFB 9CFD 9CFB 9CFD 9CFB 9CFD 9CFB 9D41 9D42 9D43 9D44 9D44 9D44 9D44 9D44 9D44 9D44	解 987A 987B 987B 987B 987C 987C 987C 987C 987C 988C 988C 988C
物 9D58 9D58 9D59 9D50 9D50 9D50 9D50 9D50 9D50 9D50	學學的學別的學別的學別的學別的學別的學別的學別的學別的學別的學別的學別的學別的學
理 9D78 9D78 9D79 9D7A 9D79 9D7A 9D7A 9D7E 9D7C 9D7C 9D7C 9D7D 9D80 9D81 9D82 9D84 9D85 9D86 9D88 9D88 9D88 9D88 9D88 9D88 9D80 9D90 9D9	単 988A 9886 9886 9886 9886 9886 9862 9863 9863 9863 9863 9863 9863 9863 9863
 2 9D98 3 9D98 4 9D99 5 9D90 6 9D90 7 9D90 7 9D90 8 9D90 9 9D90	A
BB89ABBCD1223456679DD1234566679DD1234566679DD1234566679DD1234566679DD1234566679DD1234566679DD1234566679DD1234566679DD123456679DD123456679DD123456679DD123456679DD123456679DD123456679DD123456679DD123456679DD123456679DD123456679DD123456679DD123456679DD1235679D1235679DD1235679D1235679D1235679D1235679D1235679D1235679D1235679D1235679D1235679D1235679D1235679000000000000000000000000000000000000	BFA BFF
M 9DD8 9DD8 9DDA 9DDA 9DDD 9DDD 9DDD 9DDD	研 9C59 9C5A 7 9C5A 7 9C5A 7 9C5A 7 9C5B 7 9C5B 7 9C6B 9C6C 9C6C 9C6C 9C6C 9C6C 9C6C 9C6C
整運曉暾瞥	Victor
杆杞杠杙 植粉柱 杰枩杼 杪粉枋枦枡枅 枷柯楞柬枳 柩枸柤柞栎柢 柮枹树粒瓜9995555555566679499999999999999999999999	第9299第929A第929B第929B第929E第929E第929E第929E第92A2第92A3第92A4第92A4第92A4第92A4第92A4第92A4第92A4第92A4第92A4第92A4第92A4第92A4第92A4第92A4第92A4第92A4第92A4第92A4第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3第92B3<!--</td-->
檜栞框栩桀桍栲桎 梳栫桙档桷桿梟梏梭梔條梛梃檮梹桴梵梠梺椏梍桾椁955777707777777777777777777777777777777	SCB9 SCB9 SCB9 SCB9 SCB9 SCB9 SCB9 SCB9 SCC2 SCC3 SCC9 SCC5 SCC9
某物棘椢梣棡椌棍棔棧棕椶椒椄棗棣椥棹棠棯椨椪椚椣椡棆楹楷楜楸楫楔95994999999999999999999999999999999999	SCD9

炒炯烱炬炸炳饱烟烋烝 格焉烽焜焙煥熙熙煦榮煌媛屬熏燻熄煩熨熬燗膏 E034 E034 E038 E038 E038 E038 E038 E038 E038 E038	9EB7 線格提帶線科椰楡楞楝榁楪榲榮槐榿槁槙榾槎寨槊槝榻繁榧樮榑榠榜榕榴 9EBB 9EBB 9EC2 9EC3 9EC4 9EC5 9EC5 9EC4 9EC4 9EC5 9EC5 9EC5 9EC5 9EC6 9EC7 9ED1 9ED1 9ED1 9ED1 9ED1 9ED1 9ED1
電子 (1995年) 1995年 (1995年) 1996年 (1996年) 1998年 (1998年) (1998年) (1998年) (1998年) (1998年) (1998年) (1998年) (1998年) (199	権
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	權億 文
獨變獸獵獻獺珈玳珎玻珀珥珮珞璢琅瑯琥珸排琺瑕琿瑟瑙瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶 1505年1505年1505年1505年1505年1505年1505年1505	\$\frac{\pmax}{\pmax}\$\fra
運車環 2 3 <td>売売のでは、売売のでは、売売のでは、売売のでは、売売のでは、売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできるのできる。売売のできるのできる。売売のできるのできるのできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるで</td>	売売のでは、売売のでは、売売のでは、売売のでは、売売のでは、売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできる。売売のできるのできる。売売のできるのできる。売売のできるのできるのできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるで
角學甾畍畊联畛畝畚畩畤畧畫畭畸當疆疇畴疊疊疂疗疚疝疥疣痂疳痃疵疽 目55567785954850505557606126364656670717273	
直疼疱痍痊痒痙痣痞痾痿 痼瘁痰痺痲痳瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴瘰瘻癇癈	第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
癆癩癘癡癢癨癩癪癧癬癰癞×癸發皀皃皈皋皎皖皓晳皚皰皴皸皹皺盂盍盖 野廳舊日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	第35年的 1950年
盒盞盡盥盧盪蘯訡眈眇眄眩眤眞眥眦眛眷眸睇睚睨睫睛睥睿睾睹瞎瞋瞑瞠目日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	滾漿滲漱滯漲滌 蒙漿滲漱滯漲滌 漾滴滷澆潺潸澁澀潯潛潛潭澂潼潘澎澑濂潦澳澣
脳瞰瞶曖瞿臉瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮矼砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼碚碌碣碵碪碯 日1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	県 2055 205

器とは383 1383 1384 1385 1385 1386 1387 1388 13	短骨磋磔碾碼磅磊磬
期	に
	職 (273)(274)(274)(275)(276)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)(277)
Marie Mar	第 5 第 5 第 5 第 5 第 5 第 5 第 5 第 5 第 5 第 5
舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘舊艚艟艤 艢艨艪艫舮艱艷艸艾芍芒芫荽芻芬苡苣 生4772 124773 14772 14773 14774 1	> 第等等廠篋篁篌篏蔵篆籌篩簑簑篦篥籠簀簇簓轚篷簗窶篶賃簧簪簟簷
5491 5492 5492 5493 5494 5494 5494 5498 5498 5498 5498 5498	簽 E2D3
室莫莎莇莊茶莵荳荵莠莉茛菴萱菫喸菽萃菘萋菁帯萇菠菲萍萢萠莽萸蓤菻 室莫莎莇莊茶莵荳荵莠莉莨菴萱菫喸菽萃菘萋菁帯萇菠菲萍萢萠莽萸蓤菻	開發模器 40
度科等等 前弱疫苗 前線疫苗 新統高 新蓋兼 高 英 著	#經統條級組總綺綮捲綵緇綽綫總綢綯緜綸綟綰緘繢牃緞緻緲緡滅縊縣縡 出55567 1955567 1955567 1955567 1955567 1955567 1955567 1955567 1955567 1955567 1955567 195557 19568 19568 19588 19587 195757 1955
蓴蔗蔘蔬蔟帶蔔蓼蕀蕣蕘蕈 40~1~42~44~45~46~17~88~9~4~84~40~44~45~46~17~88~9~4~84~40~44~45~46~47~48~9~4~84~40~44~45~45~45~45~45~45~45~45~45~45~45~45~	経縦 網 編 線経縦 縟 編 線経 線 経 線 に 日 3779日 3779日 3770日 3770日 3770日 3770日 3770日 3770日 3770日 3770日 3770日 380日 381日 381日 382日 383日 384年 288日 388日 388<!--</td-->
積雪稜藉齊藏臺貌藕藝藥藜藹蘊蘓蘋藾藺蘆蘢蘚蘰蘿虍乕虔號虧虱蚓蚣蚩 1555125557 1555255555555555555555555555	(2392) (2393) (2394) (2394) (2394) (2395) (2396) (2397) (

蹇 E740 蹉 E741 蹌 E742 蹐 E744 蹙 E745 蹤 E745 跛 E745 蹋 E748 蹋 E748 蹬 E748	SECTION STATES TO THE SECTION STATES TO TH	577 577 577 577 578 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579	蚪 E570 蚋 E571 蚌 E572 蚶 E573 蚯 E574 蛄 E575 蛆 E576
年 2760東 2761東 2762東 2763東 2764東 2765東 2765東 2765東 2765東 2765東 2769東 2769東 2769東 2769東 2769東 2760東 2760<		997 16599 16599 16599 16599 16599 1659 1659	整 E590
校報長780長781長782長782長783長784共786長786長787長788長789長780長780長780長780長780	軽 E76E E76F E770 E771 E7770 E7773 E7773 E7775 E7775 E7776 E7778 E777B E777B E777B E777B E777B E777B E777B E777B	蟾蝗蟷蟒蟒蟒蠖蠕蠢蠡蠱蠥蠹蠹蠻衄衂衒衙衞衢衫袁衾袞 培野岛路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路	蟆 E5B0 螻 E5B1 髩 E5B2 蝠 E5B3 E5B4 蝠 E5B5 蠍 E5B6
E7AO E7A1 E7A3 E7A4 E7A4 E7A6 E7A6 E7A6 E7A8 E7A8 E7AA E7AA E7AA	運行	5507 5507 5507 5509 5509 5509 5509 5509	祖 E5D0 衽 E5D1 袵 E5D2 衲 E5D3 袂 E5D4 袗 E5D5 袒 E5D6
單 E7C0 第 E7C3 第 E7C4 E7C3 配 E7C4 E7C5 E7C6 E7C7 配 E7C9 E7C9 E7CA E7CB E7CD	選達 選達 選達 選達 2781 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2783 2784 2785 2786 2788 2	Trespanded	温 E5F0 褥 E5F1 被 E5F3 被 E5F4 要 E5F6
野ETECO 新鈔訳 ETFE1 FTFE2 STFE5 STFE6 STFE7 STFE7 STFE7 STFE7 STFE8 STFE9	醫 E7CE 醯 E7CF 醪 E7D0 醣 E7D1 醴 E7D2 醣 E7D3 醣 E7D6 种 E7D6 釋 E7D7 釐 E7D8 釛 E7DD 釛 E7DD 釛 E7DD	電子 (1956) (1956	親 E64F
340	超新衛鉄登話鉚鋏銹銷鋩錏鋺鍄錮 17EEF7F0F1 17F2 17F7F1 17F7F1 17F7F1 17F7F1 17F7F1 17F7F1 17F7F1 17F7F1	第延諄諍諂詫諫諳諧 諤諱謔諠諢諷諞諛謌謇謚諡謖謐謗 問題的 問題 問題 問題 問題 問題 問題 問題 問題 問題 問題 問題 問題 問題	誂 E66F 誄 E670 誨 E671 誡 E672 誑 E673 誥 E674 誦 E675
番 E85F金 E860金 E861医 E861医 E863E863E864E865E866E867E868E869E868E868E869E868E868E869E868E869E868E869E868E869E868E869E860	6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 7 8 7 8 8 8 8	是696 1699年 1698年 1699年 1699年 1699日	謠 E68F 謳 E690 鞫 E691 謦 E692 謫 E693 謾 E694 謨 E695
E87F E880 E881 E881 E881 E883 E885 E886 E886 E887 E888 E888 E888 E888 E888	4 E86D5 E86E5 E86E5 E87E5 E8715 E8725 E8735 E8765 E8765 E8765 E8765 E87765 E87705 E8770	BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB	豈 E6AF 豌 E6B0 豎 E6B1 豐 E6B2 豕 E6B3 豢 E6B4 豬 E6B5
医89F E88A1 E88A3 E88A3 E88A3 E88A3 E88A5 E88A5 E88A8 E88A8 E88AA E88AA E88AA E88AA E88AA	展8D E88E E88E E890 E891 E891 E895 E895 E897 E899	膽燼齎贓賍贔贖赧赭赱赳趁趙跂趾趺跏跚跖跌跛跋跪跫跟 EGDT89AABCDDEFC012234556CF889ABBCDDEFC012234556CF889ABBCDEE	賺 E6CF 賻 E6D0 贄 E6D1 贅 E6D2 贊 E6D3 贇 E6D4 贏 E6D5

要解答法表码是 實際要差。 EAAGD EAAGD EAAGD EAAGD EAAGD EAAGD EAAGD EAAGD EAAAGD EAAAGD EAAAAAGD EAAAAGD EAAAAGD EAAAAGD EAAAAGD EAAAAGD EAAAAGD EAAAAAGD EAAAAGD EAAAAAGD EAAAAAGD EAAAAAGD EAAAAAGD EAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	職隶總 (1886) (188
H鼬鼾齊齒點的關鍵 EA990 EA990 EA990 EA990 EA990 EA990 EA990 EA990 EA990 EA990 EA990 EA990 EA990 EA990 EA990 EA990 EA990 EA990 EA990 EAAAA EAAAA EAAAA EAAAA EAAAA EAAAA	188 CD E88 CE E
EAAB EAAC EAAC EAAC EAAC EAAC EAAC EABC EAB	意部的値須頸頤頡頷頹顆顏顋顫顯顰「最級器子子の 12334年の 1233年 1333年 13334年 13334年 13334年 13334年 13334年 13334445 13334年 13334年 13334年 13334年 13334年 13334年 133344 133345 13334
EACB EACC EACCD EACE EACF EADO EAD1 EAD3 EAD4 EAD6 EAD7 EAD8 EAD9 EADA EADB EADC EADF EACC EADF EACC EACC EACC EACC EACC EACC EACC EAC	(2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6
EAEB EAEC EAED EAEE EAFO EAF1 EAF2 EAF3 EAF4 EAF5 EAF6 EAF7 EAF8 EAFA EAFA EAFA EAFA EAFA EAFA EAFA	日本 日
#\$\mathrm{\pi} \cdot \cd	骨
@ 0040 A 0041 B 0042 C 0043 D 0044 E 0045 F 0046 G 0047 H 0048 I 0049 J 004A K 004B L 004C M 004D N 004E P 0050 Q 0051 R 0052 S 0053 T 0054 U 0055 V 0056 W 0057 X 0058 Y 0059 Z 005A [005B ¥ 005C] 005F	图
\$ 0060 a 0061 b 0062 c 0063 d 0064 e 0065 f 0066 g 0067 h 0068 i 0069 j 006A k 006B l 006C m 006D n 006E o 0070 q 0071 r 0072 s 0073 t 0074 u 0075 v 0076 w 0077 x 0078 y 0079 z 0078 l 007B l 007C l 007C	 繁態 (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2
. 00A1 . 00A2 . 00A3 . 00A4 . 00A5 . 00A6 . 00A7 . 00A8 . 00A9 . 00A9 . 00A9 . 00A9 . 00A9 . 00A6 . 00B0 . 00B0 . 00B0 . 00B4 . 00B5 . 00B6 . 00B9 . 00B8 . 00B9 . 00B8 . 00B9 . 00BC . 00B6	[原原 は 1 日本 1
9 00C0 9 00C2 7 00C3 7 00C3 1 00C4 1 00C5 2 00C6 3 00C7 3 00C7 3 00C8 1 00C8 1 00C8 2 00C9 1 00C0 1	Weight State of the control of the

● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

待受画面で ● 機能番号を入力

		発信/着信/通話(1)		
	機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
11		累積通話時間	_	163ページ
12		通話時間目安表示	ON	163ページ
13		履歴		29ページ
	131	発信履歴	_	29ページ
	132	着信履歴	_	29ページ
	133	不在着信履歴	_	29ページ
14		エニーキーアンサー	OFF	163ページ
15		発信者番号通知	ON	31ページ
16		通信中着信	起動	160ページ
17		通信中メール受信	起動	161ページ
18		イヤホン自動応答	OFF	165ページ
19		イヤホン自動応答秒数	9秒	165ページ
10		サービス問合せ		184ページ
	101	サービスセンター(116)	_	184ページ
	102	留守電センター(*931)	_	184ページ
	103	着信転送サービスセンター(143)	—	185ページ

音/バイブ (2)							
	機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照			
21		音声着信		118ページ			
	211	音量	音量レベル3	118ページ			
	212	着信音	パターン1	118ページ			
	213	バイブレータ設定	OFF	118ページ			
22		Eメール受信		119ページ			
	221	音量	音量レベル3	119ページ			
	222	受信音	メール受信音1	119ページ			
	223	バイブレータ設定	OFF	119ページ			
	224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	119ページ			
23		ライトメール受信		119ページ			
	231	音量	音量レベル3	119ページ			
	232	受信音	効果音1	119ページ			
	233	バイブレータ設定	OFF	119ページ			
	234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	119ページ			
24		アラーム		120ページ			
	241	音量	音量レベル3	120ページ			
	242	バイブレータ設定	OFF	120ページ			
25		スケジュールアラーム		120ページ			
	251	音量	音量レベル3	120ページ			
	252	バイブレータ設定	OFF	120ページ			
26		操作音	OFF	121ページ			
27		データ再生音	音量レベル3	121ページ			
28		ウェイクアップトーン	ON	121ページ			
29		圏外警告音	ON	121ページ			

セキュリティ(4)						
	機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照		
41		タイマーロック	OFF	136ページ		
42		着信拒否		137ページ		
	421	指定番号拒否	解除	137ページ		
	422	指定番号一覧	_	137ページ		
	423	ユーザ非通知拒否	解除	137ページ		
	424	公衆電話発信拒否	解除	137ページ		
	425	通知不可能拒否	解除	137ページ		
	426	着信履歴保存	保存	137ページ		
	427	着信拒否全解除	_	137ページ		

			セキュリティ(4)	
	機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
43		操作ロック		139ページ
	431	発信先限定	解除	139ページ
	432	発信先一覧	_	139ページ
	433	ダイヤル発信	許可	139ページ
	434	アドレス帳閲覧	許可	139ページ
	435	スピードダイヤル	許可	139ページ
	436	スケジュール	許可	139ページ
	437	Opera	許可	139ページ
	438	メール	許可	139ページ
	439	データ発信	許可	139ページ
	430	Java™アプリ	許可	139ページ
14		シークレットモード	OFF	141ページ
15		暗証番号変更	1234	141ページ
16		本体リセット	1	142ページ
-	461	メモリリセット	I —	142ページ
	462	機能リセット		142ページ
	463	完全消去+初期化		142ページ
17		リモートロック	1	143ページ
,	471	着信	OFF	143ページ
	472	着信番号一覧	_	144ページ
	473	ライトメール	OFF	143ページ
	474	ライトメール番号一覧	_	144ページ
	475	パスワード変更	未登録	143ページ
18	473	あんしんロック	小豆 螺	147ページ
10	481	発信をアドレス帳内の番号に限定	しない	149ページ
	482	着信をアドレス帳内の番号に限定	しない	149ページ
	482			
		アドレス帳の編集を許可	する	150ページ
	484	メールの使用を許可	する	150ページ
	485	ブックマークからの接続に限定	しない	150ページ
	486	赤外線通信の使用を許可	する	151ページ
	487	Java™アプリの使用を許可	する	151ページ
	488	カメラの使用を許可	する	151ページ
	489	ダイヤルアップ設定の変更を許可	する	151ページ
	480	セキュリティの変更を許可	する	151ページ
	48 *	位置情報機能の設定変更を許可	する	151ページ
	48 #	タイマーロックの設定変更を許可	する	152ページ
	48	USB接続時の通信を許可	する	152ページ
	48🚁	アドレス帳の閲覧を許可	する	152ページ
	48	発着信履歴の閲覧を許可	する	152ページ
	48	保存データの持出を許可	する	153ページ
	48	バックアップの使用を許可	する	153ページ
	48	管理者用暗証番号変更	12345678	147ページ

	時計 (5)				
機能番号	機能番号 機能名 お買い上げ時の設定 参照				
51	日時設定	2009年01月01日 00:00	25ページ		
52	自動時刻補正	ON	25ページ		
53	ピクト時計	日付+時間	25ページ		
54	アラーム	未登録	156ページ		

	伝言メモ (6)			
機能番号 機能名 お買い上げ時の設定 参照				
61	伝言メモ設定	OFF	34ページ	
62	応答メッセージ録音	_	35ページ	
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	35ページ	
64	伝言メモ応答時間	15秒	35ページ	
65	安全運転モード	電話機応答	38ページ	

USB設定 (7)				
機能番号	機能番号 機能名 お買い上げ時の設定 参照			
71	USB充電	急速	21ページ	
72	USBモード	モデム&ユーティリティ	182ページ	

	文字入力補助(8)				
機能番号	機能番号 機能名 お買い上げ時の設定 参照				
81	ユーザ辞書	未登録	44ページ		
82	予測変換設定	ON	45ページ		
83	候補選択キ一設定	上下左右	45ページ		
84	学習内容リセット	_	45ページ		
85	絵文字履歴リセット	_	45ページ		
86	定型文登録	_	43ページ		
87	顔文字登録	_	44ページ		
88	オプション辞書登録	_	45ページ		

				その他設定 (9)	
	機能	香号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
91			LI設定 OFF		166ページ
92	92 データ通信方式		データ通信方式	ベストエフォート型	182ページ
93			ダイヤルアップ設定		95ページ
	931		接続先1		95ページ
		9311	接続先名称	_	95ページ
		9312	電話番号	_	95ページ
		9313	ユーザー名	_	95ページ
		9314	パスワード	_	95ページ
		9315	ワンタイムパスワード	OFF	95ページ
		9316	分計発信	OFF	95ページ
		9317	詳細設定	IPアドレス自動取得「ON」/ DNS自動取得「ON」	96ページ
		9318	プロキシ設定	プロキシ利用「OFF」/ プロキシ認証「OFF」	96ページ
	932		接続先2	·	95ページ
	933		CLUB AIR-EDGE		95ページ
		9331	接続先名称	CLUB AIR-EDGE	95ページ
		9332	電話番号	0570570099##61	95ページ
		9333	ユーザー名	clubh	95ページ
		9334	パスワード	*****	95ページ
		9335	分計発信	OFF	95ページ
		9338	ヘルプ	_	96ページ
94			国際ローミング		169ページ
	941		事業者選択方法	自動選択	169ページ
	942		自動選択事業者一覧	日本/ウィルコム	169ページ
	943		国‧地域/事業者選択	日本/ウィルコム	169ページ
	944		ローミング情報登録	·	170ページ
		9441	台湾/大衆電信FITEL	_	170ページ
		9442	タイ/true	_	170ページ
		9443	ベトナム/VNPT	_	170ページ
		9444	中国/中国PHS	_	170ページ
95			上下キー割り当て	送受信メールBOX	164ページ
96			センターキー長押下割り当て	Eメール受信	164ページ

プロフィール (0)			
機能番号 機能名 お買い上げ時の設定 参照		参照	
0	プロフィール	_	161ページ

ソフトウェア更新 (*)				
機能番号	機能番号 機能名 お買い上げ時の設定 参照			
* 1	ソフトウェア更新開始	_	188ページ	
* 2	ソフトウェア更新通知	通知する	188ページ	
*3	接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ota/ update.php	189ページ	

● 各機能の選択項目一覧

■定型文一覧

Tel:**********(お客様の電話番号)	今どこにいるの?
****@*******(お客様のEメールアドレス)	早く帰ってきて
いつも大変お世話になっております	@willcom.com
お疲れ様です	@pdx.ne.jp
おはようございます	.pdx.ne.jp
よろしくお願いします	@ezweb.ne.jp
これから戻ります	@docomo.ne.jp
客先に直行します	.vodafone.ne.jp
本日は直帰します	@softbank.ne.jp
ありがとうございました	.co.jp
Thank you!	.ne.jp
Happy Birthday !!	.ac.jp
A HAPPY NEW YEAR !	.or.jp
Merry Christmas!	.jp
おやすみなさい	.com
ごめんなさい	http://
ごちそうさまでした	https://
これからいくよ	(自作文1:表示は空白)
今から帰るよ	(自作文2:表示は空白)
遅れます	(自作文3:表示は空白)
もうちょっと待ってて	(自作文4:表示は空白)
先にいってて	(自作文5:表示は空白)
あとで電話します	(自作文6:表示は空白)
メールください	(自作文7:表示は空白)
がんばろうね	(自作文8:表示は空白)

■顔文字一覧

(^-^)	()	(^^^)	(°Д°;;)	(-ω-)
(^o^)/	(ToT)	(#)	ヽ(・_・;) ノ	(p) ネム~
(*^0^*)	(>_⟨)	(-"-) /"	(· _ · ;)	(^_^) 人(^_^)
(+_)	(+_+)	m () m	(· ω ·)	(^3^) -☆chu!!
(T_T) /~	(`ε´)	w(° o°)w	() zzZZ	٦ ('~`;) ٦

@ - _ / : ! ? ~ * # +. ^:<=> \$¥%&[] ا ، ه ا

半角記号

:; ♪○●◎☆ ■△▲◇◆▽▼〒 **※♀♂♯♭℃+−÷×** =¥\$%&#*@→← ()П 【】±≠<> ≤≥∞∴ ゝゞ∥仝々≯○ - …… (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16) (17)(18)(19)(20) I II III IV V VI VIIVIIIX X ミッキュセンメーグラトン アーヘクリッワッカロド センバーミリペール タルトル ト リー ル ト センバーミ mmcmkmmgkgcc㎡平成 ~~ No.KK.TEL企中下定名(株)有) (代)明治太正昭和 ⇒ ≡ 「 「 ∫ ∫ ∑ $\sqrt{\perp}$ $\subseteq \supseteq \subset \supset \land \lor \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall$ 3 ∇≪≫∞≪∵′ " ¢£§='n†‡¶ \bigcirc 0 A B Γ \triangle E Z H Θ $\mathsf{IK}\mathsf{\Lambda}\mathsf{MN}\mathsf{E}\mathsf{O}\mathsf{\Pi}\mathsf{P}\mathsf{\Sigma}$ ΤΥΦΧΨΩ*αβνδ* εζηθικλμνξ οπρστυφχψω **АБВГДЕЁЖЗИ** ЙКЛМНОПРСТ УФХЦЧШЩЪЫЬ ЭЮЯабвгдеё жзийклмноп рстуфхцчшш ъыьэюя— | г ┙└├┬┤┴┼**╾**┃┏ ┑┙┕┝┯┥┷┿├┯ -+ トーー┤┴┼ゎゐ ゑヮヰヱヵヶ

全角記号

■絵文字一覧



ウィルコムの絵文字



アニメーション絵文字

☀∞♠8≠⊚≅≬Υ४ ℋ℀ℋℒ⅀ℯⅆΩⅅΩℿ℄⅋⅀ Μͼ϶┈┇⋞⊹ቈ▦흼 BK ATM (F) CVS GS (P) PP ## #1 ♥♥₽≘∥Х┆७७७₺ ♀ゑよ■∠@陶扁!!! ♠◆♣00②問妈四Ы< ▲७₲●००००♥ DDFFIDFECQUE 7890<u>0</u>K 🖤 🔊 💔 💅 😁 ×ాద్దార్థించింది. చి ் ※ @ **்** ♪ ြ zzz !!? !! ೱ%೪೫∾೭೬೪೮೪ ᄼᄣᄻ◁ᇊᇕᆿᇶᄼ とこれものまむない YX NG @ © TM - 1€ ቚ 🕒 ® 🛝 禁室合満⇔↓‱¾▲ ≥ **₫**₩₫**€**₩₩@@L #**7**@@@**0**

Web入力用絵文字

お知らせ

- 入力モード(40ページ)が半角入力のみのときは、絵文字は入力できません。
- 文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。● 絵文字は、対応しているウィルコム電話機以外の携帯電話やパソコンなどに送信する と、相手側で正しく表示されないことがあります。
- Web入力用絵文字は、一般の携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必 要な際ご利用ください。
- ●アニメーション絵文字は動きます。ただし、画面によっては動かない場合があります。

_		
То		
TODO	1	33
TODO一覧	1	27
URL入力		87
USBケーブル2	01/1	00
USB充電		.21
USB接続時の通信を許可		
(あんしんロック)	1	52
USBモード		
vCalendar		
vCard		
VGA10	JU/ I	02
W-OAM	1	80
Webページ78/85/	/87/	/94
あ		
アイコン		
(お気に入りメニュー)	.23	/24
アイコン(カメラ)	99/1	$\cap \cap$
では、ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ロ	, , ,	16
アイコン (ティスフレイ)		.10
アイコン (撮影セート)	I	02
アイコン表示エリア		.16
アカウント設定	.75/	77
アカウント名	76/	/77
明るさ (カメラ)		
	1	UI
空きフォルダ容量		
エとフォルク音量 (カメラ)98/10	03/1	04
空きフォルダ容量 (データフォルダ)		
(データフォルダ)	1	17
~~~~~~~~·····························	57	/83
元アドレスカード		
アドレス帳No.検索		.51
アドレス帳閲覧(操作ロック)	1	39
アドレス帳検索		.51
アドレス帳登録		
フドレス帳の関幹を許可		0
アドレス帳の閲覧を許可 (あんしんロック)		
(めんしんロック)	I	52
アドレス帳の編集を許可 (あんしんロック)		
(あんしんロック)	1	50
アドレス帳発信		51
アドレス帳呼出		
アニメーション絵文字6	54/2	219
アーターション転叉子 アフターサービス	1	99
, フラーラーこへ アプリー覧	1	73
マラール	1	56
アラームON/OFF	1	56
アラーム音12	1	EC
アフーム百	2U/ I	90
	1	20
, アラーム画像	1	57
アラーム削除	1	57
, アラーム時刻 アラーム設定(スケジュール)	1	56
フラ / 野学 (フケジュ リ)	1	20
アラーム設定 (スクシュール)	1	50
アラーム日付	1	56
, フームに アラーム鳴動時間 アラームメッセージ	1	57
アラームメッセージ	1	57
デース ロップ ロップ ロップ IIII		7
阳叫出了 哈哥来巴杰吉	٠٠٠٠٠٠٠	47
暗証番号変更	<u>I</u>	41
あんしんロック	1	47
安全運転モード		.38
アンテナ (内蔵)		.15
		. –

い
位置
たま!

⊻直情報	I 66
位置情報機能の設定変更を許可	
あんしんロック)	151
立置情報送出要求	167
立置情報通知	167
-括送出	33
多動(Java™アプリ)	173
多動(Opera)	89
多動 (メール)	71/72
多動(ブックマーク)	90
イヤホン自動応答	165
イヤホン自動応答秒数	165
インク	108
インターネット	78
インターネット接続アカウント	78
インポート	175
引用	

### ぅ

え			
エクスポート			.174
エニーキーアン	/サー		.163
絵文字			42
絵文字一覧			.219
絵文字履歴リセ	2ット		45
遠隔操作	143/1	44/145	/146

ウィルコムのEメール ......54

ウェイクアップトーン.....121

### お

オートリダイレクト	.94
応答メッセージ選択	.35
応答メッセージ録音	.35
お気に入りメニュー	.23
オプション (メール)	.74
オプション辞書登録	.45
オリジナルマナー	
オリジナルマナー編集	.37
音楽自動再生 (メール)	
音声/伝言メモ再生	
音声/伝言メモ削除	.35
音声着信	18
音声着信音 (アドレス帳)	
音声発信/着信画面	22
音声メモ	.34
オンラインサインアップ55,	
音量118/119/1	20
1,	

#### か

回転 (カメラ)	
回転 (データフォルダ)	115
顔文字	42/44
顔文字一覧	218
鏡モード	165
学習内容リセット	45
各部の名称と機能	14
画像表示	92/94
画像フォルダ (カメラ)	98
画像変換	115
画像編集 (データフォルダ)	114

カット......43

壁紙	100/101/100	撮影	100/101	スモールスクリーン	
壁紙設定		撮影シーン設定		モード	80/83/92/94
壁紙表示	16	撮影素子	190		
カメラの使用を許可		撮影モード	100	せ	
(あんしんロック)	151	撮影モード設定			
				セカンダリDNS	96
カレンダー		撮速メール®		赤外線通信	176
カレンダー表示	16	撮速メール®送信先設定	105	赤外線通信の使用を許	
漢字コード一覧	200	サブアドレス	28/145/146		
漢字変換		<i></i>		(あんしんロック)	
		Ū.		セキュリティ通信	78
完全消去+初期化		O		セキュリティの変更を	許可
管理者用暗証番号	7	シークレット一時設定	(アドレフ框) 50	(あんしんロック)	
管理者用暗証番号変更			(ノーレス型)…00		
(あんしんロック)	147	シークレット一時設定		接続先/アカウント設	
(8)/00/00 9 2)	147	(カレンダー)	128/129	接続先URL設定	189
き		シークレットモード	141	接続先設定(Java™ア	プリ)173
ਣ		事業者選択方法		接続先設定 (Opera).	
十 提作	17				
キー操作		辞書		接続先名称	
キーバックライト点灯時	鐧125	下書き保存	62/64	設定 (Opera)	92/94
キーロック	26	しっかリンク®	28	設定 (アドレス帳)	
キーワード検索		質量		設定(データフォルダ	
記号		指定番号一覧		設定 (メール)	
記号一覧	219	指定番号拒否	137	設定リセット(Opera	1)93
機能一覧	213	自動位置情報送出機能.	166	節電画面	
機能リセット		自動起動設定 (Java™)		セルフタイマー	
基本メニュー		自動時刻補正		セルフタイマー音設定	
ギャランティ	180/182	自動受信回数設定	76	全員へ返信	67
		自動選択事業者一覧	169	全画面表示 (Opera).	92/94
<		シャッター音設定		全画面表示(カメラ).	
•					
国·地域/事業者選択	169	充電		全画面表示(データフ	
繰り返し再生(データフ		充電時LCD	124	全送信	62/71
		充電時間	19	センターキー長押下割	り当て164
繰り返し設定		修理		センタ名称設定	
グループ検索	51			C フ フ 石 1小設人	7 0/ / /
グループ設定	52	縮小変換(携帯モード)		そ	
		縮小変換(データフォル	レダ)115	~	
け		受信 (Eメール)	55/65/66	ソート (Java™アプレ	1) 179
13		受信BOX			,
ケータイ	100/101/102			ソート (メール)	71
ケータイモード		受信音 (メール)		操作音	121
		受信行数	/5	操作ガイド表示エリア	16/19
圏外警告音		受信行数制限設定	75	操作ロック	
現在位置(位置情報)	166	受信サーバー (POP)			
				装飾	60
Z		受信フォルダ表示		送信(Eメール)	56
_		受信メールアカウント.		送信 (ライトメール).	63
公式サイト	86/89	受話音量	39	送信BOX	
公衆電話発信		仕様	190		
				送信サーバー(SMTF	
公衆電話発信拒否		上下キー割り当て		送信待ち保存	62
更新		詳細情報(データフォル		送信メールアカウント	75
高速化サービス追加設定	Ē93	詳細設定(Opera環境記	发定)93	その他照明	
候補選択キー設定		詳細設定(Operaダイヤ	ルアップ設定)96		
国際電話		照明		ソフトウェア更新	
				ソフトウェア更新通知	1881
国際プリフィックス番号		照明(LED)点灯			
国際ローミング	169/186	所在位置登録		た	
コピー	43	署名設定	76		
コピー (メモ帳)				タイマーロック	136
コレ ( / L   L   L   L   L   L   L   L   L   L	100	ਰ		タイマーロックの設定	変更を許可
<del>-</del>		3		(あんしんロック)	
さ		ズーム (Opera)	94		
サーバー詳細設定	76/77	ズーム (フォト)		ダイヤルアップ設定	
ソーハー計和設と	/0///			ダイヤルアップ設定の	変更を許可
再生(データフォルダ)	112	スケジュール(カレンタ	7-)126/130	(あんしんロック)	151
再生中の操作	112	スケジュール(操作ロッ	ック)139	ダイヤル発信(操作口	
再生中のメニュー		スケジュールアラーム			
		スケジュールアラーム音		ダイヤルメモ	
サイレントマナー				ダイヤルロック	
サウンド (Java™アプ!		スケジュール一覧		ダウンロード(Opera	1)83
削除 (Java™アプリ)	173	スケジュールカード(ヽ	/Calendar)135	ダウンロード(ソフト	
削除 (Opera)		進む	87		
削除 (各機能の情報)		スタンプ		ダウンロード(テンプ	
				卓上ホルダ	
削除(データフォルダ)		ステータスコード		単語登録	44
削除 (ブックマーク)	90	スピードダイヤル			
削除 (メール)		スピードダイヤル(Op	era)93		
差出人名称		スピードダイヤル(操作			
エロノヘロコ小	/ U	12 11/2 ()*1	/ / / 100		

保存 (カメラ)100 保存 (下書きEメール)62 保存 (下書きライトメール)64	よ 曜日単位変
保存 (送信待ちEメール)62 保存 (添付ファイル)67 保存 (テンプレート)61	予測変換 呼び出し時 
保存 (バックアップ)174 保存データの持出を許可 (あんしんロック)153 保存できるデータの種類111	ライトメールライトメール
保存ページ       88         保留(ミュート)       32         本体リセット       142	ライトメールライトメールライトメールライトメール
<b>\$</b>	ライトメール
マスク (カメラ)106 待受時間19/190 マナー着信39	(リモートロ <b>り</b>
マナートーク®39 マナーモード36	リセット リモートロ・ 料金分計サ-
<i></i>	る
未送信BOX	累積通話時 留守番電話
め	ħ
メール(操作ロック)139 メールアドレス55/76/77 メールサーバー設定76/77 メール削除71/72/73 メール受信音鳴動時間119 メール種別切り替え62/64	連続アラー」連続アラー」連続通話時間連続待受時間
メール照明       124         メール接続先       75         メール全件削除       70/73	<b>ろ</b>
メールの使用を許可 (あんしんロック)150 メールメニュー55	ローミング 録音 (Myホ 録音 (安全)
名刺フォルダヘコピー	録音(応答) 録音(音声) 録音(伝言) 録音(留守
<b>+</b>	ゎ
文字コード	ワン切り ワンタイム/
文字入力メニュー       42         文字入力モード       40         モデム       182         モニター画面       99/102	
ø	
ユーザーエージェント	
ユーティリティソフトウェア175 有効画素数190	

よ	
曜日単位変更	/45
5	
ライトメール(リモートロック) ライトメール作成 ライトメール受信 ライトメール受信音 (アドレス帳) ライトメール送信 ライトメール送達確認音 ライトメール番号一覧	63 65 119 48 63
(リモートロック)143/	144
<b>り</b> リセット リモートロック 料金分計サービス	143
る	
累積通話時間 留守番電話サービス	
n	
連続アラーム 連続アラームの解除 19/ 連続通話時間 19/ 連続待受時間 19/	157 190
3	
ローミング情報登録/削除 ローミングモード	169 160 38 35 34
わ	
ワン切りワン切りワン切り	29 95

# ●お問い合わせ先

### お問い合わせは

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容(加入・変更・引越等)
- ・月額基本使用料・通話料等

- ・サービスエリア・電話機の紛失
- ・オプションサービス・修理のご相談について
  - ・その他、通信サービスについて

●ウィルコムサービスセンター

受付時間: 10:00~18:00 (土・日・祝日を除く)

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。

[ウィルコム電話機から]・・・・・・・・ 局番なしの116 (無料)

[一般加入電話・携帯電話などから]・・・・・ 0120-921-156 (無料)

(公衆電話からもかけられます)

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

受付時間: 10:00~18:00 (土・日・祝日を除く)

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。

[ウィルコム電話機から]・・・・・・・・ 局番なしの157 (無料)

[一般加入電話・携帯電話などから]・・・・・0120-921-157 (無料)

(公衆電話からもかけられます)

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのホームページアドレス

http://www.willcom-inc.com/

■ コース変更/住所変更等はインターネット上のサービスセンター(ウィルコムストア「My WILLCOM」)でも受付けております。

https://store.willcom-inc.com/my/

●京セラの製品に関するご相談、お問い合わせ

受付時間:9:00~19:00 土曜、日曜、祝日も受付けております。(都合により休業する場合がございます。)

お客様相談室 [3] 0077-78-0500 (無料) [20] 0077-78-0501 (無料)

※IP電話(050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

修理、オプション品購入に関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターまたは下記にご連絡ください。

京セラテクニカルサービスセンター

受付時間:9:00~12:00 13:00~17:00 (土・日・祝日定休)

# [2] 0120-994-723 (無料)

※IP電話(050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

※定休日以外に年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇などは休業いたします。

※受付時間等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# HONEY BEE®













HONEY BEEロゴは京セラの登録商標です。

HONEY BEEは京セラの登録商標です。

「しっかリンク」、「撮速メール」、「マナートーク」は京セラの登録商標です。

「どこでもコラージュ™」は株式会社アイエスピーの

「ひとり旅録®ライブラリ」を利用しています。

「ひとり旅録®」は株式会社アイエスピーの登録商標です。

どこでもコラージュ™ は京セラの商標です。

パシャ文字®は京セラの登録商標です。

パシャ文字® is powered by Visual Cortex™ from Real Eyes 3D S.A.

IrDA Protocol Stack [DeepCore®3.0+] © E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。

"iWnn V1"(c) OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 2009 All Rights Reserved.

本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。 FontAvenueは、NECの登録商標です。

Operaは、Opera Software ASAの商標です。

本製品のTCP/IPは、エルミック・ウェスコム株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。

© 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

miniSD™は、SDアソシエーションの商標または登録商標です。

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Sun、Sun Microsystems、サンのロゴマーク、Java、Java関連の商標およびロゴは、 米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista、およびOutlookは米国Microsoft Corporationの米国およびその 他の国における登録商標です。

MacおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

「Yahoo!」 および「Yahoo!」 「Y!」 のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

mixi及びmixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。

「NAVITIME」は株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。

Twitter及び、Twitterロゴは、Twitter.Inc.の登録商標です。

「細木数子」「六星占術」は、細木数子の登録商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本機を、法令により許されている場所を除き、日本国外に持ち出してはなりません。

# **保証書(お客様用)**●本保証書は、日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.

京セラ製品をお買い上げいただきありがとうございました。

本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービス センターにお問い合わせいただくか、保証書をお手元にご準備のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。

品	名	HONEY BEE (WX333K)
お買	い上げ日	年 月 日
保証	[期間(お買い上げ日より)	1年間(バッテリーを除く)
お	お名前	
客	ご住所 〒	
様	電話番号(	_
販売店	店名・住所・電話番号	

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご 了承ください。

修理メモ

### <保証規定>

- 1. 取扱説明書、本体ラベル等の注意書、 卓上ホルダ・ACアダ プタの警告表示などに従った正常な使用状態で故障した場合 には、保証期間内に限り無償修理いたします。
- 2. 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。 (または、修理ができない場合があります。)
  - (イ) 取扱説明書・本体ラベル等の注意書・卓上ホルダ、AC アダプタの警告表示などに従った正しい使用がなされ なかった場合
  - (口) 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の 場合
  - (ハ) 不当な修理や改造による故障や損傷の場合
  - (二) 落としたり、ぶつけてしまったことによる故障や損傷、 またはその痕跡がある場合
  - (木) 雨や水、または液状(ジュース、コーヒー、油等) のも のに濡らしてしまったり、水やお湯などの中に落とし てしまったことによる故障や損傷、または水濡れや湿 気等の痕跡がある場合
  - (へ) 火災·地震·落雷·風水害·異常電圧·公害·塩害· ガス害・指定外の使用電源(電圧・周波数)及びその 他天災地変などによる故障や損傷の場合
  - (ト) 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障や損 傷の場合
  - (チ) 本保証書のご提示がない場合
  - (リ) 本保証書に、お買い上げ日(年月日)・お客様名・販 売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えら れた場合
  - (ヌ) 消耗品 (バッテリー等) の交換の場合

- 3. 機器の損傷状況によっては、修理ができない場合もありま d.
- 4. 出張による修理対応はお受けできません。
- 5. 本商品の故障に起因する付随的損害(事業利益の損失・事業の 中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、一切の責任を 負いません。
- 6. 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わ せによる誤動作などから生じた損害や事故については責任を 負いかねます,
- 7. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してくださ 1,1,

▶ 本保証書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された記憶内容(アドレス帳、データフォルダ、メール、スケジュール、ブック マークなどの内容)や各種設定情報(壁紙設定、着信音設定、アラーム設定など)が変化・消失するおそれがあります。記憶内容や 各種設定情報は別にメモに取るなど必ずお控えください。記憶内容や各種設定情報が変化・消失したことによる損害や損失などの請 求につきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

♪ 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。したがって、本書によって保証書を発行してい る者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンター、または取扱説明書に記載の京セラテクニカルサービ スセンターにお問い合わせください。

▶ 本製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

## 京セラ株式会社

http://www.kvocera.co.ip/ 〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

### 通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/